

Благодарим вас за приобретение продукции KRONASteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает ваши ожидания и станет прекрасным помощником на вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

В начале инструкции вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, на последних страницах этой инструкции вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой вами модели.

Желаем вам приятного аппетита!

Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере.

Серийный номер прибора указан на внутренней этикетке, которая размещена на духовом шкафу. Расшифровка серийного номера 2501230970002000000583 будет означать следующее:

2501230970002000000583

заводские идентифи- каторы	год производ- ства	день порядковый номер за день	код модели
----------------------------------	--------------------------	--	------------

Рассматриваемая в примере варочная поверхность выпущена в 97 день 2023 года, который выпадает на 7 апреля. Дата выпуска 7 апреля 2023 года.

СОДЕРЖАНИЕ

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования к подключению	2
Указания по безопасности	2
Как предотвратить повреждение прибора	3
Советы по экономии электроэнергии	3

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	4
Технические характеристики духового шкафа	4

ВАШ НОВЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

Эксплуатация духового шкафа	5
Панель управления	6
Режимы работы духового шкафа	7
Механический таймер	8
Электронный таймер	8
Первое включение духового шкафа	16
Рекомендации по приготовлению блюд	18
Аксессуары	21

УХОД ЗА ДУХОВЫМ ШКАФОМ

Чистка и обслуживание духового шкафа	24
--	----

УСТАНОВКА ДУХОВОГО ШКАФА

Инструкция по установке	29
Подключение к электросети	34
Замена лампы	35
Устранение мелких неисправностей	36

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и
сертифицировано CE, TÜV, ISO 9001, 

TM KRONASteel

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское,
ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года, необходимо выдерживать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия. Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

Срок службы изделия составляет 7 (семь) лет. Срок службы изделия исчисляется с даты покупки или, при не возможности ее определения, с даты изготовления изделия, зашифрованной в серийном номере, находящемся на заводской этикетке изделия.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Монтаж и установка прибора должны производиться только квалифицированными специалистами с соблюдением инструкции и схемы подключения. Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности.

Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, который может быть причинен людям и имуществу, в случае отсутствия или не качественного заземления прибора.

Перед первым включением обязательно проверьте, нет ли в духовке посторонних предметов, таких как элементы упаковки и т. д.

Внимание! Перед первым использованием мы рекомендуем прокалить духовку с размещенными в ней на соответствующих уровнях решеткой и противнями, установив максимальную температуру нагрева духовки. Затем откройте дверцу духовки, включите кухонную вытяжку и проветрите комнату, чтобы удалить запах смазочных веществ, используемых для консервации оборудования во время его хранения до установки.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только для приготовления продуктов, не используйте прибор для отопления помещений.

Во время работы прибор нагревается. Внутренние поверхности духового шкафа, нагревательные элементы и место выхода пара становятся горячими. Во время работы прибора не позволяйте детям находиться рядом.

Будьте поблизости от духового шкафа при приготовлении пищи на жиру или подсолнечном масле, так как масло при перегреве может воспламениться.

Сетевые провода электроприборов не должны соприкасаться с горячими элементами духовки — это может привести к повреждению изоляции проводов.

При возникновении неполадок отключите электропитание (выключите рубильник-автомат).

Инструкция по установке и эксплуатации

Запрещается хранить в духовом шкафу воспламеняющиеся предметы. При случайном включении они могут загореться.

При длительной работе на высокой температуре переключатели и ручка дверцы духового шкафа могут нагреваться, будьте осторожны

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

Не накрывайте блюда, которые Вы готовите, и не кладите на дно духовки алюминиевую фольгу, так как при этом возникает чрезмерное накопление тепла, что приводит к изменению времени приготовления продуктов и разрушению эмали духового шкафа.

Не лейте воду в горячую духовку, при этом также может повредиться эмаль внутри духового шкафа.

При выпекании фруктового пирога мы рекомендуем пользоваться специальной достаточно глубокой формой, так как фруктовый сок, капающий с противня, оставляет пятна, которые практически невозможно удалить.

Не облокачивайтесь и не садитесь на открытую дверцу духовки. Дверца духового шкафа должна плотно закрываться, поэтому следите, пожалуйста, чтобы дверной уплотнитель всегда был чистым.

Ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами Службы сервиса, имеющими допуск на данный вид работ от фирмы-изготовителя. При самостоятельном ремонте или ремонте с привлечением случайных лиц может возникнуть опасность для пользователя.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. При длительном времени приготовления пищи Вы можете выключить духовой шкаф за 10 минут до окончания времени приготовления, при этом продукты будут доведены до готовности за счет остаточного тепла духовки.

2. Не открывайте духовку чаще, чем необходимо. Вследствие открытия дверцы духовки пропадает немного тепла и время готовки увеличивается.

3. Вы можете использовать объем духовки оптимально, если выпекаете в продолговатых формах, стоящих параллельно на одном уровне, или выпекая на разных уровнях одновременно.

4. Используйте темные или черные формы для выпечки. Они лучше всего воспринимают жар духового шкафа.

5. Если Вы желаете готовить на гриле, для лучшего результата кладите продукты на середину решетки.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Электрические духовые шкафы, представленные в данной инструкции по эксплуатации, соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Инструкция по установке и эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ваш духовой шкаф относится к категории встраиваемой техники.

В комплект поставки духового шкафа входят:

- Духовой шкаф – 1 шт.
- Установочный комплект – 1 шт..
- Инструкция по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУХОВОГО ШКАФА

Заводская табличка с обозначением модели духового шкафа, серийным номером и с указанием максимальной потребляемой мощности находится на фронтальной части корпуса открытой духовки.

Размеры элементов духового шкафа и ниши для его встраивания

Размеры элементов духового шкафа, мм	Высота	Ширина	Глубина (длина)
Размеры лицевой панели	595	595	20*/21**
Размеры встраиваемой части	577(585)***	545	547
Размеры ниши для встраивания	600	560	550

* 20 мм – для стеклянных лицевых панелей

** 21 мм – для металлических лицевых панелей

*** 585 мм – для модели QUENDEL 60

Мощности нагревательных и других элементов духового шкафа, максимальная общая потребляемая мощность


Напряжение питания: 220—240 В~, 50/60 Гц.

Класс энергоэффективности: A

Класс защиты: 1

Элемент	Мощность, Вт
Лампа освещения духовки	25
Гриль	1350
Верхний нагревательный элемент	1100
Нижний нагревательный элемент	1200
Кольцевой нагревательный элемент	2000

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДУХОВОГО ШКАФА ¹⁾

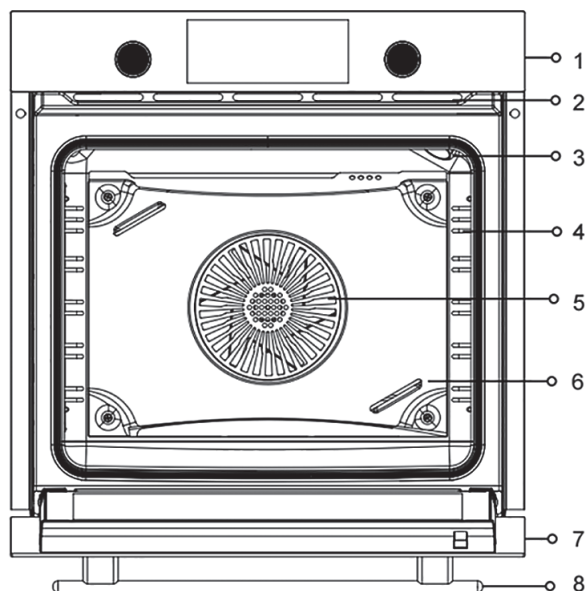

1. Панель управлением функциями духового шкафа
2. Вентиляционные отверстия²⁾
3. Плафон внутреннего освещения духового шкафа³⁾
4. Направляющие с уровнями размещения противней и решётки приготовления⁴⁾
5. Конвектор
6. Защита конвектора⁵⁾
7. Дверца духового шкафа
8. Ручка дверцы духового шкафа

¹⁾ Рисунок духового шкафа приведён для примера, реально изображение приобретённой вами модели может отличаться от представленной на рисунке.

²⁾ Могут быть открытого/закрытого типа, в зависимости от вашей модели.


³⁾ В зависимости от модели может находиться в других местах внутреннего пространства

⁴⁾ В зависимости от вашей модели, направляющие могут быть разные. Решётки на рисунке размещены только в качестве примера


⁵⁾ В зависимости от модели, защита конвектора может отсутствовать. Например, в моделях без конвектора.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Механическое управление

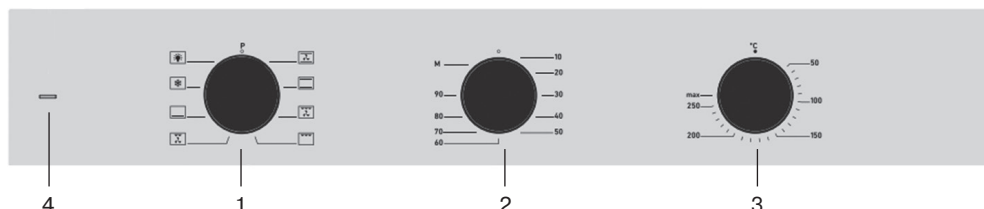

Управление с электронным таймером

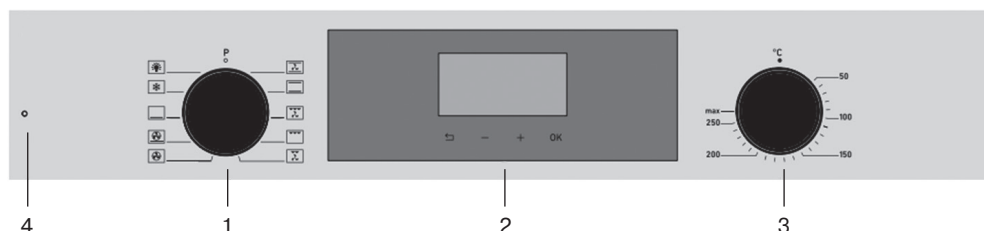

1. Переключатель режимов работы духового шкафа
2. Таймер. В зависимости от модели духового шкафа может быть механическим или электронным.
3. Переключатель выбора температуры приготовления
4. Индикатор работы духового шкафа. Он гаснет, когда духовой шкаф достигает заданной температуры.

ВНИМАНИЕ! Напоминаем, если хотя бы один из переключателей, находящихся на панели управления, не будет выведен из положения «ВЫКЛЮЧЕНО» ваш духовой шкаф НЕ ВКЛЮЧИТСЯ!

Для выключения духового шкафа переведите все ручки управления в нулевое положение «0». На электронном таймере, отключите время приготовления и напоминания, если они были запрограммированы ранее.


РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА

В зависимости от выбранной модели духового шкафа, вам могут быть доступны следующие режимы работы:

	Верхний и нижний нагрев с конвекцией	Работает конвектор, верхний и нижний тэны. Этот режим удобен для приготовления таких продуктов, как мясо, торты, печенье. С помощью конвектора тепло равномерно распределяется во внутреннем пространстве.
--	---	---

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Инструкция по установке и эксплуатации


	Верхний и нижний нагрев	Работают верхний и нижний тэны. Продукты нагреваются одновременно снизу и сверху. Это удобно для приготовления таких блюд, как торты, пирожные, пироги и другая выпечка.
	Верхний нагрев	Работает только верхний нагревательный элемент. Эта функция идеально подходит для особенно тонкой выпечки.
	Гриль с конвекцией	Работает нагревательный элемент гриля и конвектор. Конвектор равномерно распределяет горячий воздух. Это удобно для приготовления крупногабаритных мясных блюд.
	Гриль	Работает нагревательный элемент гриля. Режим удобен для приготовления на гриле и жарки больших и средних порционных блюд. Гриль нагревает всю площадь под нагревателем.
	Малый гриль с конвекцией*	Работает нагревательный элемент малого гриля и конвектор (для моделей с 4 и 7 функциями – верхний нагревательный элемент и конвектор). Вы можете готовить блюда, которые требуют длительного приготовления, при этом экономя энергию. Продолжительность приготовления больше, чем у других режимов. Этот режим является самым высоким по энергоэффективности. Не рекомендуется для дрожжевой выпечки.
	Малый гриль	Работает только нагревательный элемент гриля. Этот режим служит для приготовления продуктов малой толщины (стейков, шницелей, рыбы, тостов и др.) в небольших количествах. Их следует размещать в середине противня.
	3D конвекция	Работает кольцевой нагревательный элемент и конвектор. Ваши блюда готовятся равномерно горячим воздухом с помощью конвектора.
	3D конвекция с нижним нагревом	Работает кольцевой нагревательный элемент конвектор и тэн нижнего нагрева. Этот режим очень удобен для приготовления пиццы.
	Нижний нагрев	Работает тэн нижнего нагрева. Если блюдо, которое вы готовите нужно обжарить в нижней части, то это тот самый режим. Используйте режим ближе к концу приготовления. Также используйте этот режим для очистки паром.
	Размораживание	Конвектор заставляет циркулировать воздух вокруг и размораживать замороженные продукты, такие как мясо, хлеб и пироги.
	Подсветка внутреннего пространства духового шкафа	Лампа освещает внутреннее пространство духового шкафа. Когда вы переключите режим в положение освещения, тэны и вентилятор работать не будут. Подсветка работает всё время, пока работает духовой шкаф.

Инструкция по установке и эксплуатации

ПРИМЕЧАНИЕ. Представленные в таблице функции (режимы работы) могут иметь те или иные отличия в различных приборах, а их наличие зависит от конкретной модели.


* На основе данного режима указывается соответствующее значение расхода энергии в режиме приготовления с конвекцией. Проведенные испытания были основаны на стандарте TS EN 60350 и постановлении (Комиссии ЕС) № 66/2014.

Использование поворотнотапаляемых переключателей

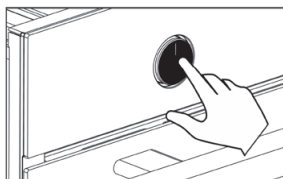


В моделях с поворотнотапаляемыми переключателями, ручка управления должна быть выдвинута для того чтобы сменить настройку.

- Для этого, нажмите на нее в середине, как показано на рисунке.

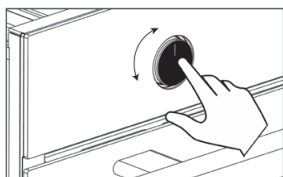

- Выберите необходимое значение, на выдвинутой ручке и опять нажав на её середину, задвиньте.


Механический таймер

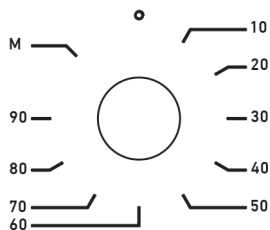

Позволяет установить время приготовления пищи. Вы можете установить его, выбрав температуру и режим приготовления, поворачивая ручку таймера по часовой стрелке, в диапазоне от 0 до 90 минут. Когда установленное время истечёт, раздастся предупреждающий звонок.

Так же есть возможность готовить без установленки времени, в ручном режиме. Для этого нужно повернуть ручку таймера против часовой стрелки до буквы «М». В этом режиме, Вам самим предстоит следить за временем приготовления блюда. Чаще всего, ручной режим используется, если время приготовления превышает 90 минут.

Электронный таймер

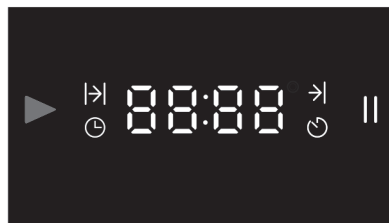

⏪ — + ОК

Установка времени часов

Перед использованием духового шкафа, необходимо обязательно установить текущее время электронных часов.

Инструкция по установке и эксплуатации

	Индикатор работы		Индикатор паузы
	Индикатор продолжительности приготовления		Кнопка «Назад»
	Индикатор завершения приготовления		Кнопка подтверждения
	Индикатор настройки часов		Кнопка увеличения значения
	Индикатор предупреждения		Кнопка уменьшения значения

После первого включения духового шкафа в электросеть, все цифры на дисплее загораются и гаснут через 2 секунды, а на дисплее загорится **12:00**.

Установка значения времени на электронных часах, производится при помощи кнопок «+» или «-».

Сначала вводится значение минут, затем для подтверждения необходимо нажать кнопку **OK**, после чего происходит переключение в режим настройки значения часов.

Если при вводе значения минут, электронных часов, кратковременно нажать на кнопку , то вы выйдете из режима установки без сохранения введённого результата. Если нажать на кнопку  при вводе значения часов, то вы перейдёте опять в режим ввода минут, без сохранения результата ввода значения часов.

Пока ввод значения минут и часов не подтверждён, дисплей находится в режиме установки.


В случае сбоя питания духового шкафа, установленное время сбрасывается, и вам следует снова сделать установку.



Установите значение минут кнопками +/- и нажмите OK



Установите значение часов кнопками +/- и нажмите OK

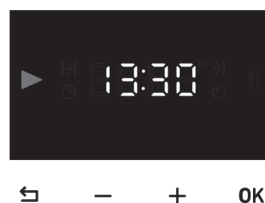

Инструкция по установке и эксплуатации

Дисплей будет отображать текущее время


Часы установлены, и индикатор  исчезнет с дисплея. После установки времени, приблизительно через 1 минуту, яркость экрана уменьшится.

В дальнейшем, вы можете изменять текущее время, как это сделать описано в пункте «Режим настройки».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАЙМЕРА

Установка времени приготовления

После установки нужной для приготовления блюда температуры, режима приготовления, вам необходимо установить время продолжительности приготовления. Для того чтобы установить время продолжительности приготовления:




Нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока на дисплее не появится индикатор .

Установите кнопками **+/-** минуты продолжительности приготовления и активируйте их, нажав на **OK**. (например, 40 минут)



Если для приготовления нужны только «минуты», то установку значения «часов» можно пропустить, нажав ещё раз **OK** после установки «минут». Таким образом, вы подтверждаете значение часов как **00:**

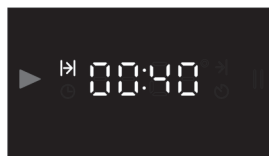

Нажмите на кнопку **OK**, дисплей с установленным временем приготовления будет выглядеть как на рисунке выше.

Начнется обратный отсчет времени, настроенного на дисплее. Духовой шкаф будет готовить 40 минут, начиная с момента подтверждения времени.

Когда установленное время истечёт, то на дисплее появится **00:00** и индикатор **||** начнёт мигать, при этом

духовой шкаф будет подавать звуковой сигнал в течение 2 минут. Для его выключения следует нажать **OK**. После выключения сигнала, на дисплее появится текущее время.

Инструкция по установке и эксплуатации

По окончании приготовления, отключите температуру и режим приготовления, повернув соответствующие ручки в положение «0».

Внимание! Чтобы завершить приготовление до установленного времени и отменить установленное время приготовления, длительно нажмите на кнопку . На дисплее будет отображаться текущее время.

Режим паузы

Для активации режима паузы, необходимо длительно нажать на кнопку . При этом на дисплее отобразится текущее время и индикатор . Процесс приготовления остановится.


Для выхода из режима паузы нужно, кратковременно нажать **OK**. На дисплее появится индикатор , режим паузы деактивируется. Работа духового шкафа продолжится, если переключатели находятся в рабочем положении.

Установка времени окончания приготовления с отсрочкой начала приготовления

Если вам нужно приготовить блюдо к определённому времени, то можно воспользоваться данной функцией. Приготовление начнётся после задержки и закончится в установленное время.

Например, в текущее время 12:00, нам необходимо приготовить блюдо к 13:30.



По рецепту, данное блюдо готовится 30 минут. Программируем духовой шкаф так, чтобы он начал готовить в 13:00, готовил в течение 30 минут и закончил приготовление в 13:30.



Нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока на дисплее не появится индикатор .





Установите кнопками **+/-** минуты продолжительности приготовления и активируйте их, нажав на **OK**.

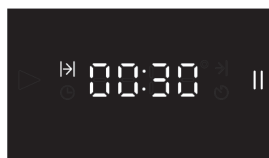


Нажимайте на кнопку **OK**, пока не перейдёте в режим , а на дисплее появится соответствующий индикатор.

Инструкция по установке и эксплуатации

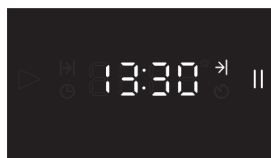

Кнопками **+/-** установите нужное вам время окончания приготовления и нажмите **OK**.

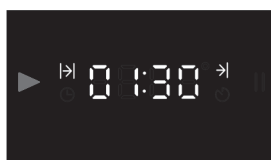



Дисплей с установленными данными будет выглядеть как на рисунке выше. На нём будет отражаться время до окончания приготовления, которое с течением времени будет уменьшаться.

На дисплее духового шкафа отображается время, оставшееся до окончания приготовления, которое рассчитывается путем вычитания текущего времени из времени окончания, после чего начинается обратный отсчет.


По завершению процесса приготовления индикатор **||** будет мигать, а звуковой сигнал будет звучать 2 минуты. Чтобы его отключить можно нажать на **↶** или **OK**.

Когда приготовление закончится, переключите температуру и режим приготовления в «0» положение и выключите духовой шкаф.

Установка времени окончания приготовления без установки времени приготовления

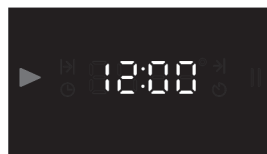

Нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока на дисплее не появится индикатор **||**.

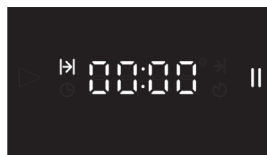


Не вводя длительность приготовления, нажимайте кнопку **OK** до тех пор, пока не произойдет переход в режим **||**.



Для настройки времени завершения приготовления, после задания значения

Инструкция по установке и эксплуатации

для минут и часов, нажимайте кнопку **OK**, пока не появится экран со временем до окончания приготовления.

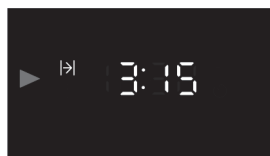

⏮ - - + OK

Экран со временем до окончания приготовления; время, оставшееся до окончания приготовления.

Режим ручного приготовления

Вы можете сразу же начать процесс приготовления без настройки его длительности, задав необходимую температуру и выбрав режим, подходящий для вашего блюда. Духовой шкаф не выключается автоматически, поэтому вы должны контролировать его работу самостоятельно.

В случае аварийного отключения питания произойдет отключение духового шкафа, а настройки часов будут сброшены. При повторном включении питания вам необходимо будет снова настроить текущее время.

Настройка режима предупреждения ⏰

Этот режим может быть настроен в любое время. Вы можете использовать его для выдачи предупреждающего сигнала или напоминания. Индикатор срабатывания сигнализации гаснет после того, как в течение 2 минут будет выдан звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку **OK**, пока на дисплее не появится индикатор |>|.



⏮ - + OK

Нажимайте кнопку **OK** до тех пор, пока на дисплее не будет выведен индикатор ⏰.



⏮ - + OK

Сначала с помощью кнопок +/- задайте значение минут, затем, нажав кнопку **OK**, перейдите к настройке значения часов и снова подтвердите ввод нажатием кнопки **OK**.



⏮ - + OK

После настройки режима, на экране дисплея будет отображаться текущее время и индикатор ⏰.

Инструкция по установке и эксплуатации


Отключение звукового сигнала

Звуковой сигнал выдается в течение 2 минут после истечения заданного времени. Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите кнопку  или **OK**. После отключения звукового сигнала на дисплее будет отображаться текущее время.



Режим настройки

Настройка уровня звукового сигнала (AL)

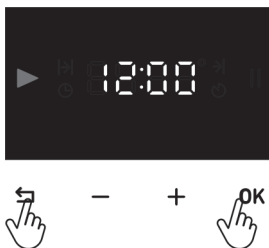

Нажмите одновременно кнопки  и **OK**, удерживайте их длительное время, пока не войдете в меню.



С помощью кнопок $+/-$ выведите на экран дисплея значение **AL**, затем подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

С помощью кнопок $+/-$ выведите необходимый уровень, затем подтвердите установку нажатием кнопки **OK**.





Нажмите одновременно кнопки  и **OK**, удерживайте их длительное время, пока не войдете в меню.



С помощью кнопок $+/-$ выведите на экран дисплея значение **CL**, затем подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

Инструкция по установке и эксплуатации

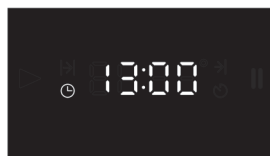

С помощью кнопок **+/-** выведите необходимое значение часов, затем подтвердите установку нажатием кнопки **OK**.

Изменение тональности звукового сигнала (So)



Нажмите одновременно кнопки **↵** и **OK**, удерживайте их длительное время, пока не войдете в меню.



С помощью кнопок **+/-** выведите на экран дисплея значение **So 01**, затем подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.



С помощью кнопок **+/-** выведите необходимый уровень, затем подтвердите установку нажатием кнопки **OK**.

Изменение яркости экрана (Sc)




Нажмите одновременно кнопки **↵** и **OK**, удерживайте их длительное время, пока не войдете в меню.



С помощью кнопок **+/-** выведите на экран дисплея значение **Sc 01**, затем подтвердите выбор нажатием кнопки **OK**.

Инструкция по установке и эксплуатации




С помощью кнопок **+/-** выведите необходимый уровень, затем подтвердите установку нажатием кнопки **OK**.

Первое включение духового шкафа

После сборки, для хранения и транспортировки, нагревательные элементы духового шкафа консервируются, покрываются технической смазкой. По-

этому, перед использованием, духовой шкаф следует прокалить. Для этого сделайте следующее:

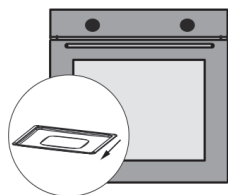

Снимите рекламные этикетки, остатки упаковки и выньте все аксессуары из духового шкафа.

(Этикетку с названием и серийным номером снимать запрещено)




Протрите духовой шкаф влажной тканевой салфеткой и вытрите поверхности насухо.

Внимательно ознакомьтесь с лавой «Чистка и обслуживание духового шкафа», где можно узнать дополнительную информацию по очистке и обслуживанию.


ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Инструкция по установке и эксплуатации

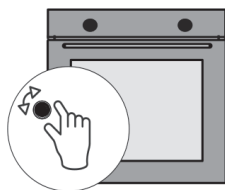

Включите духовой шкаф в режиме  верхний и нижний нагрев, выставив значение температуры нагрева на 200°, а время на значение не менее 30 минут

(Впервые минуты разогрева, из шкафа может пойти запах обжигаемого консерванта, поэтому советуем включить кухонную вытяжку или приоткрыть окно)

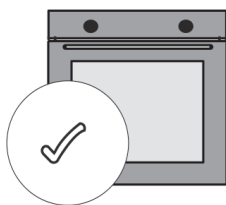

Вы должны быть осторожны, открывая дверцу духовки потому что после нагревания может образоваться пар. Протрите остывший духовой шкаф чистой мягкой тканью. Поместите внутрь аксессуары.

Ваш духовой шкаф готов к использованию.

Внимание! Во время первого включения, поверхности нагреваются сильнее, чем обычно. По этой причине не следует дотрагиваться до духового шкафа и подпускать к нему детей.

Ежедневное использование

Для того чтобы начать процесс приготовления, выберите необходимый режим и с помощью ручки регулятора задайте подходящую для блюда температуру (см. «Рекомендации по приготовлению блюд»).

- Разогрейте духовой шкаф, если требуется предварительный разогрев.
- По окончании процесса приготовления откройте дверь духового шкафа и оставьте его остывать.

После того как приготовление блюда закончится, переведите ручки выбора режима работы и регулятора температуры в выключенное положение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД

В таблице ниже представлена подробная информация о продуктах, процесс приготовления которых мы протестировали в наших лабораториях и для которых нами были определены соответствующие технологические параметры. Длительность приготовления может изменяться в зависимости от напряжения в сети питания, характера и количества приго-

товляемых продуктов, а также температуры. Вы можете экспериментировать и изменять значения для достижения того или иного результата в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Самый нижний уровень духового шкафа, на который возможна установка противня или решетки — 1-й уровень.

* Рекомендуются предварительный нагрев в течение 10 минут

Продукт	Используемый аксессуар	Режим приготовления	Уровень установки	Температура (°C)	Длительность приготовления (мин)
Пирог на противне	Стандартный противень		2—3	170	25...30
			3	170	20...25
Пирог в форме	Форма для выпечки		2	170	25...30
			2	180	35...40
Печенье	Стандартный противень		2	170	20...25
Небольшие пирожные	Стандартный противень		3	160	30...35
	Глубокий противень		1—5	160	30...35

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Инструкция по установке и эксплуатации

Продукт	Используемый аксессуар	Режим приготовления	Уровень установки	Температура (°C)	Длительность приготовления (мин)
Выпечка из слоеного теста	Стандартный противень		2	200	40...45
			2	190	25...30
Выпечка из слоеного теста	Стандартный противень Глубокий противень		1 5	190	50...55
					
Пицца	Стандартный противень		2	200	10...15
			2	200—220	10...15
Выпечка	Стандартный противень		2	200	25...30
Рыба	Стандартный противень		3	200	30...40
			3	200	20...30
Лазанья	Стеклянная форма на решётке, прямоугольной формы		2	190	20...25

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Инструкция по установке и эксплуатации

Продукт	Используемый аксессуар	Режим приготовления	Уровень установки	Температура (°C)	Длительность приготовления (мин)
Куриные окорочка	Стандартный противень		2—3	220	50...55
			2—3	220	40...45
Целая курица (2 кг)	Стандартный противень		2—3	На MAX – 30 мин, затем 60 мин – 190	90...95
			2 —3	На MAX – 25 мин, затем 50 мин – 190	75...80
			3	На MAX – 25 мин, затем 45 мин – 200	75...80
Антрекот	Стандартный противень		3	На MAX – 25 мин, затем 20 мин – 190	45...50
Бисквитное пирожное	Стандартный противень		3	190	7...10
	Глубокий противень		1–5	190	8...13

(2) Для моделей духовых шкафов, у которых отсутствует режим 3D конвекции  , рекомендуем заменять его в рецептах на режим Верхний и нижний нагрев с конвекцией .

Инструкция по установке и эксплуатации

Приготовление на гриле

* Рекомендуется предварительный нагрев в течение 5 минут

Продукт	Используемый аксессуар	Режим приготовления	Уровень установки	Температура (°C)	Длительность приготовления (мин)
Каре ягненка	Решётка		4...5	MAX	25...30
Курица кусками	Решётка		4...5	MAX	25...30
Рыба	Решётка		4...5	MAX	20...25
Сэндвич из буханки	Решётка		4...5	MAX	1...3


АКСЕССУАРЫ

Духовые шкафы могут комплектоваться различными дополнительными принадлежностями в зависимости от модели.

Представленные в данной инструкции дополнительные принадлежности могут


отсутствовать в приобретенном вами изделии.

Внимание! Используйте только оригинальные принадлежности и аксессуары, предназначенные для вашего прибора.





	Стандартный противень Предназначен для замороженных продуктов, тортов (пирогов), мясных блюд большого размера, выпечки.
	Решетка Предназначена для размещения на ней форм для тортов (пирогов) и суфле, а также продуктов, подлежащих обжариванию.

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Инструкция по установке и эксплуатации



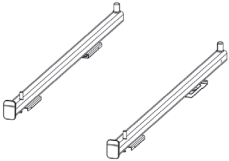
	Глубокий противень Может использоваться для тушения, жарки продуктов большими кусками, а также для сбора капяющего масла при приготовлении блюд на гриле.
	Телескопические направляющие Телескопические направляющие позволяют полностью извлекать из духового шкафа противень или решетку. Вы можете очень просто контролировать процесс приготовления блюда, перемещая противень или проволочную решетку.

Использование аксессуаров

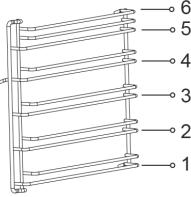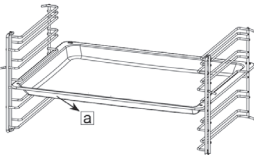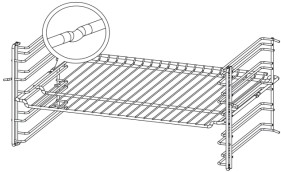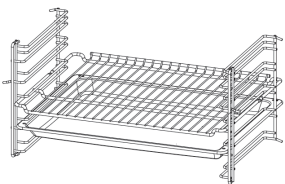	Некоторые модели имеют боковые поддерживающие решётки и саморегулирующимися направляющими. Направляющие предоставляют 6 уровней для размещения противней или решеток.
	Противень или решетку следует вставлять между двумя направляющими, при этом наклонная сторона должна быть обращена к двери духового шкафа.
	На проволочных направляющих решётках имеются углубления, которые предотвращают падение с них противня или решетки и обеспечивают безопасное размещение.
	Вы можете использовать противень в качестве поддона для сбора сока, выделяющегося из продуктов на гриле и мясных блюд, установив противень и решетку вместе.

Инструкция по установке и эксплуатации

Использование телескопических направляющих

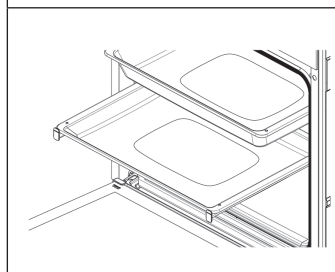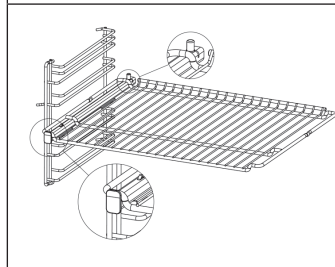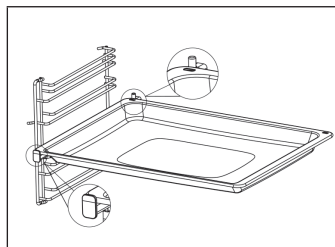

Задвинуть направляющие полностью внутрь, не устанавливая на них предварительно противень или решетку. Аксессуар должен располагаться между передним и задним выступами телескопических направляющих.


Если вы собираетесь готовить более чем на одном противне, необходимо предусмотреть соответствующее расстояние между ними с помощью телескопических направляющих.

Инструкция по установке и эксплуатации

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

Внимание! Перед началом чистки дождитесь, пока духовой шкаф остынет. Отсоедините духовой шкаф от электросети, вытащив штепсельную вилку из розетки или выключив питание сети.

Регулярное выполнение технического обслуживания и чистки способствует продлению срока службы прибора. Для упрощения чистки дверь, стекла и направляющие могут быть сняты.

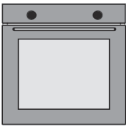 Рекомендации по чистке	Не используйте для очистки внутренних и передних частей, противней и других деталей прибора абразивный инструмент (например, ножи или щетки), поскольку это может привести к образованию царапин и другим повреждениям поверхностей. Для чистки и протирания поверхностей прибора используйте теплую воду, мыло и мягкие тканевые салфетки.
 Очистка аксессуаров	Тщательно очищайте и протирайте насухо дополнительные принадлежности после каждого их использования. Мытье аксессуаров в посудомоечной машине не допускается.
 Ежедневное использование	Прибор следует тщательно очищать после использования. Остатки еды и масла могут стать причиной пожара.

Очистка паром

Для упрощения очистки загрязнения могут быть предварительно размягчены по окончании процесса приготовления блюда.

Извлеките из духового шкафа все аксессуары (в том числе, при наличии, боковые решетки).

Установите один противень на самое нижнее основание, добавьте в противень немного воды, выберите режим нижнего



нагрева  и включите печь на 20 минут при температуре 100 °C.

По окончании работы протрите внутренние поверхности духового шкафа влажной тканевой салфеткой или губкой.





Инструкция по установке и эксплуатации

Снятие двери духового шкафа

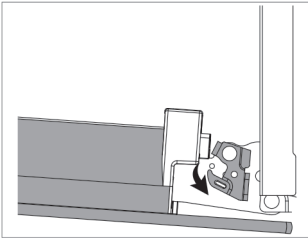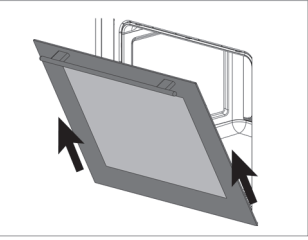Шаг 1	Полностью откройте дверь духового шкафа	
Шаг 2	Нажмите на фиксаторы петель в направлении стрелки и разблокируйте их	
Шаг 3	Закрывайте дверь духового шкафа до тех пор, пока она не станет располагаться параллельно фиксаторам петель. Потяните ее наружу в направлении стрелки	



Установка двери духового шкафа

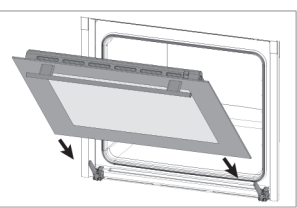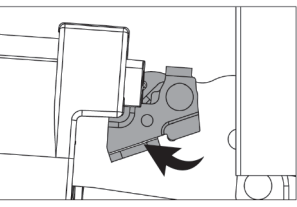Шаг 4	Вставьте дверь духового шкафа в петли в направлении, указанном стрелкой	
Шаг 5	Полностью откройте дверь духового шкафа и переведите фиксаторы петель в закрытое положение в направлении стрелки. Закройте дверь духового шкафа	



Инструкция по установке и эксплуатации

Снятие стекол двери духового шкафа


Количество стекол, установленных в двери духового шкафа, может изменяться в зависимости от модели.

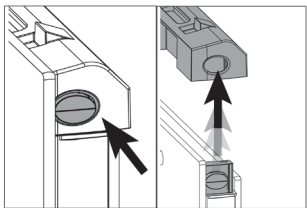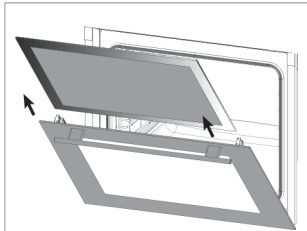Шаг 1	Откройте дверь духового шкафа наполовину	
Шаг 2	Нажмите на верхнюю пластиковую секцию с правой и левой сторон и потяните ее вверх	
Шаг 3	Сначала вытяните внутреннее стекло, затем среднее стекло наружу в направлении, указанном стрелкой	

Установка стекол двери духового шкафа

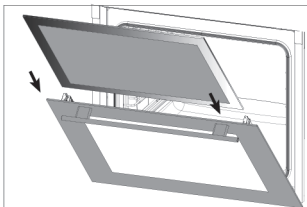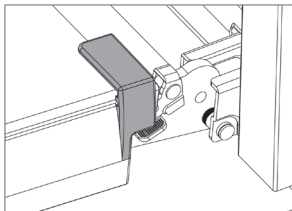Шаг 4	Откройте дверь духового шкафа наполовину и вставьте сначала промежуточное стекло, а затем внутреннее стекло в направлении, указанном стрелкой	
Шаг 5	Убедитесь в том, что стекло правильно вставлено в корпус боковой пластиковой секции	



Инструкция по установке и эксплуатации

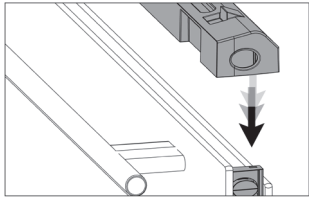Шаг 6	Установите верхнюю пластиковую секцию, при этом должен раздаться звук щелчка, а затем закройте дверь прибора	
-------	--	--


Снятие боковых направляющих решёток

Внимание! Направляющие могут быть горячими. Во избежание ожогов не допускается прикасаться к горячим направляющим. Перед снятием необходимо дождаться их охлаждения. Порядок


очистки боковых стенок духового шкафа может изменяться в зависимости от модели прибора. Приобретенный вами прибор может быть не оснащен этой принадлежностью.

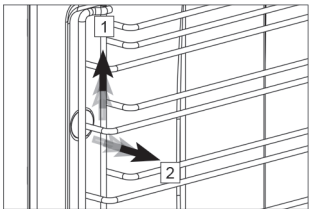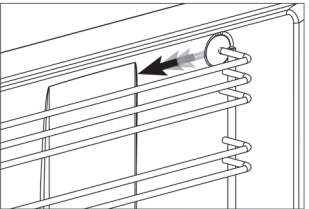Шаг 1	Сначала осторожно снимите направляющую с переднего крючка, поднимите в направлении стрелки (1) и снимите (2)	
Шаг 2	После этого вытяните направляющую целиком в направлении стрелки	

Установка боковых направляющих решёток

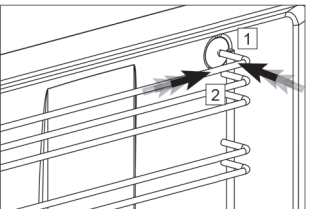Шаг 3	Выверните направляющие по центру и сначала установите задний крючок (1), а затем надавите на него (2)	
-------	---	--


Инструкция по установке и эксплуатации

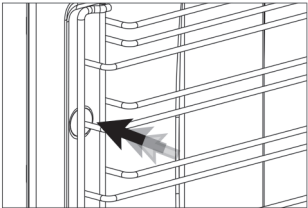Шаг 4	Затем надавите на передний крючок. При этом направляющая будет зафиксирована.	
-------	---	---

Снятие и установка телескопических направляющих

Если ваша модель духового шкафа имеет в комплектации телескопические направляющие, то их также следует снимать при очистке или обслуживании духового шкафа.

Внимание! Направляющие могут быть горячими. Во избежание ожогов не допускается прикасаться к горячим направляющим. Перед снятием необходимо дождаться их охлаждения.

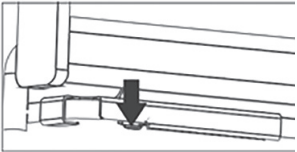
Телескопические направляющие крепятся к боковым решёткам, поэтому их проще всего снять вместе с решётками	См. Снятие, установка боковых направляющих решёток
Чтобы снять телескопические направляющие с боковой решётки: – Нажмите на рычаги фиксаторов находящиеся снизу телескопических направляющих в передней и задней части, и снимите их с проволоочной направляющей. – Установка производится в обратной последовательности	

Внимание!

Телескопические направляющие запрещено мыть в посудомоечной машине и смазывать их.

Инструкция по установке и эксплуатации


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

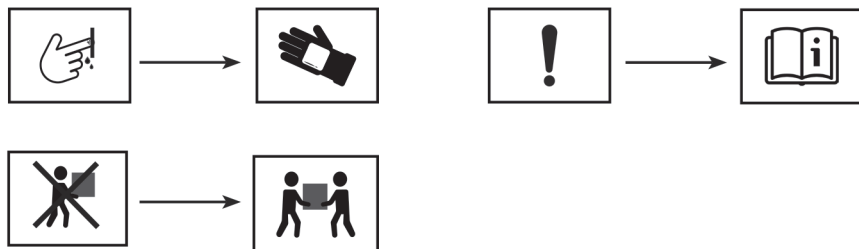

Размеры духового шкафа

Размеры на рисунках указаны в миллиметрах.

Рис. 1

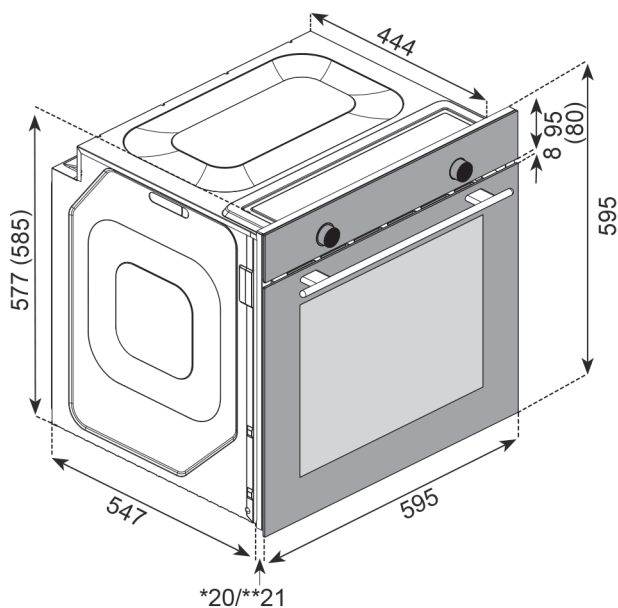

* Толщина стеклянной панели 20 мм

** Толщина металлической панели 21 мм

() В скобках указаны размеры модели QUENDEL 60

Инструкция по установке и эксплуатации

Установка под столешницу

- Размеры кухонного модуля должны соответствовать данным, указанным на рисунке 2.

- В задней части кухонного модуля необходимо оставить свободное пространство, указанное на рисунке 2, для обеспечения необходимой вентиляции.

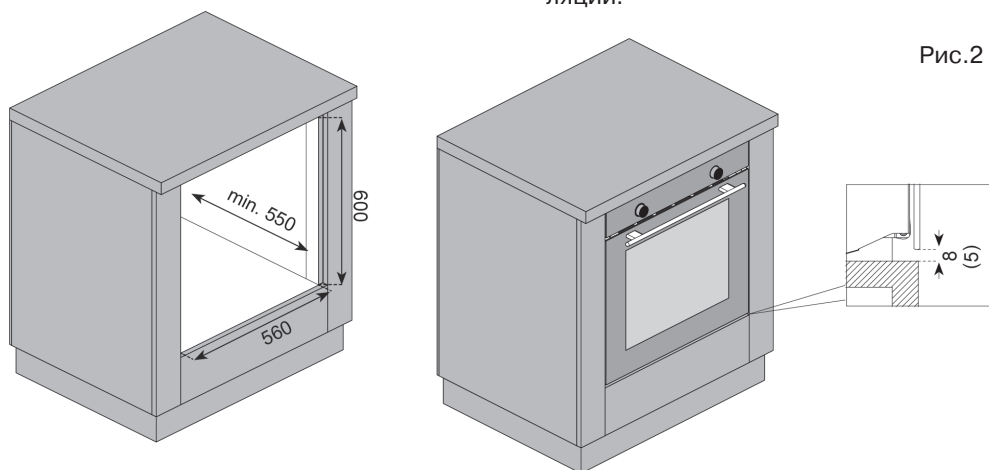


Рис. 2

() В скобках указаны размеры для модели QUENDEL 60 BL/S

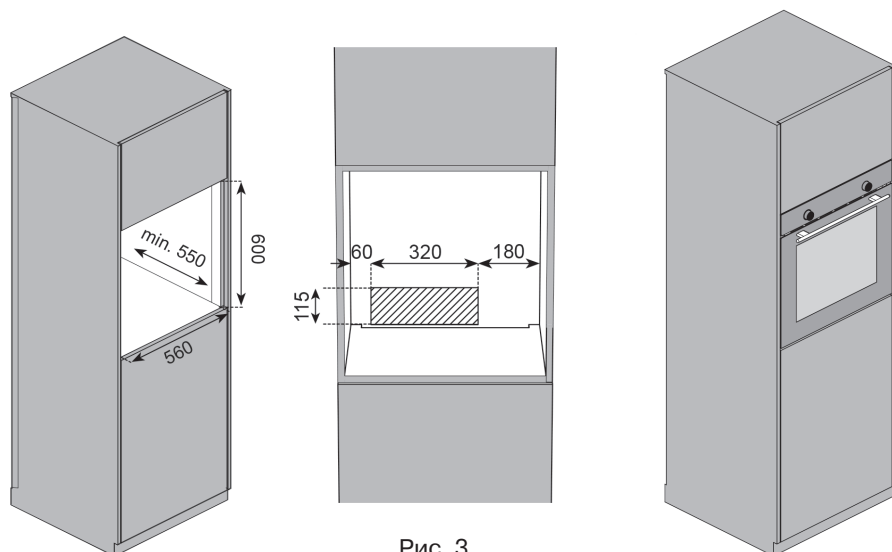


Рис. 3

Инструкция по установке и эксплуатации


Установка в колонну

- Размеры кухонного модуля должны соответствовать данным, указанным на рисунке 3.
- В задней части кухонного модуля необходимо оставить указанное на рисунке свободное пространство для обеспечения необходимой вентиляции.
- Кроме того, если в колонне имеется задняя панель, ее также следует снять.

Вентиляция

Для повышения эффективности работы вашего духового шкафа необходимо обеспечить поступление холодного воздуха в достаточном количестве. Необходимо оставить соответствующее свободное пространство с учетом размеров, указанных на рисунке 4.

Рис. 4

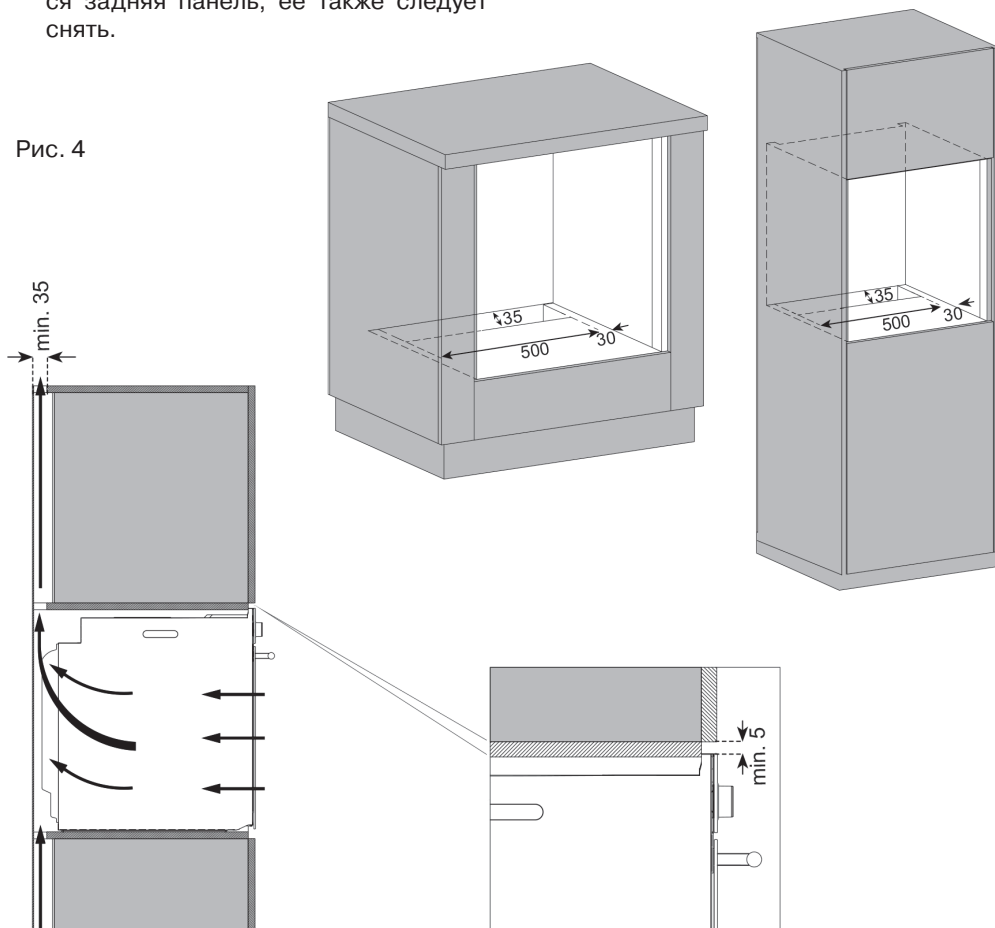

Инструкция по установке и эксплуатации

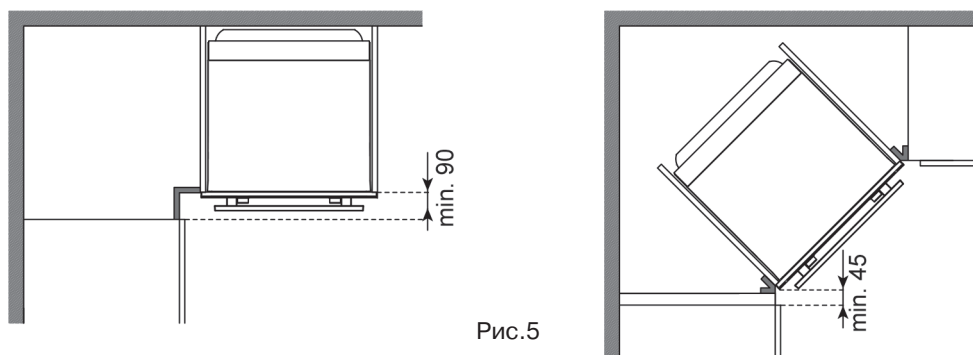


Рис. 5

Установка в углу

Установка должна быть выполнена с учетом указанных размеров и соответствовать данным, приведенным на рисунке 5, что необходимо для обеспечения возможности свободного открытия двери прибора.

Крепление прибора

- Выровняйте прибор по центру и полностью задвиньте его в кухонный модуль.
- Не следует размещать кабель питания под духовым шкафом, а также прокла-

дывать его между духовым шкафом и частями кухонного гарнитура.

- Откройте дверь духового шкафа.
- Закрепите прибор с помощью прилагаемых винтов.
- Для крепления прибора используйте отверстия, показанные на рисунках 6 и 7.
- Убедитесь в том, что духовой шкаф надежно закреплен. В противном случае существует опасность его опрокидывания во время использования.

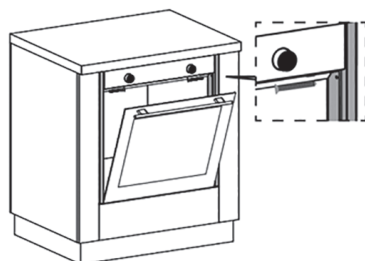


Рис. 6
Для модели QUENDEL 60

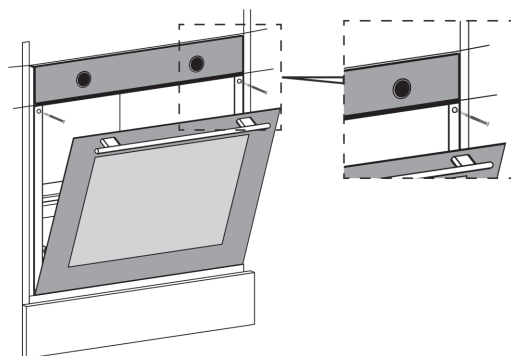


Рис. 7
Для моделей BIRNE 60, ELEMENT 60,
LEGENDE 60, KUMMEL 50, MYSTERIUM 60
ALPHA 60, BETA 60, TAU 60

Инструкция по установке и эксплуатации

Заключительные проверки

После завершения установки включите подачу электропитания.

Прочитайте инструкцию по эксплуатации прибора.

Извлечение прибора

- Отключите подачу электропитания.
- Выкрутите крепежные винты.
- Приподнимите прибор и вытяните его на себя. Для выполнения этой операции следует привлекать не менее двух человек.

Порядок переноски прибора при последующем его перемещении на другое место

Сохраните коробку в которую был упакован прибор. В случае отсутствия упаковочной коробки, плотно оберните воздушно-пузырчатой пленкой или толстым картоном и заклейте скотчем.

Если внутри находятся дополнительные принадлежности, подложите картонку по размеру двери духового шкафа, чтобы случайно не повредить ее.

Заклейте дверь скотчем, чтобы предотвратить ее открытие.

Внимание! Не допускается поднимать духовой шкаф, удерживая его за ручку или дверь.

Внимание! Не кладите никакие предметы сверху духового шкафа, переносите его в строго вертикальном положении.

Важные предупреждения

Проверьте соответствие кабелей питания электрическим характеристикам прибора. При обнаружении каких-либо отклонений вызовите специалиста и попросите его выполнить необходимые подготовительные работы.

При установке прибора в соответствии с требованиями инструкции по установке вам будет обеспечено безопасное использование прибора. Лицо, которое осуществляет установку прибора, несет ответственность за все неисправности, которые могут возникнуть в результате неправильной установки.

Внимание! Заказчик несет ответственность за подготовку места, в котором будет произведена установка прибора, а также подключение к источнику электропитания.

Внимание! Компания-изготовитель не несет никакой ответственности за любые неполадки/нарушения в работе, которые могут возникнуть вследствие выполнения действий лицами, которые не имеют соответствующих полномочий, в таких случаях гарантия будет считаться недействительной.

- После вскрытия упаковки следует провести проверку прибора. В случае обнаружения каких-либо повреждений установка прибора не допускается.
- Компоненты могут иметь острые края, поэтому перед выполнением работ по установке следует надевать защитные перчатки.
- Установка прибора должна быть осуществлена в соответствии с правилами, регулирующими порядок электро- и газоснабжения, а также требованиями местных стандартов.
- Размеры на рисунках указаны в миллиметрах.
- Кухонные модули должны находиться на одном уровне с прибором и быть надежно зафиксированными.
- Не допускается установка прибора за


Инструкция по установке и эксплуатации

декоративные панели или внутрь закрытой мебели. При нарушении этого требования существует опасность перегрева.

- Кухонные модули, в которые будет осуществляться установка, должны быть изготовлены из прочного материала, выдерживающего температуру не менее 100 °С.
- Не рекомендуется устанавливать прибор рядом с холодильником, поскольку воздействие высокой температуры может отрицательно сказаться на работе охлаждающего оборудования.

Подключение к электросети и безопасность

Внимание! На время выполнения работ по установке, прибор должен быть отключен от электросети. Не допускается включать его до окончания процесса установки.

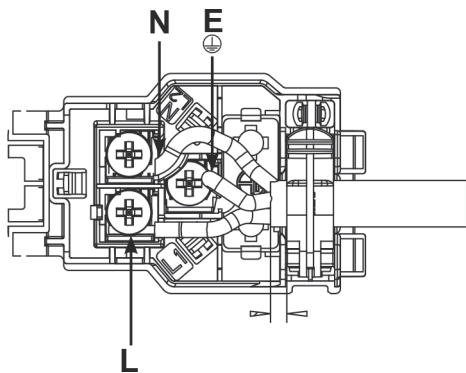

Проводник заземления = E желто-зеленый

Нейтральный проводник = N синий



Фазный проводник = L коричневый

- Прибор должен быть правильно установлен уполномоченным техническим специалистом в соответствии с указанными инструкциями.
- Не допускается прокладывать соединительные кабели таким образом, чтобы они соприкасались с горячими поверхностями. Расплавление изоляции кабеля может привести к короткому замыканию или пожару.
- Поврежденные кабели должны быть заменены электриком.
- Прибор должен быть подключен к заземленной розетке в соответствии с требованиями действующих норм и правил. При отсутствии подходящей розетки необходимо вызвать электрика, который должен проверить электрическое подключение и привести его в соответствии с требованиями.
- Розетка, к которой производится подключение, должна быть заземлена.
- Компания не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен вследствие использования для подключения прибора незаземленных розеток.
- Если прибор комплектуется кабелем и вилкой, электрическое подключение осуществляется путем подсоединения прибора к заземленной розетке.
- Если прибор укомплектован кабелем, но у него отсутствует вилка, подключение должно быть выполнено специалистом соответствующим образом.

Инструкция по установке и эксплуатации

Замена лампы подсветки духового шкафа

Внимание! В связи с опасностью поражения электрическим током перед заменой лампы подсветки убедитесь в том, что питание духового шкафа отключено. Если лампа горячая, дождитесь ее охлаждения.

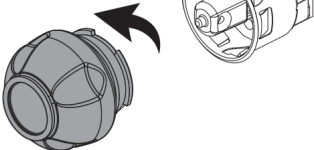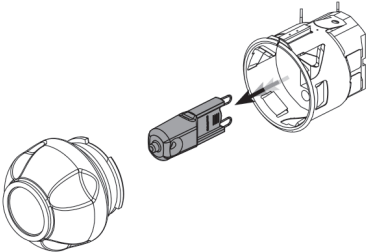Шаг 1	Полностью откройте дверь духового шкафа.	
Шаг 2	Поверните стеклянный плафон против часовой стрелки и снимите его.	
Шаг 3	Извлеките лампу подсветки духового шкафа в направлении стрелки и замените ее. Установите стеклянный плафон на место.	

УСТРАНИЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Рекомендации
Прибор не работает	Вилка прибора может быть не вставлена в розетку (заземленную). Убедитесь в том, что вилка вставлена в розетку
	Предохранитель может быть неисправен или сработать. Проверьте предохранители в коробке с предохранителями.
	Возможно, имели место скачки напряжения в сети. Удалите и снова вставьте вилку в розетку
При работе духовки из нее идет пар	Появление пара является нормальным при работе духовки. Это не является неисправностью
При нагревании и остывании прибора металл издает звуки	При нагревании металлические детали нагреваются и могут издавать звуки. Это не является причиной неисправности
Духовка не нагревается	Не поступает электричество. Проверьте наличие электричества в доме и предохранители в коробке. При необходимости снова активируйте предохранители
	Возможно, настройки таймера не выполнены. Отрегулируйте время или вручную установите на символ руки
	Возможно, не выполнены настройки функции и/или температуры. Выполните настройки функции и/или температуры
В духовке не горит свет	Не поступает электричество. Проверьте наличие электричества в доме и предохранители в коробке. При необходимости снова активируйте предохранители
	Возможно, лампочка духовки неисправна. Замените лампочку духовки

Если вам не удалось устранить проблему при помощи рекомендаций данного раздела, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели прибор, или в сервисный центр.

Запрещается пытаться ремонтировать прибор самостоятельно!