


EAC

Инструкция по сборке мягкой мебели

Угловой диван «Эверест – 3»

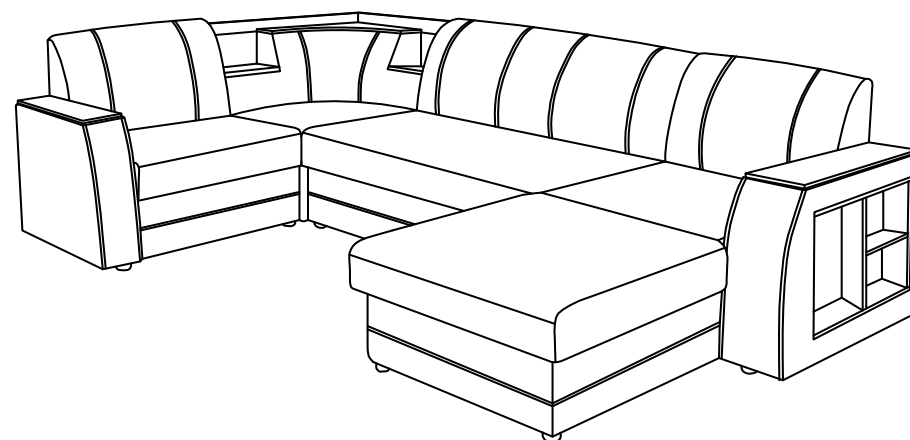

KMK

г. Красноярск

**Изображение является схематическим и не отражает внешний вид изделия.*

Рекомендации по сборке

Для удобства перевозки и сохранения внешнего вида мебель транспортируется в разобранном виде. Для правильной сборки, необходимо внимательно и строго следовать инструкции.

Рекомендуется осуществлять сборку мебели в составе двух человек, соблюдая последовательность данной инструкции. Подготовить необходимый инструмент для сборки мебели. Подготовить место сборки – положить на ровный пол бумагу или ткань во избежание повреждения и загрязнения изделия. Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить наличие деталей, метизов и фурнитуры согласно спецификации.

Обратите внимание!

На каждой детали имеются соответствующие отверстия, необходимые для сборки мебели.

№	Спецификация модулей	кол-во, шт.	№	Спецификация фурнитуры	кол-во, шт.
1	Диван 2-х местный	1	1	Болт М8х60	9
2	Локоть	1	2	Шайба М8	13
3	Локоть – тумба	1	3	Гайка М8	4
4	Полукресло + фурнитура	1		Болт М8х90	1
5	Сиденье угловой части	1			
6	Спинка угловой части	1			
7	Оттоманка	1			

Производитель оставляет за собой право совершенствования конструкции мебели, замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в настоящую инструкцию.

Порядок сборки

1. Расположите модули мебели согласно схеме. (рис. 1)

**данный диван является универсальным, при необходимости Вы можете установить оттоманку как слева, так и справа от дивана.*

2. Уберите выкатную часть из дивана.

3. Сдвиньте короб угловой части с диваном, болтами М8х60, шайбой М8, гайкой М8.

4. Откройте сиденье полукресла, соедините с коробом угловой части болтами М8х60, шайбой М8, гайкой М8.

5. Установите спинку угловой части на короб, соедините спинки дивана, полукресла и угловой части болтами М8х60, шайбой М8 в усовые гайки, расположенные на спинке угловой части.

6. Закрепите локти к модулям дивана и оттоманки болтами М8х60, шайбой М8 в усовые гайки, установленные в локтях.

7. Соедините болтом М8х90, шайбой М8, гайкой М8 между собой диван и оттоманку в верхней части дивана и оттоманки.

8. Подтяните все болтовые соединения гаечным ключом.

9. Вставьте сиденье – стол в угловую часть.

Схема сборки мягкой мебели (рис. 1)

