


<https://interior-center.ru/>




ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

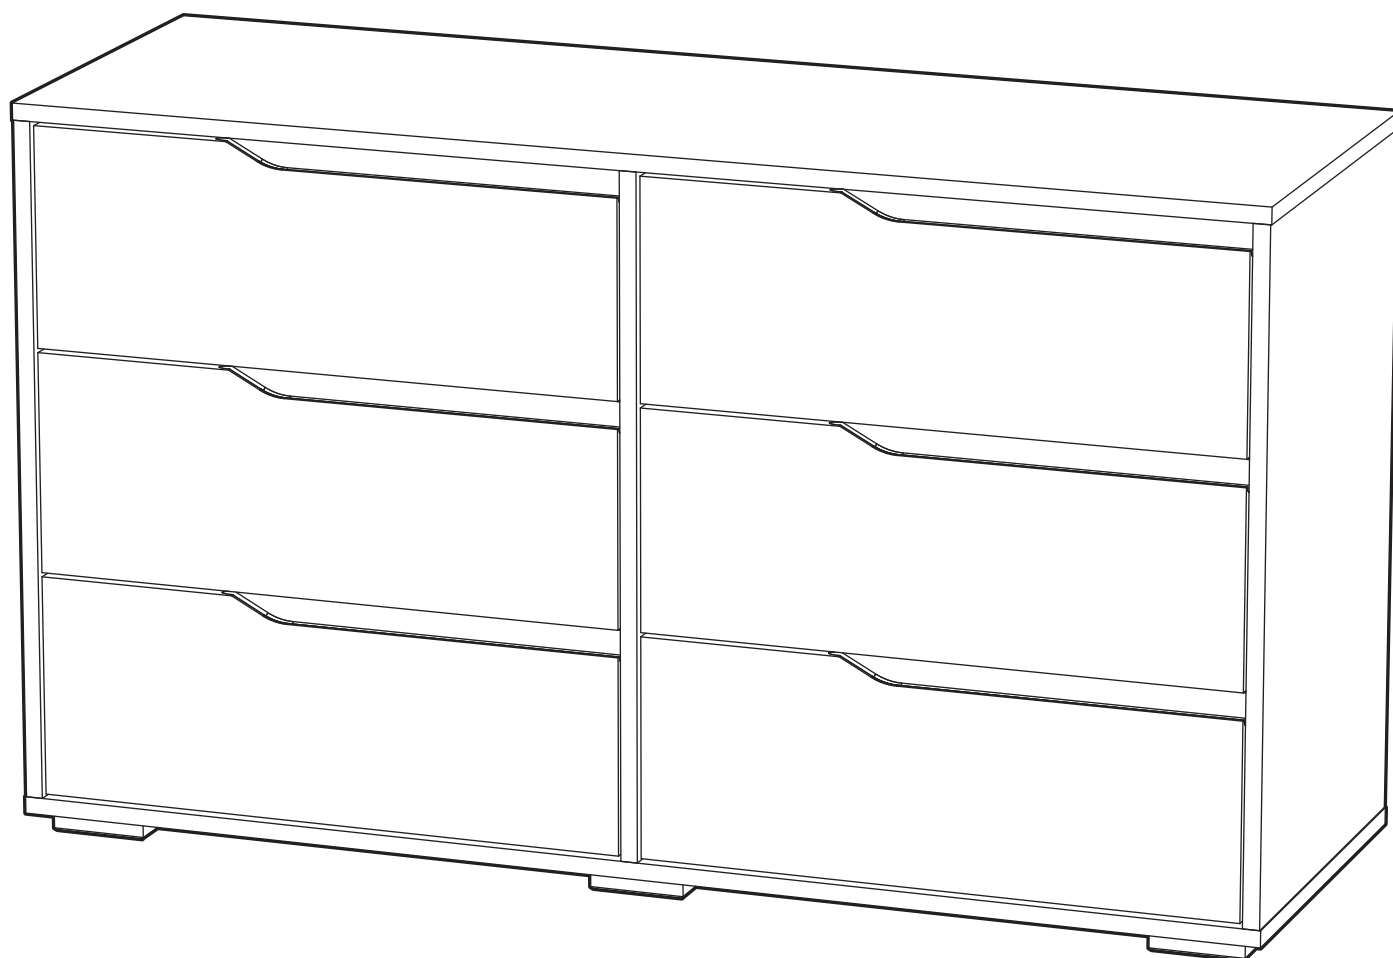

АЛИСА КМ-1200






ALISA KM-1200

1200	700	400

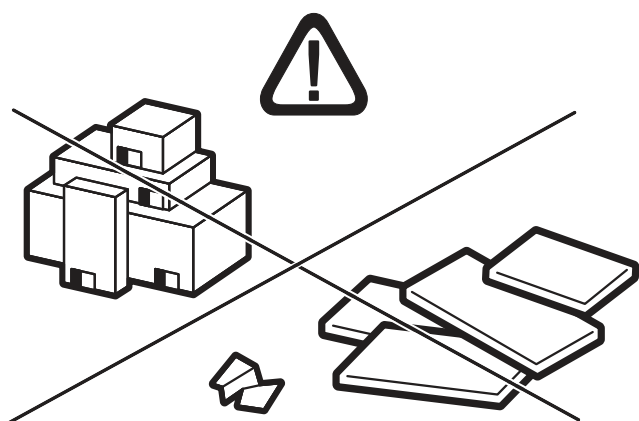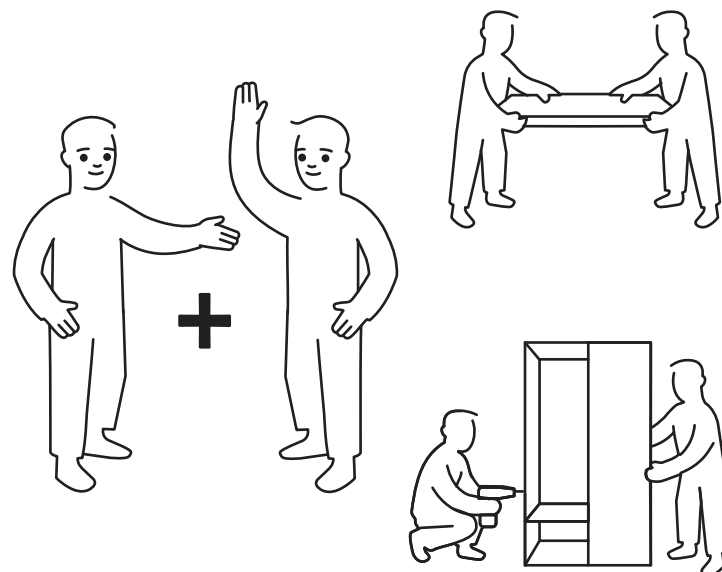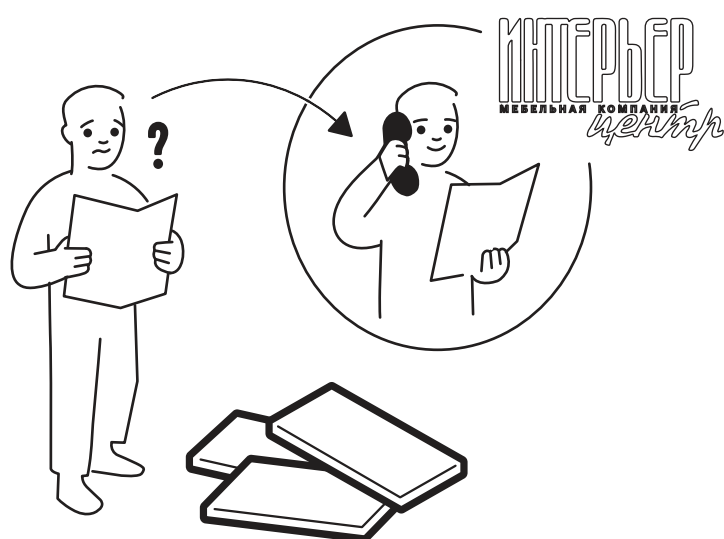


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

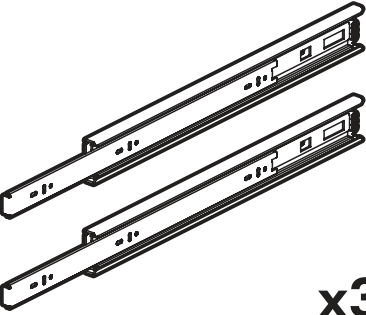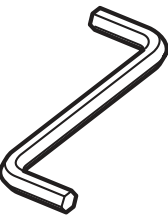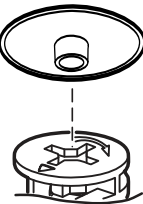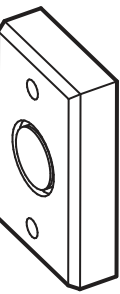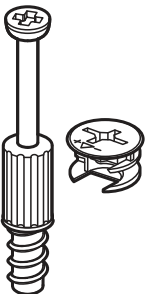350mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
x3		x191	x1	x76	x26	x100
						
x3	x19	x6	x19			

	AI				
1	Крышка верх / Top cover	1	1200	400	1/2
2	Крышка низ / Bottom cover	1	1200	400	1/2
3	Бок правый / Right side	1	646	400	2/2
4	Бок левый / Left side	1	646	400	2/2
5	Перегородка / Partition	1	646	400	2/2
6	Вязка ящика / Knitting a box	6	517	120	2/2
7	Бок ящика / Box side	12	350	120	1-2/2
8	Фасад ящика / The facade of the box	6	210	569	1/2
9	Задняя стенка / Back wall	2	336	1194	1/2
10	Дно ящика / Bottom of the drawer	6	547	348	2/2
11	Соединитель ДВП / Connector	1	1164		1/2

1.

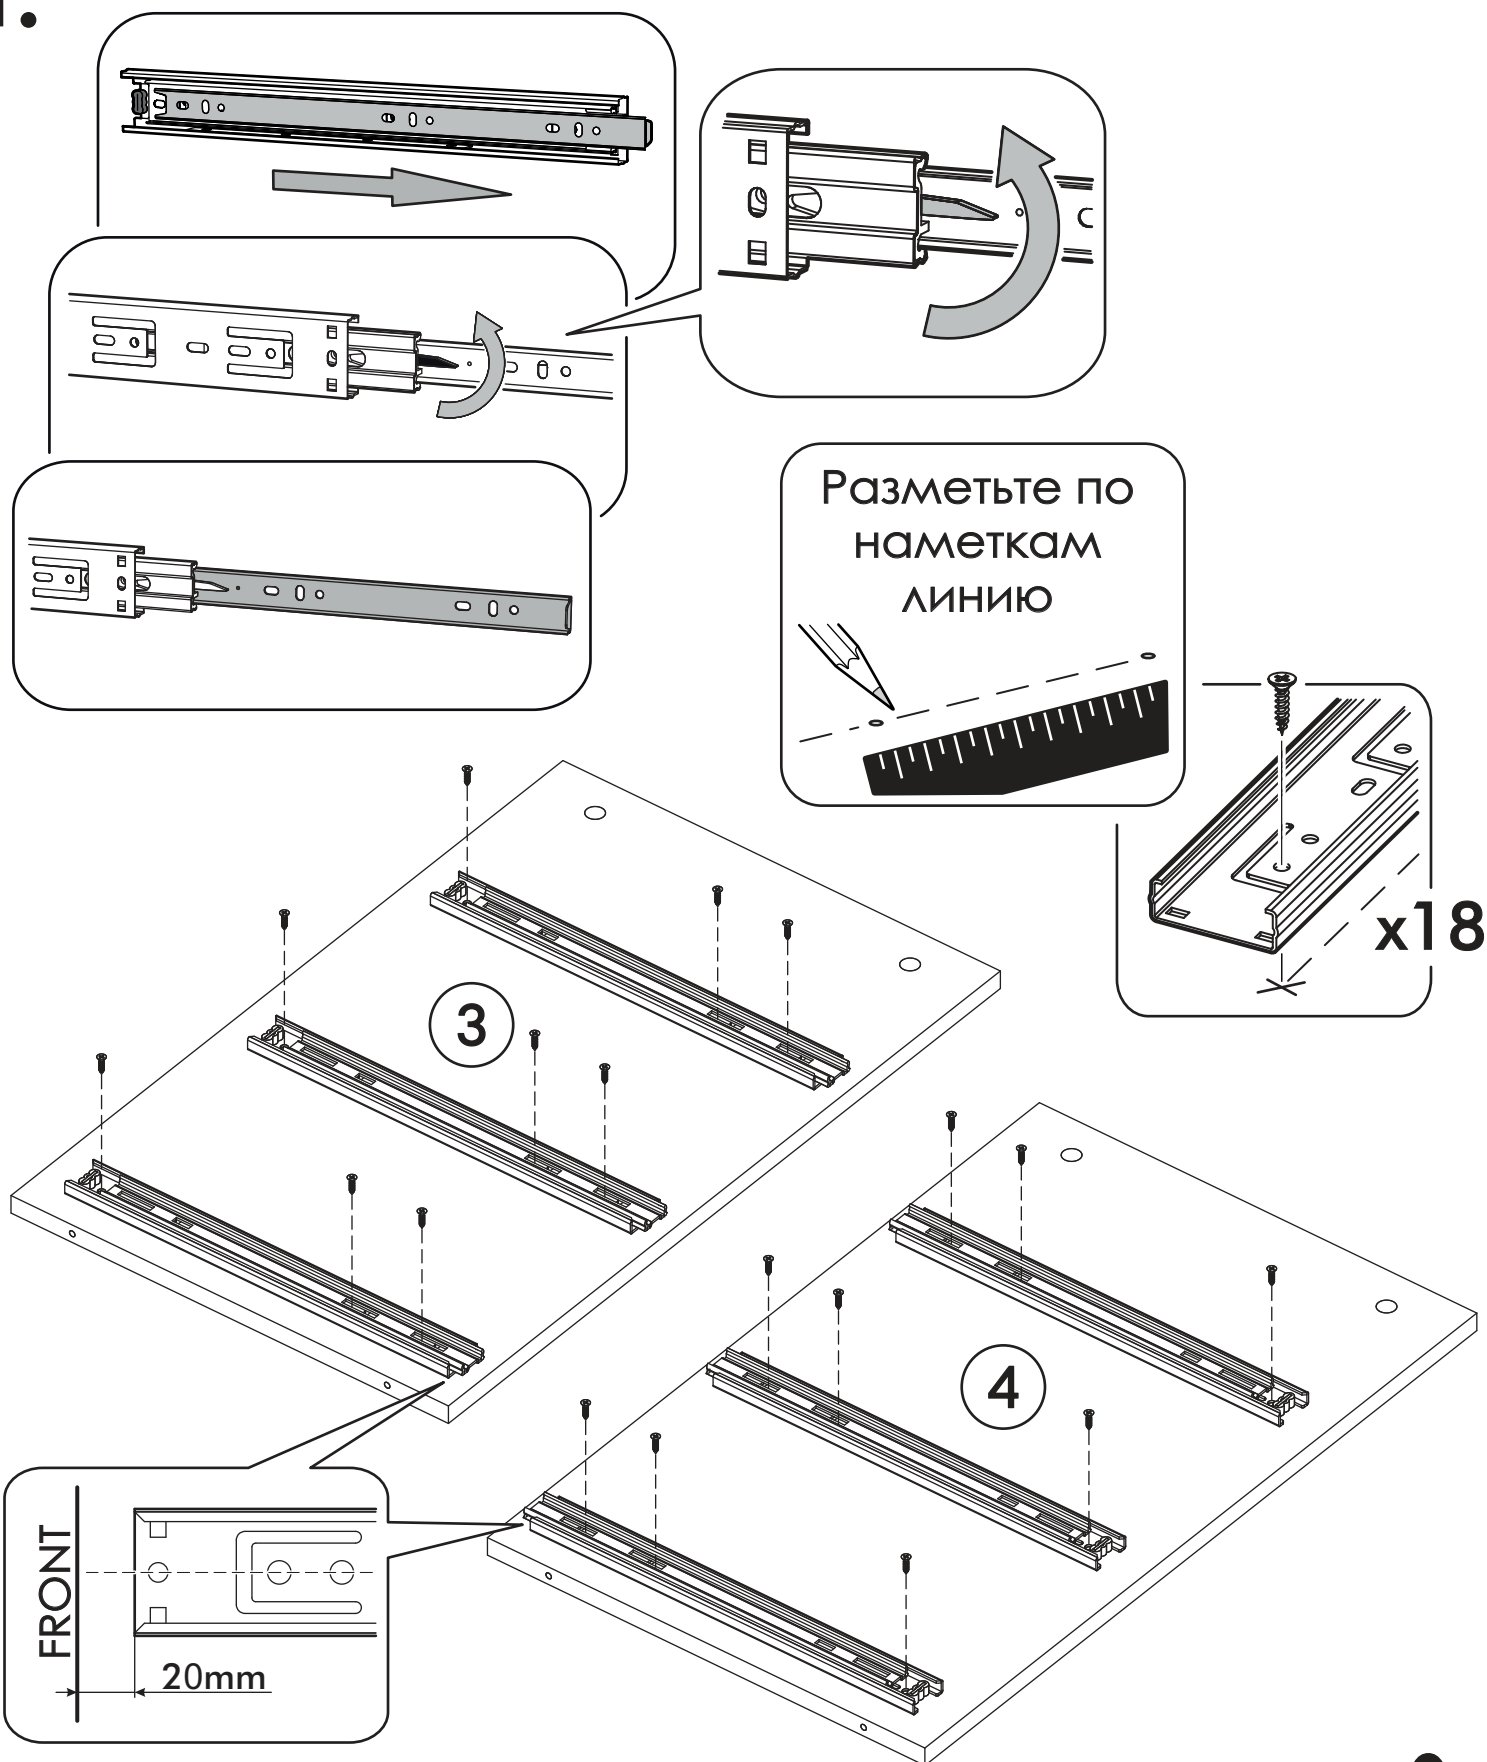


Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.



2.

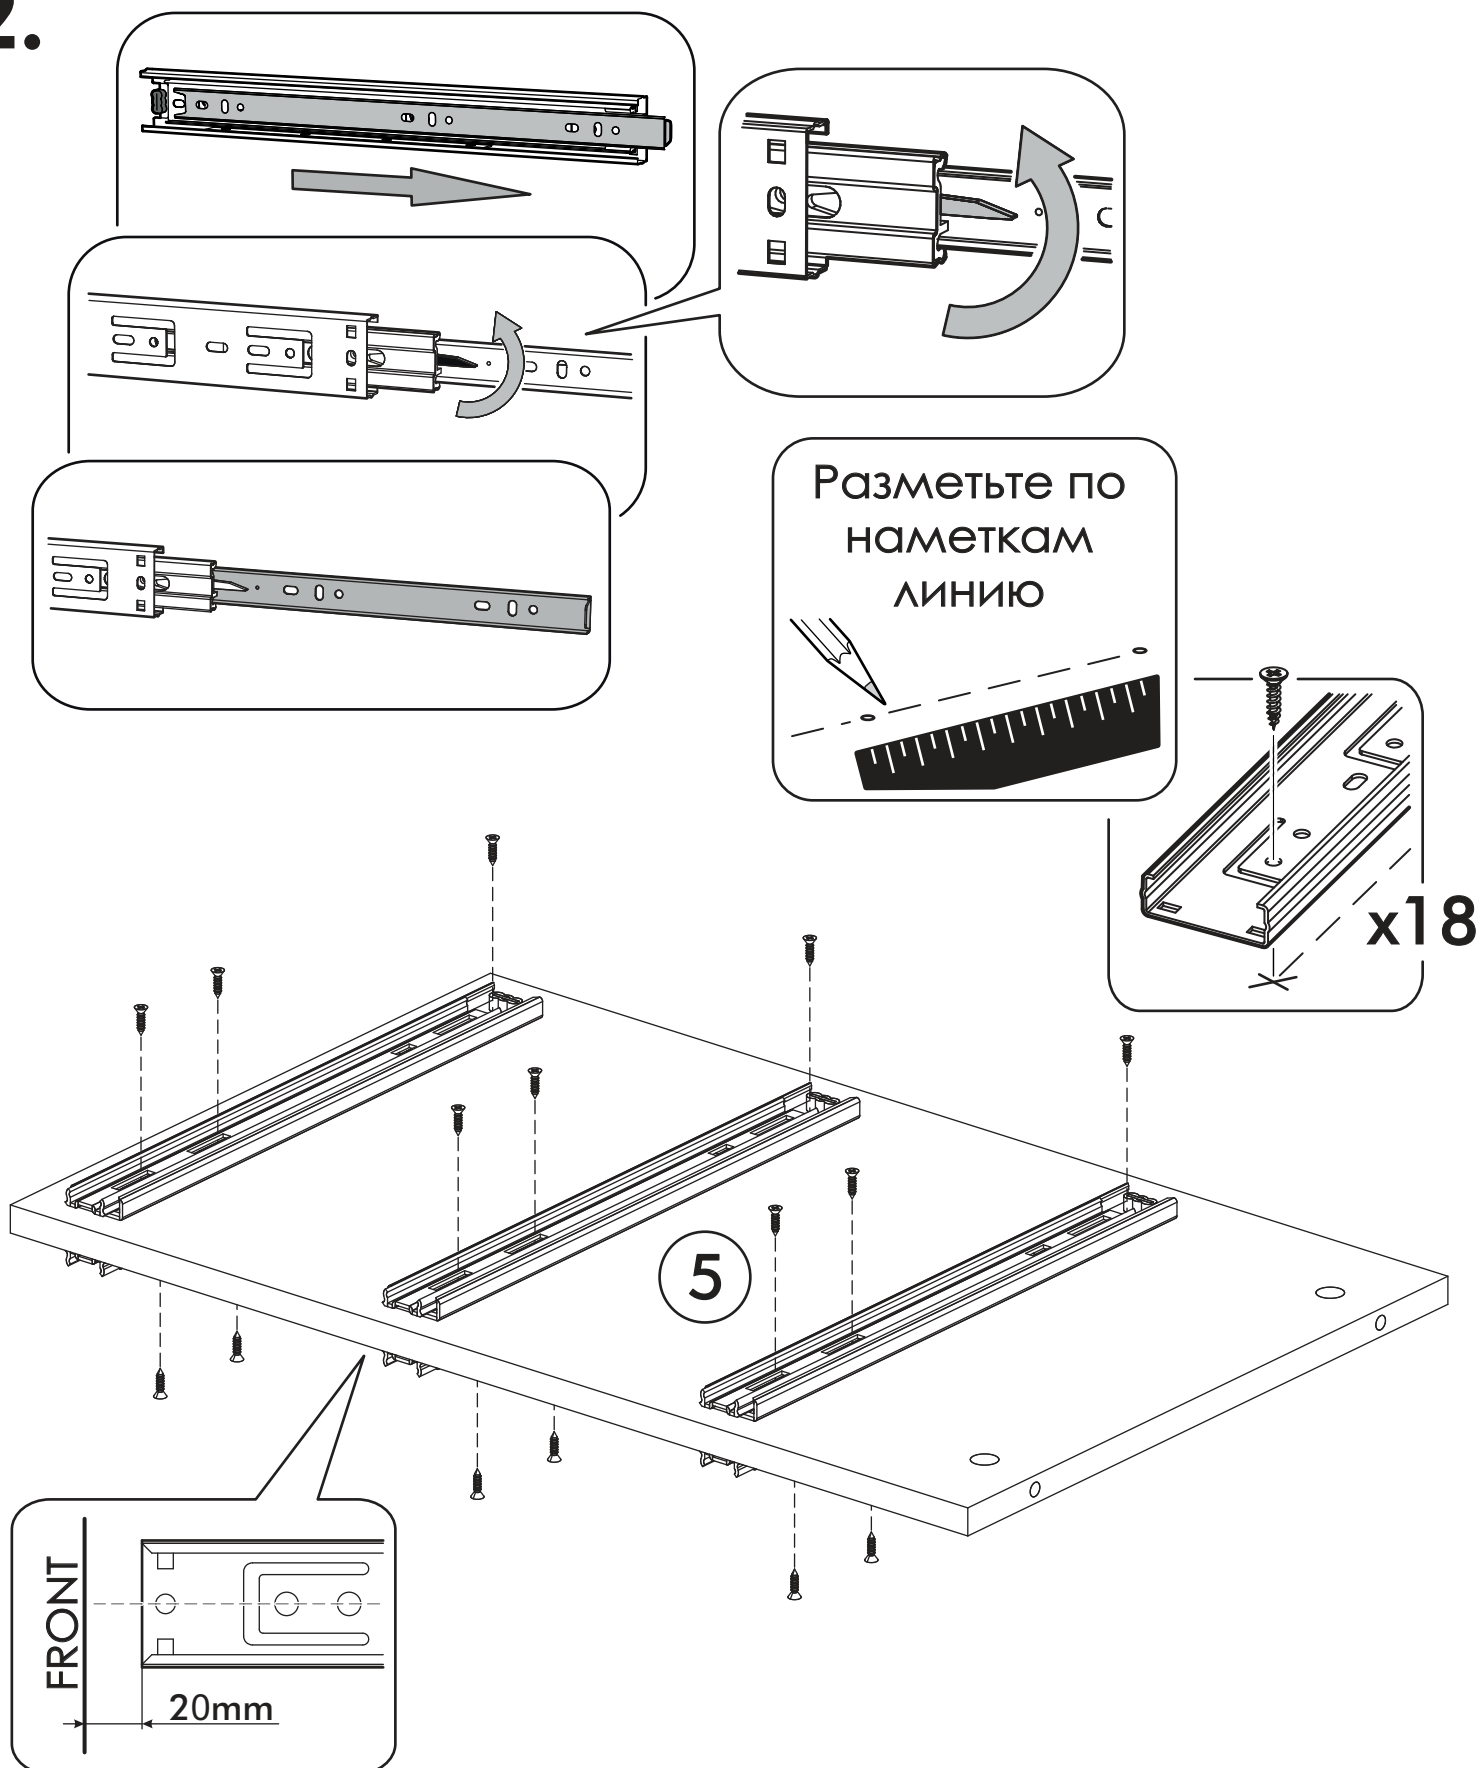


Установка шариковых направляющих:







1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 20мм от лицевой стороны.
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5х16.




3.

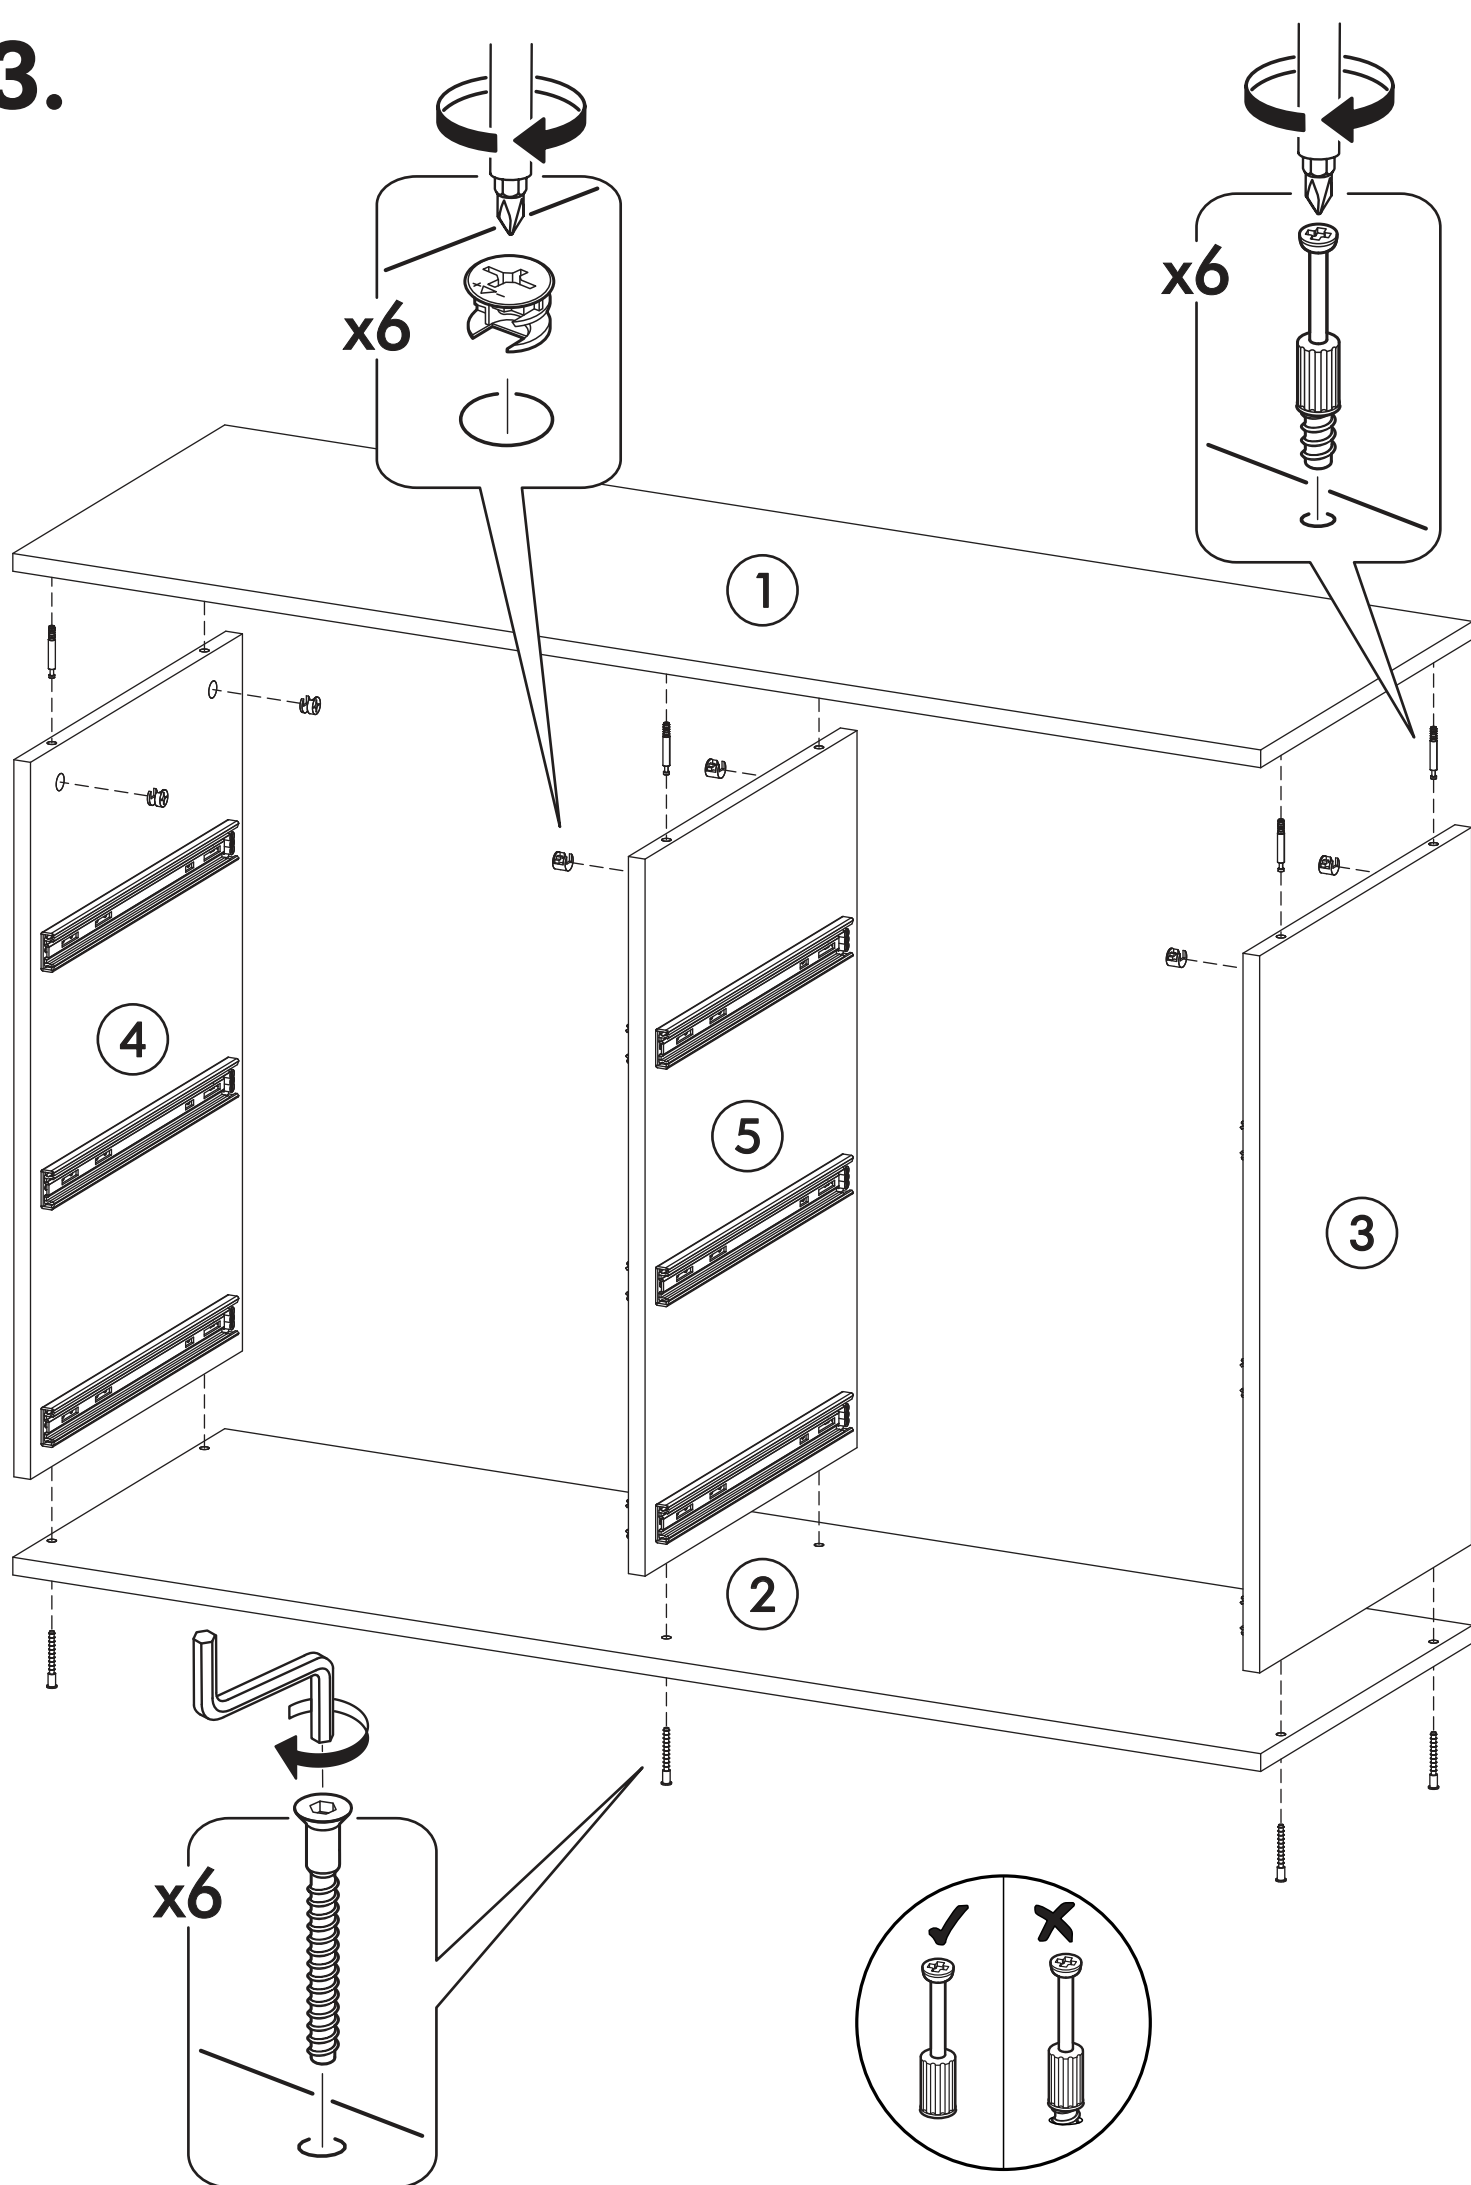


4.

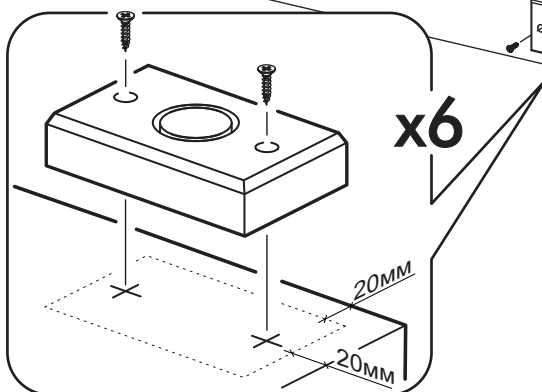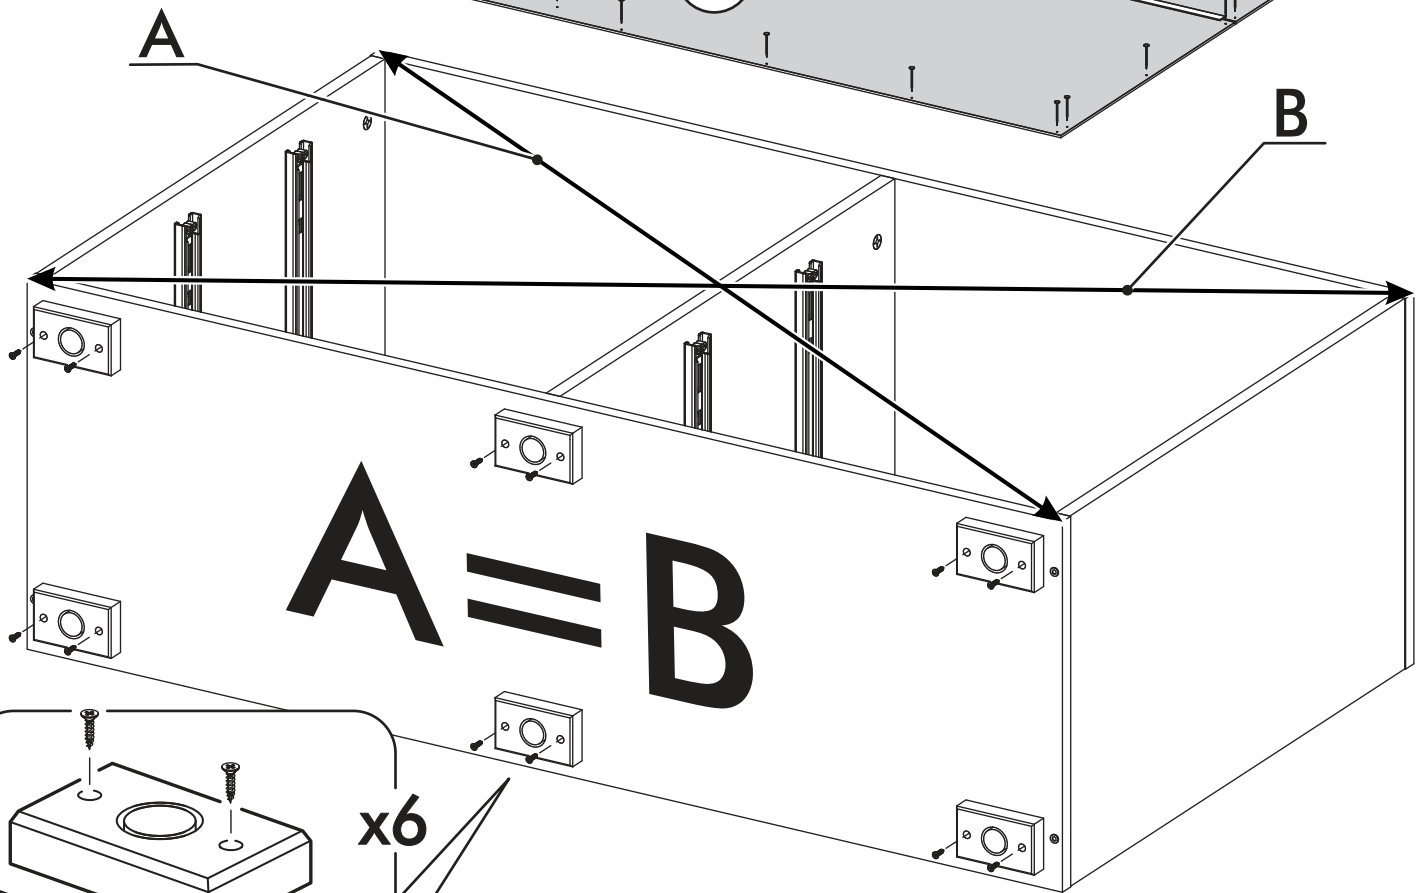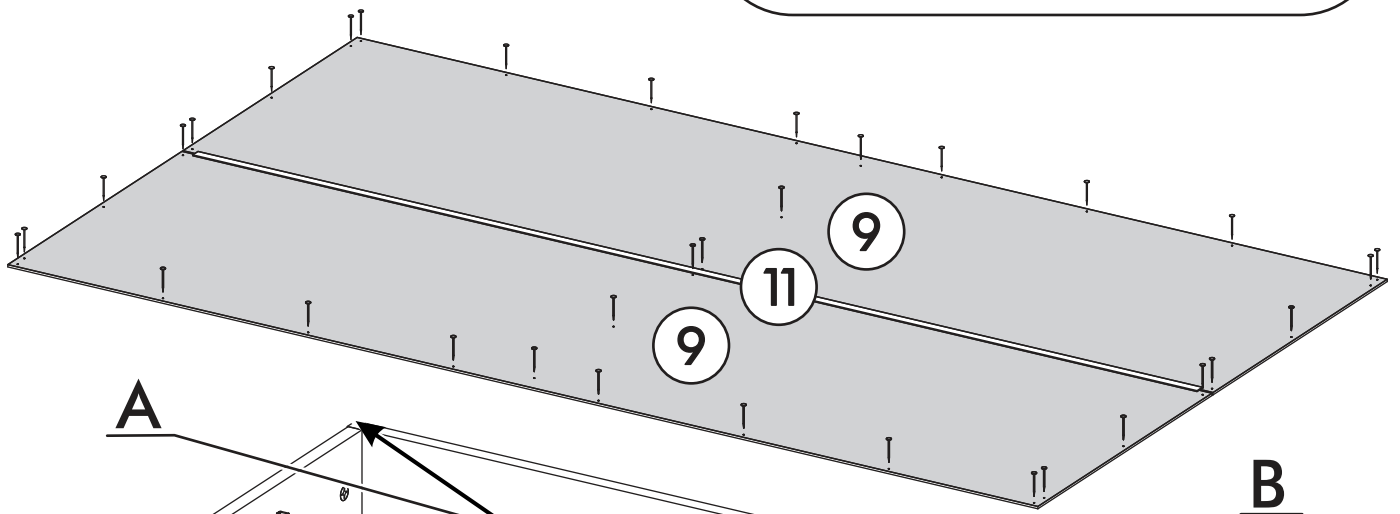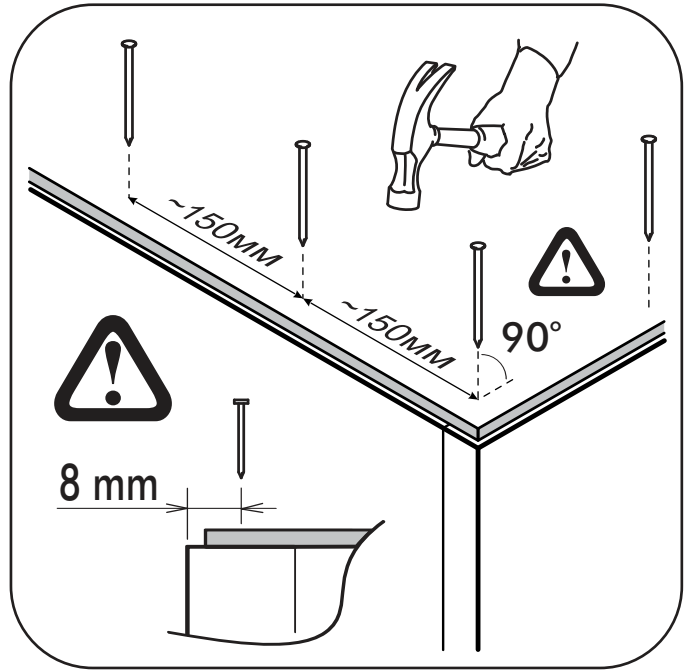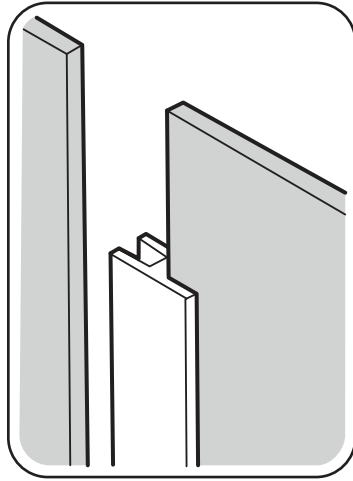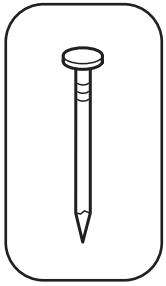


5.

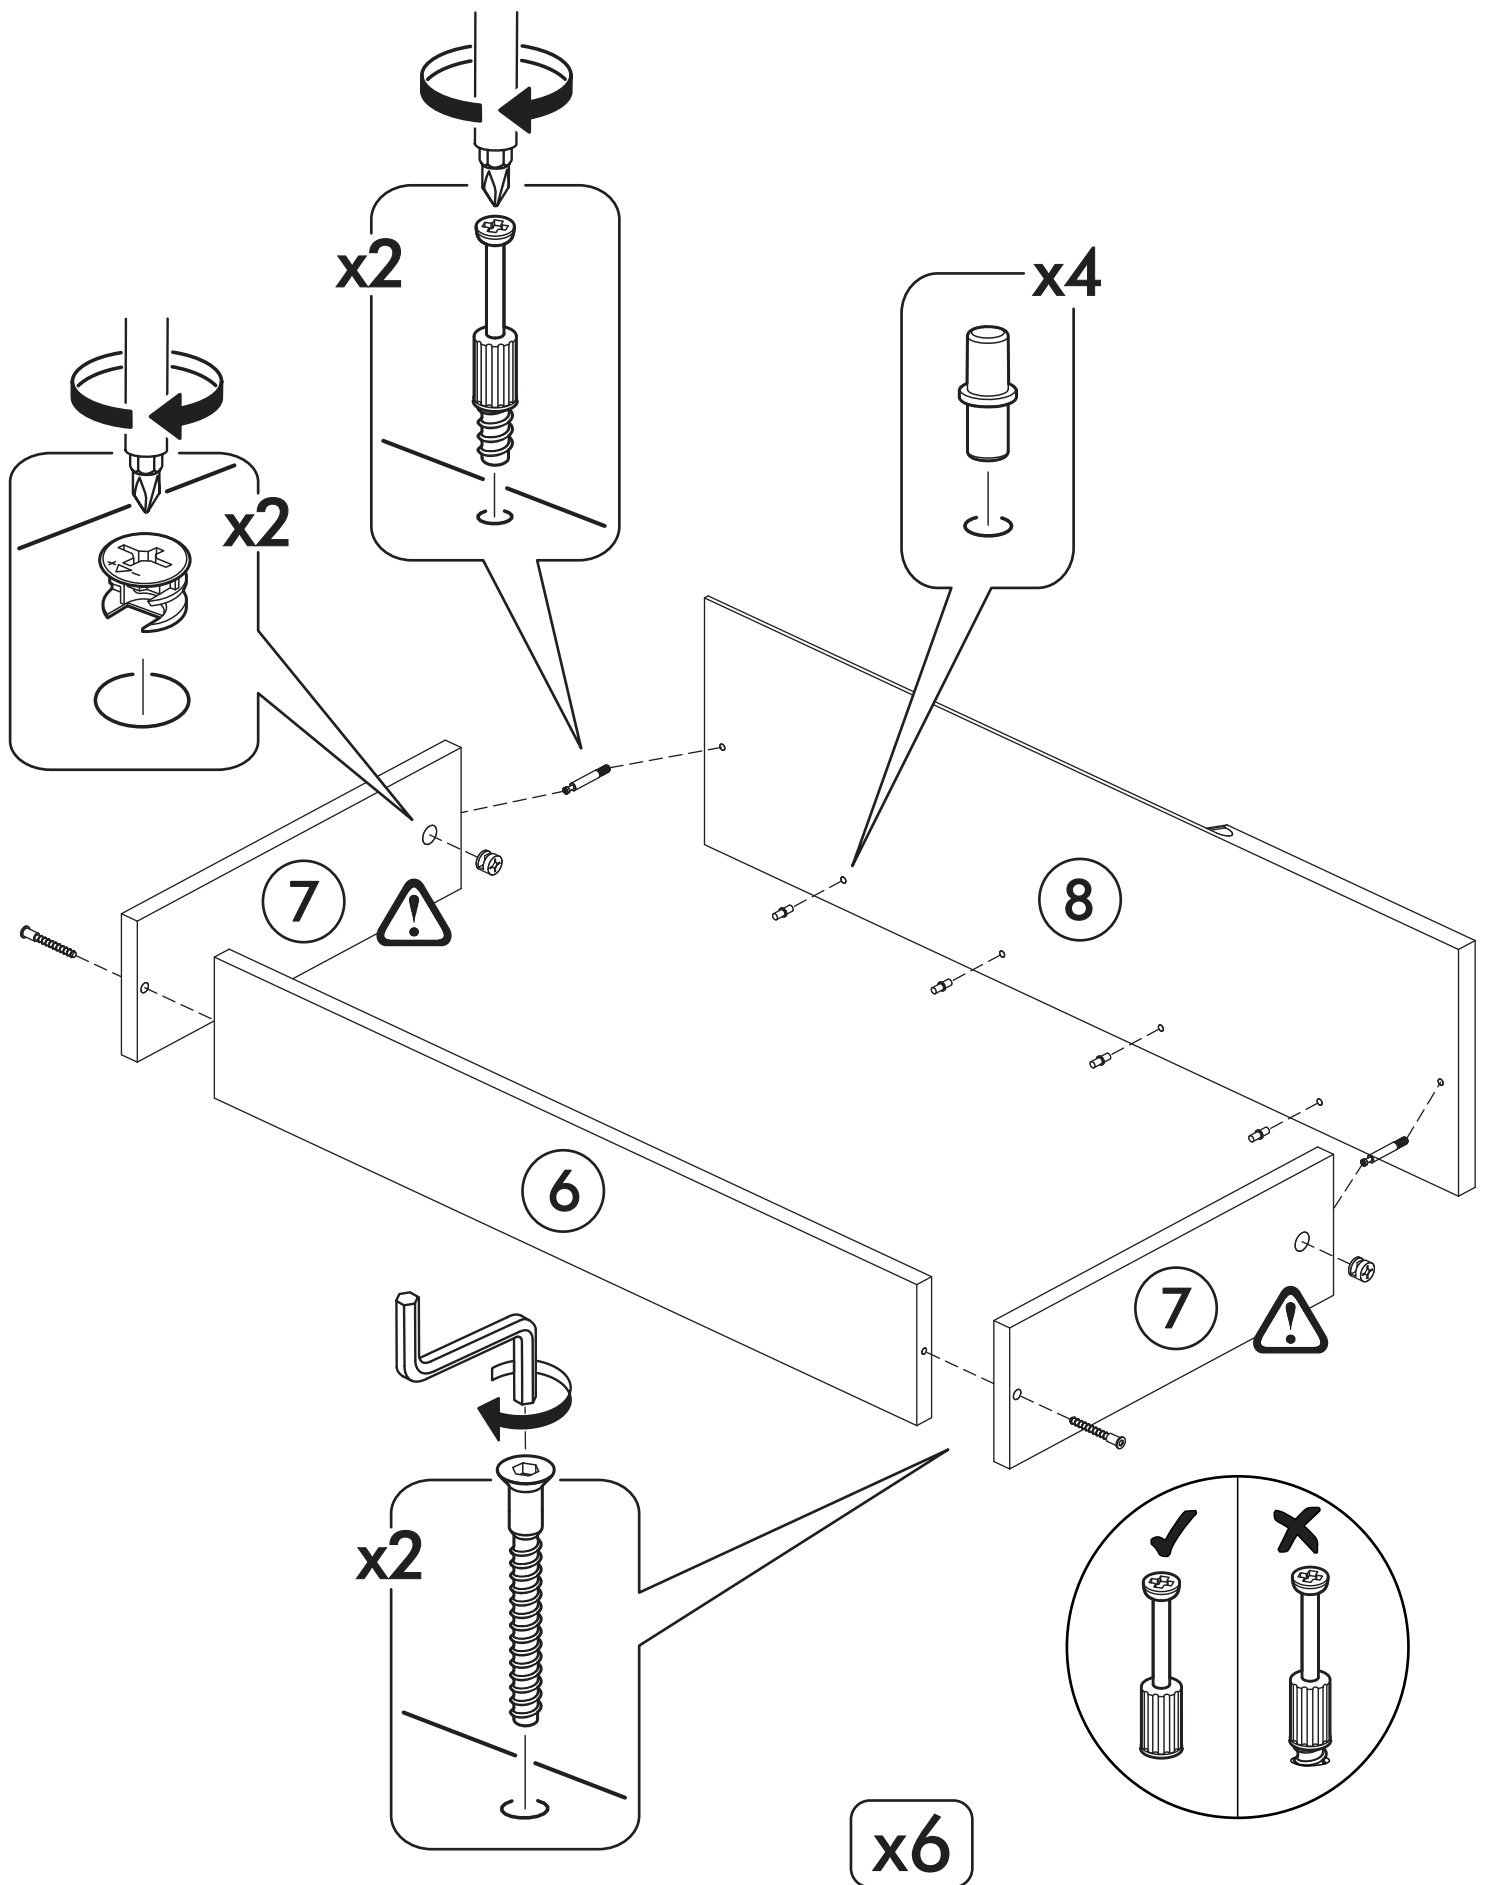


6.

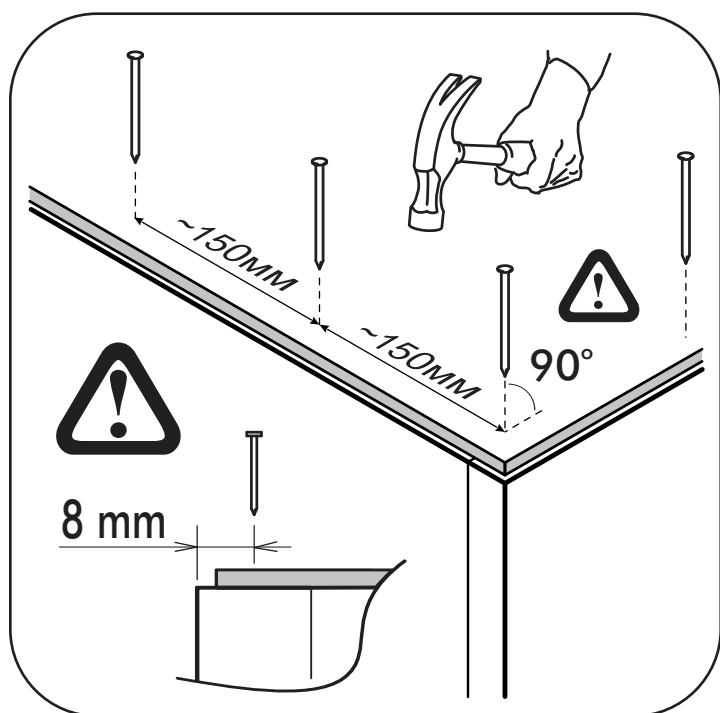



x6

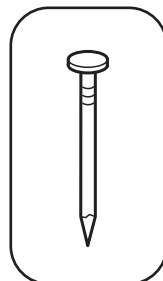

x2

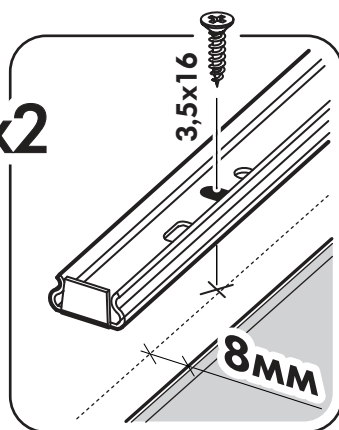

x2

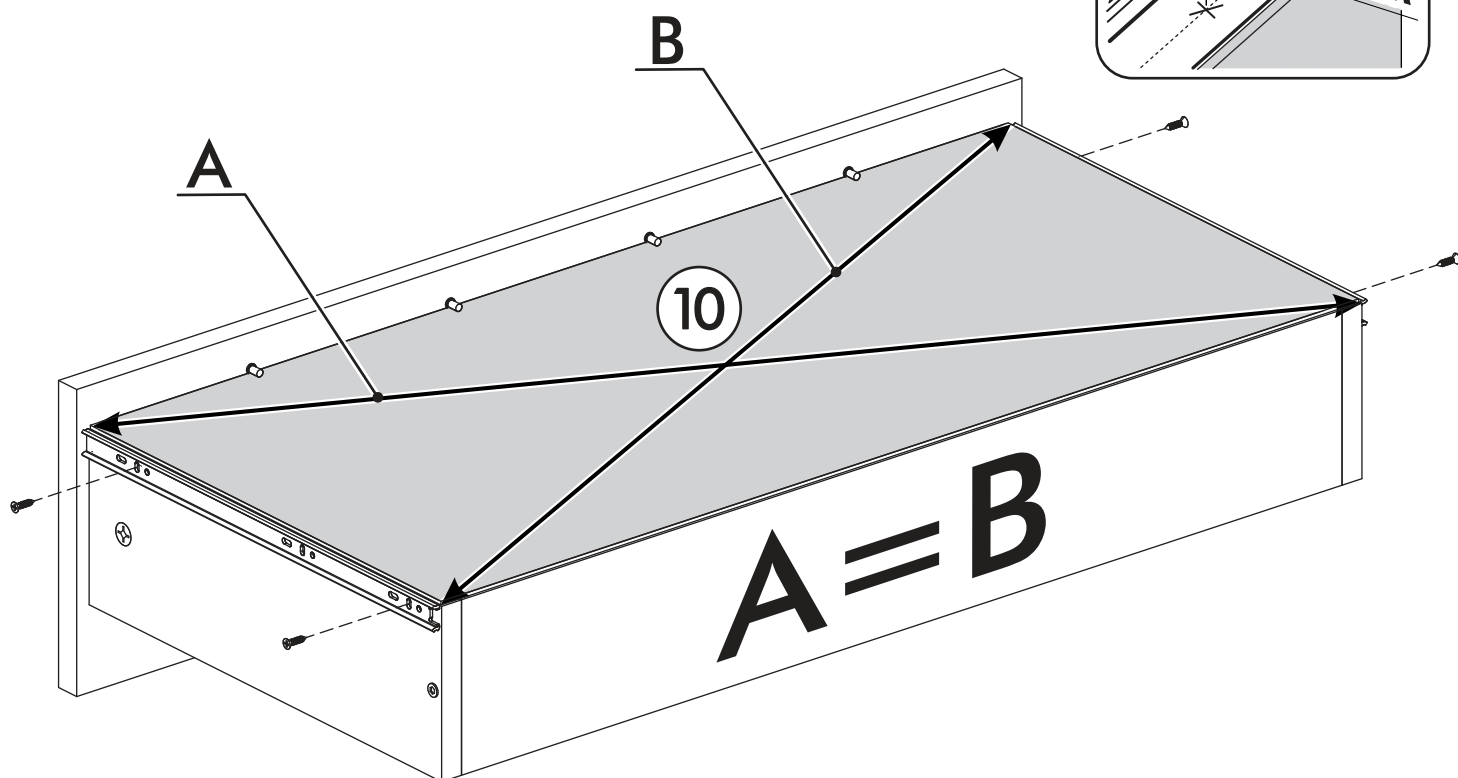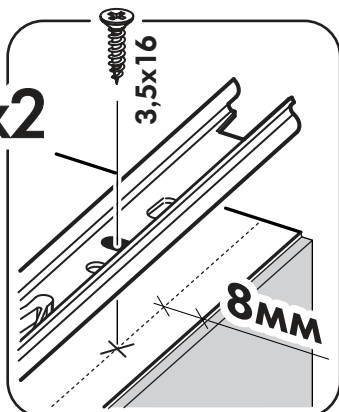

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

7.

