


ввиду усовершенствования технологий,
изменения конструкции узлов или
поступления новых комплектующих,
возможны некоторые отклонения по
сравнению с данной схемой.


Шкаф-купе "Оптимус" 2дв. зеркало.

Габариты
1600х600х2300

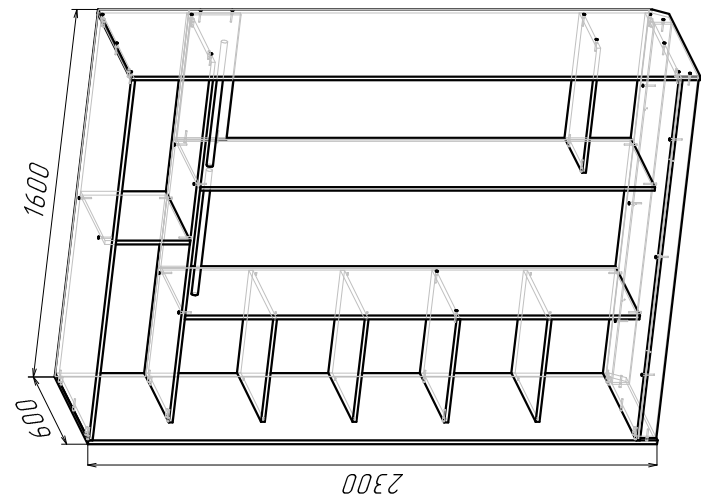


Фурнитура

Евробинт	50
Заглушка	47
Полкодержатель	12
Подпятник	8
Шуруп 3.5х16	24
Гвоздь 2х20	140
Шайба выдабленная 40	40
Штангодержатель	4
Штанга	539 2шт
Ключ шестигранный евробинт	1
Шкант 8х30	12

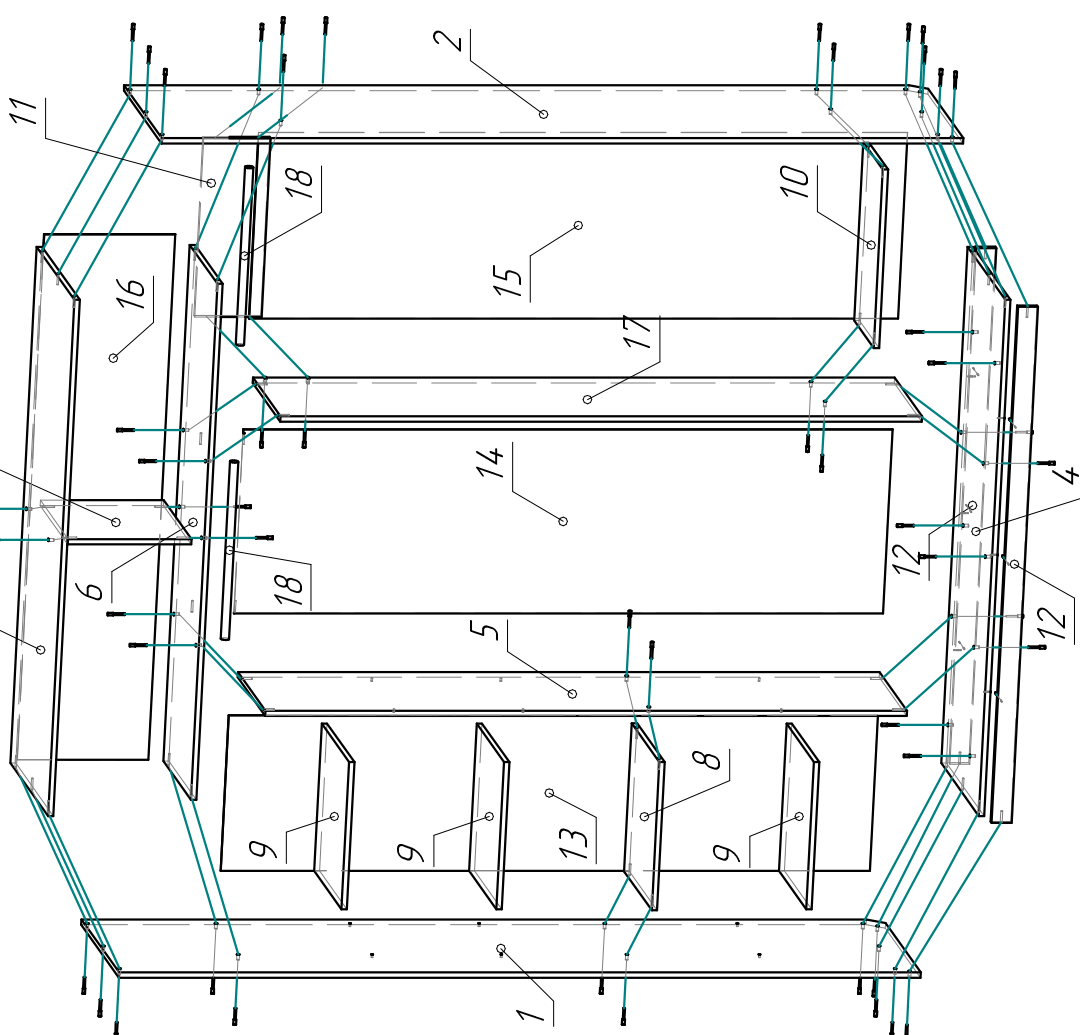


Установка штанги

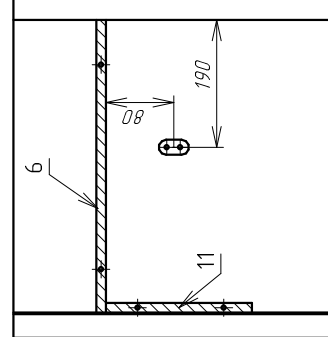

Двери купе

Дверь 2158х792	2
Напр-я верхняя	1568
Напр-я нижняя	1568
Вертик-й профиль	2167
Верхняя планка	740
Нижняя планка	740
Зеркало 2096х752	2
Шпатель	9м
Уплотнитель	12м
Комплект колес 180	2
Стопор мет-й	2

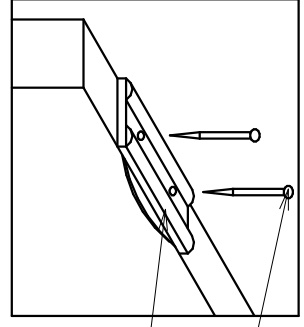


Спецификация

№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2296х600	1
2	Боковина	2296х600	1
3	Крыша	1568х600	1
4	Дно	1568х600	1
5	Перегородка	1833х440	1
6	Полка антр-я	1568х440	1
7	Перегородка	343х440	1
8	Полка	450х440	1
9	Полка съемн-я	447х435	3
10	Полка	543х312	1
11	Щит жестк.	543х200	1
12	Цоколь	1568х70	2
17	Перегородка	1833х440	1
ДВП			
13	Задняя стенка	1855х472	1
14	Задняя стенка	1855х559	1
15	Задняя стенка	1855х565	1
16	Задняя стенка	1596х366	1

ввиду усовершенствования технологий,
изменения конструкции узлов или
поступления новых комплектующих,
возможны некоторые отклонения по
сравнению с данной схемой.


Шкаф-купе "Оптимус" 2дв. ЛДСП

Габариты
1600х600х2300

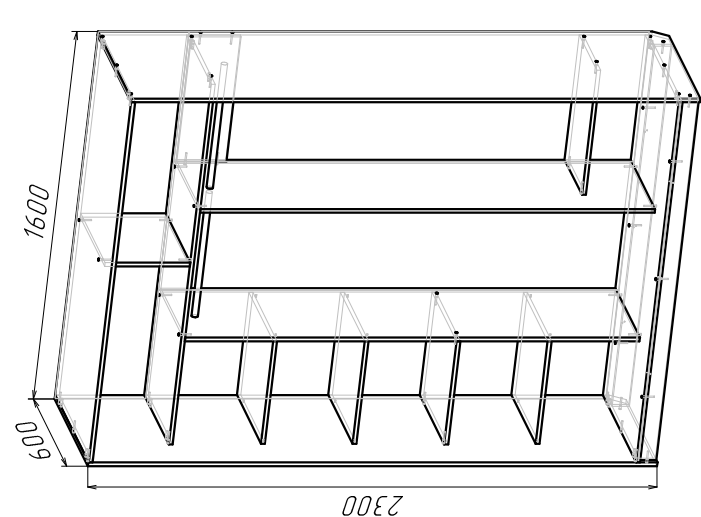


Фурнитура

Евробинт	50
Заглушка	47
Полкодержатель	12
Подпятник	8
Шуруп 3.5x16	24
Гвоздь 2x20	140
Шайба выдавленная 40	
Штангодержатель	4
Штанга	539 2шт
Ключ шестигранный евробинт	1
Шкант 8x30	12

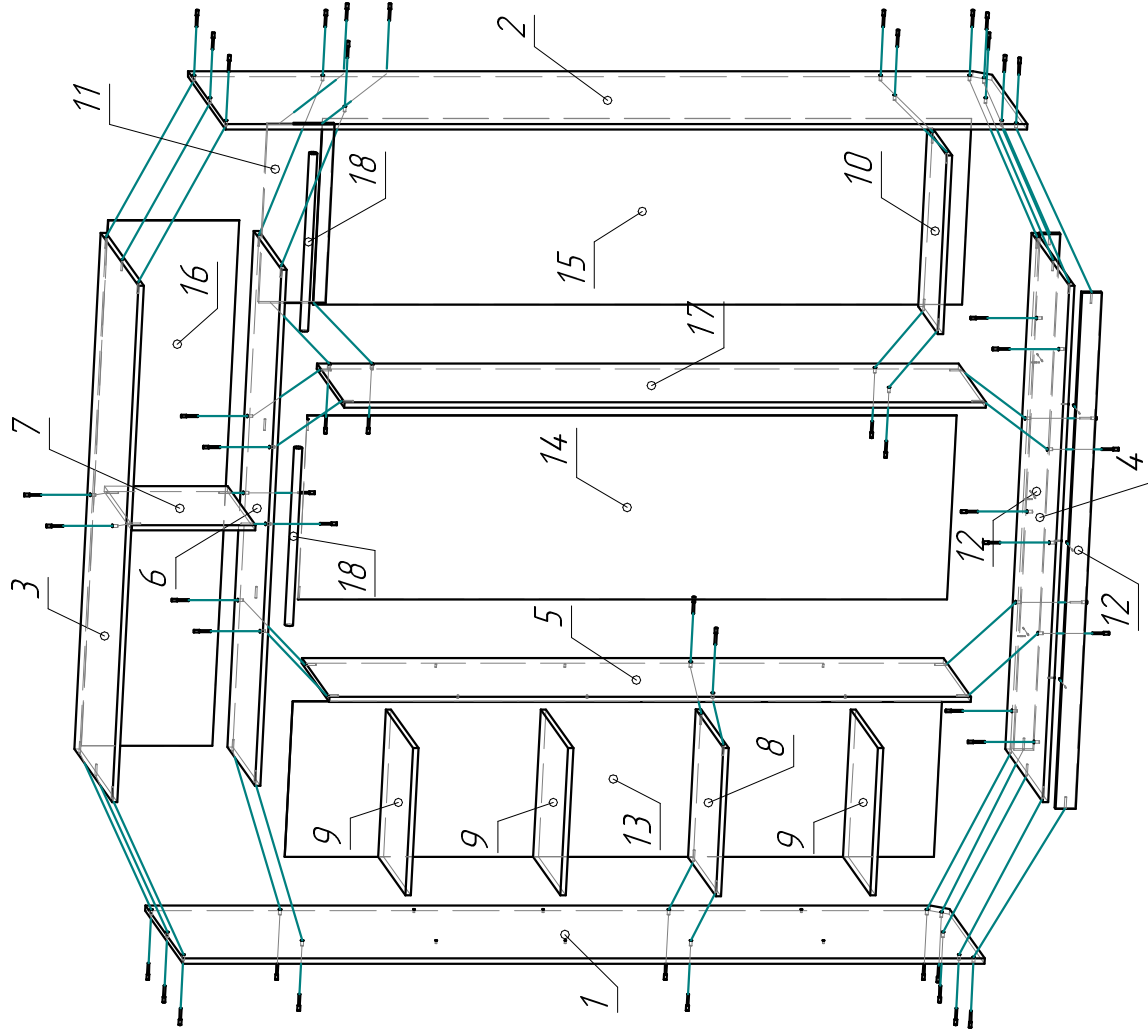


Установка штанги

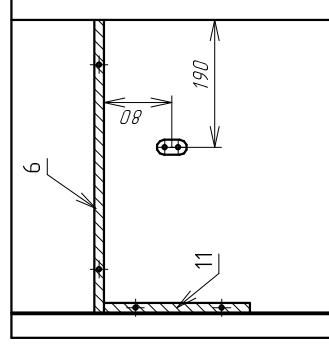

Двери купе

Дверь 2158x792	2
Напр-я верхняя	1568
Напр-я нижняя	1568
Вертик-й профиль	2167
Верхняя планка	740
Нижняя планка	740
Зеркало 2101x752	2
Шлегель	9м
Комплект колес 1дв	2
Столор мет-й	2

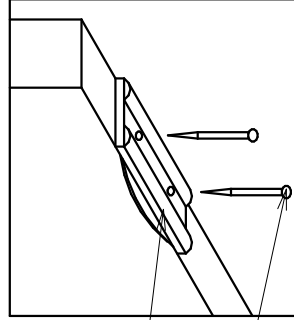

Подпятник

Гвоздь

Спецификация

№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2296x600	1
2	Боковина	2296x600	1
3	Крыша	1568x600	1
4	Дно	1568x600	1
5	Перегородка	1833x440	1
6	Полка антр-я	1568x440	1
7	Перегородка	343x440	1
8	Полка	450x440	1
9	Полка съемн-я	447x435	3
10	Полка	543x312	1
11	Щит жестк.	543x200	1
12	Цоколь	1568x70	2
17	Перегородка	1833x440	1
ДВП			
13	Задняя стенка	1855x472	1
14	Задняя стенка	1855x559	1
15	Задняя стенка	1855x565	1
16	Задняя стенка	1596x366	1

ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

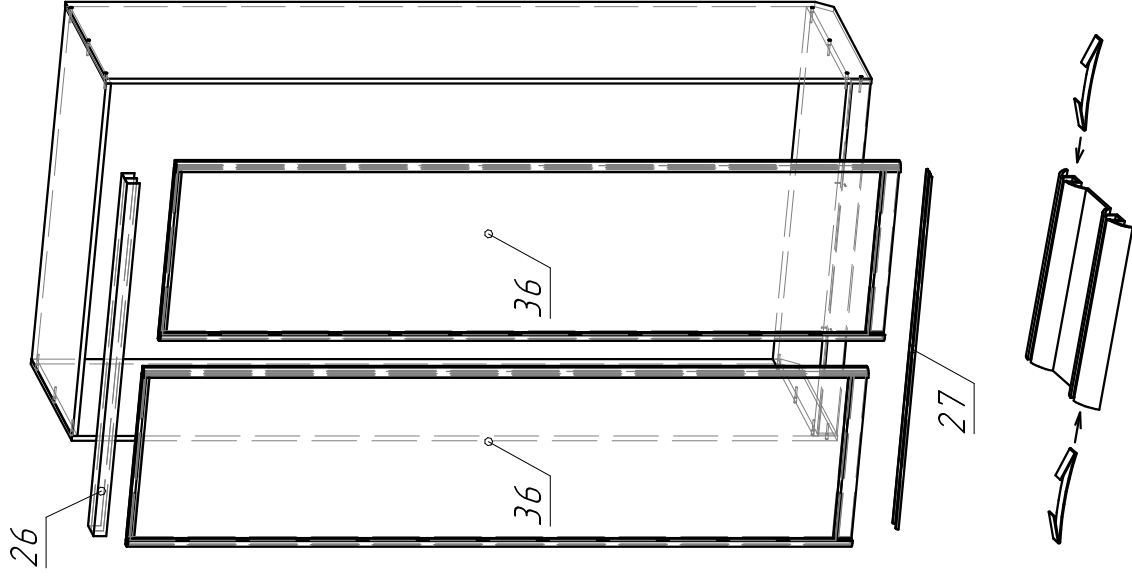


Рис. 2

Установка дверей шкаф-купе

1. Просверлить в верхней и нижней направляющей отверстия $\varnothing 4$ мм, в соответствии со схемой изображенной на рис. 3.
2. Установить статора дверей на нижнюю направляющую в соответствии с рис. 2. При этом количество статоров должно равняться количеству дверей шкаф-купе.
3. Прикрутить нижнюю и верхнюю направляющую шурупами $3,5 \times 16$ мм. Нижняя направляющая устанавливается на 15 мм от передней кромки основания шкафа.
4. Установить двери-купе в последовательности изображенной на рис. 1.
5. Отрегулировать положение статоров дверей при помощи плоской отвертки таким образом, чтобы центр крайнего к докобине шкафа колеса совпал с серединой статора.
5. При помощи шестигранного ключа №4 произвести регулировку двери в вертикальной плоскости, обеспечив при этом плотное примыкание профиля ручки к соответствующей доковине шкафа, проверить дверь на открывание/закрывание, в случае необходимости дополнительно отрегулировать статор путем его перемещения.
6. После завершения всех регулировок следует удалить остаток защитной пленки уплотнителя (шлегеля) в месте расположения регулировочных винтов. Аккуратно, но с достаточным усилием приклеить щетку уплотнителя (шлегеля).

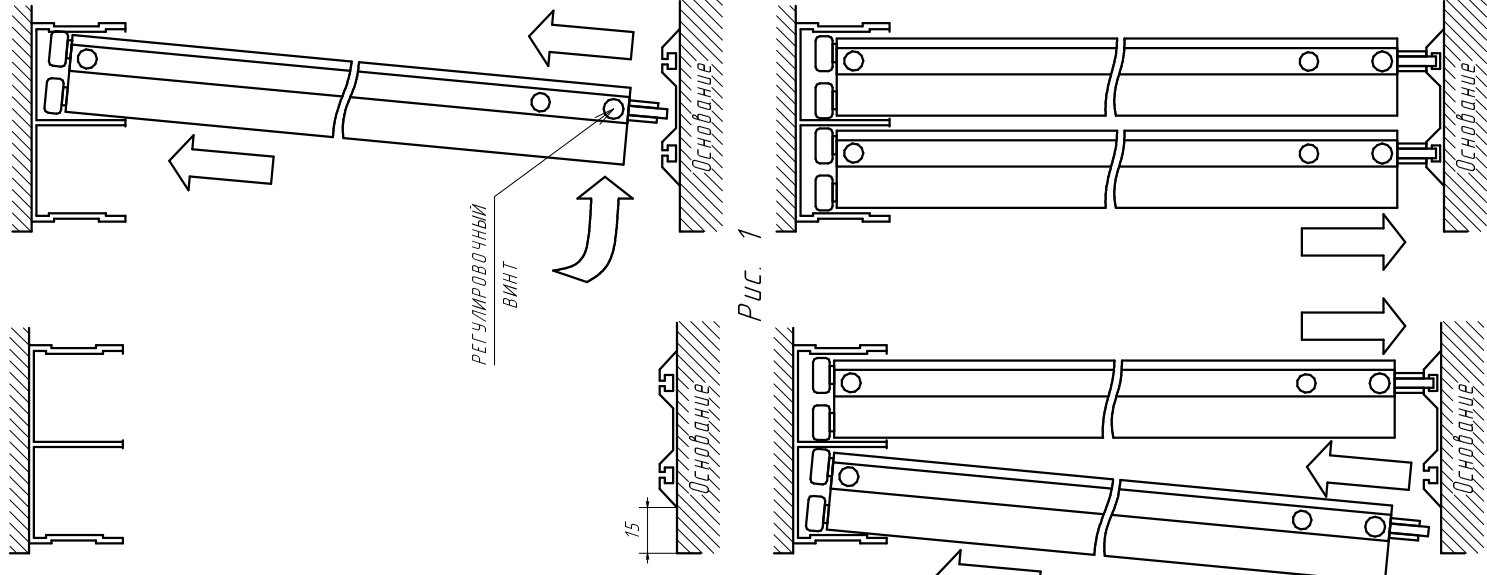


Рис. 1

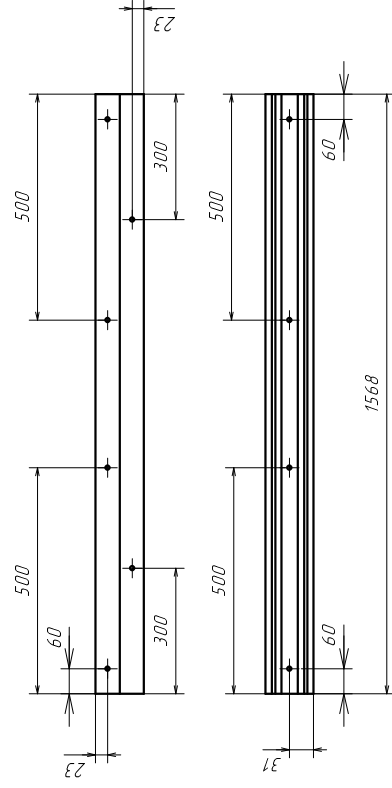


Рис. 3