

Руководство по сборке дивана **Аттика** еврокнижка

*Для сборки узлов каркаса необходим шуруповерт с битой PZ3
или аналогичная отвертка и прилагаемый комплект крепежа:
винт М8* 55 - 4 шт*

Установить подлокотники на основание дивана, закрепив каждый
двумя винтами М8 с прессшайбой




Установить опускающуюся спинку, совместив штыри поворотного
механизма спинки с пазами ответной части, расположенной на
подлокотниках.



Установить дополнительную спинку на подлокотники, задвинув их без перекоса по направляющим сверху вниз.



Приподнять заднюю часть сиденья, завести сиденье на короб и установить колёса на направляющие.

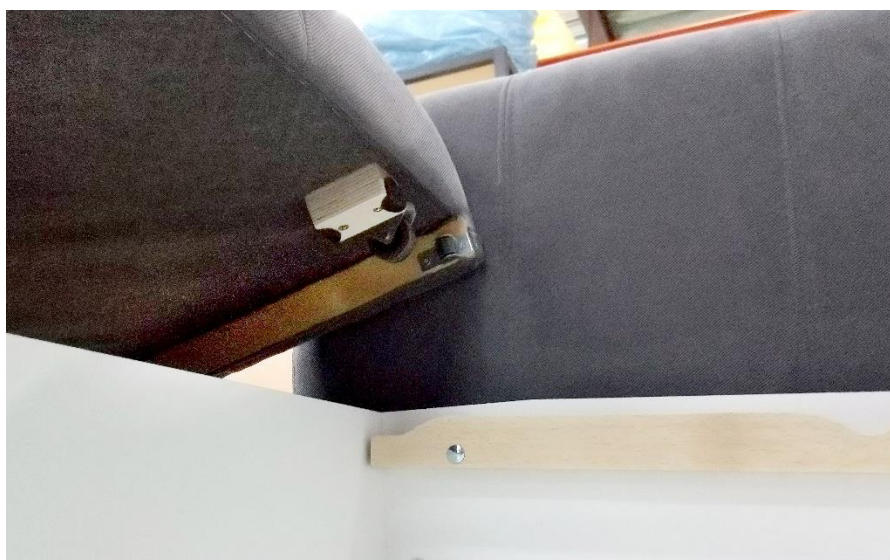

! Установку выполнять аккуратно , чтобы не повредить колёсными опорами стенки короба.