


# Диван «Гамбург прямой»

(механизм трансформации - выдвжной)

## Комплектация деталей

№	Наименование	Кол-во
1	Сиденье	1
2	Спинка	2
3	Ящик	1
4	Боковина	1
5	Подушка	1

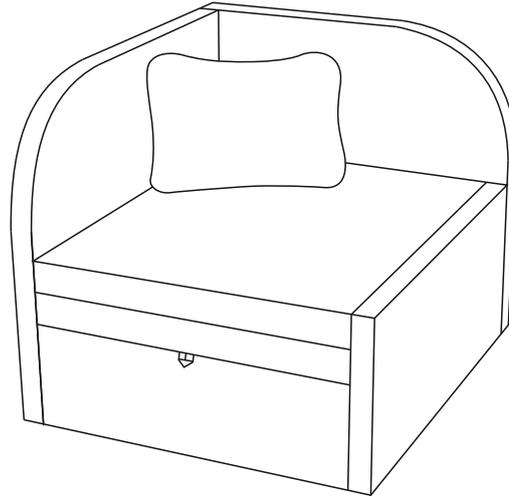

## Фурнитура

№	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х50	6
2	Шайба М8	6
3	Саморез 3,5х51	2
4	Мебельный уголок	2
5	Саморез 3,5х16	4

## Инструкция по сборке

1. Установить на спинку 1, боковину мебельные уголки - 2 шт при помощи саморезов 3,5х16-4 шт, ориентируясь на метки (Рис.1)
2. Установить сиденье на спинку 2 при помощи болтов М8х50-2 шт, шайб М8-2 шт (Рис.2)
3. Установить спинку 1 и боковину к сиденью при помощи болтов М8х50-4шт и шайб М8-4 шт (Рис.3)
4. Закрепить спинку 2 к спинке 1 при помощи саморезов 3,5х51-2 шт, ориентируясь на метки (Рис.4)

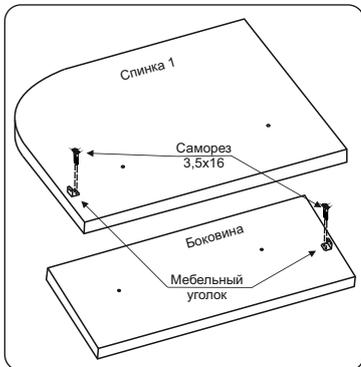


Рис.1

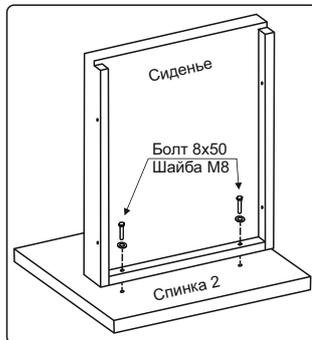


Рис.2

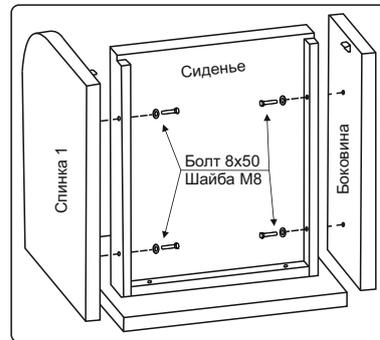
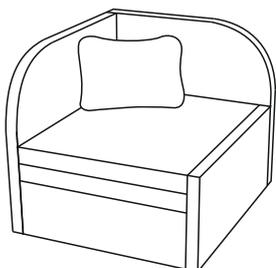


Рис.3

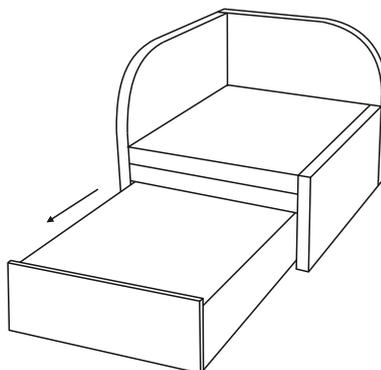


Рис.4


## Схема трансформации



1. Снять подушки с дивана



2. Выдвинуть ящик вперед до упора

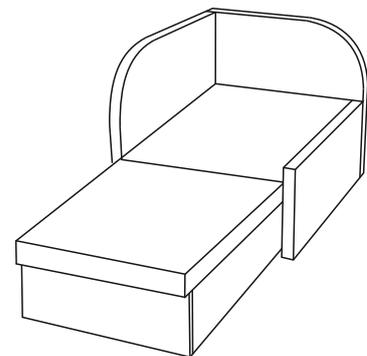

3. Положить верхнюю часть сиденья на ящик  
4. Сборку дивана производить в обратной последовательности