




<https://interior-center.ru/>






ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр

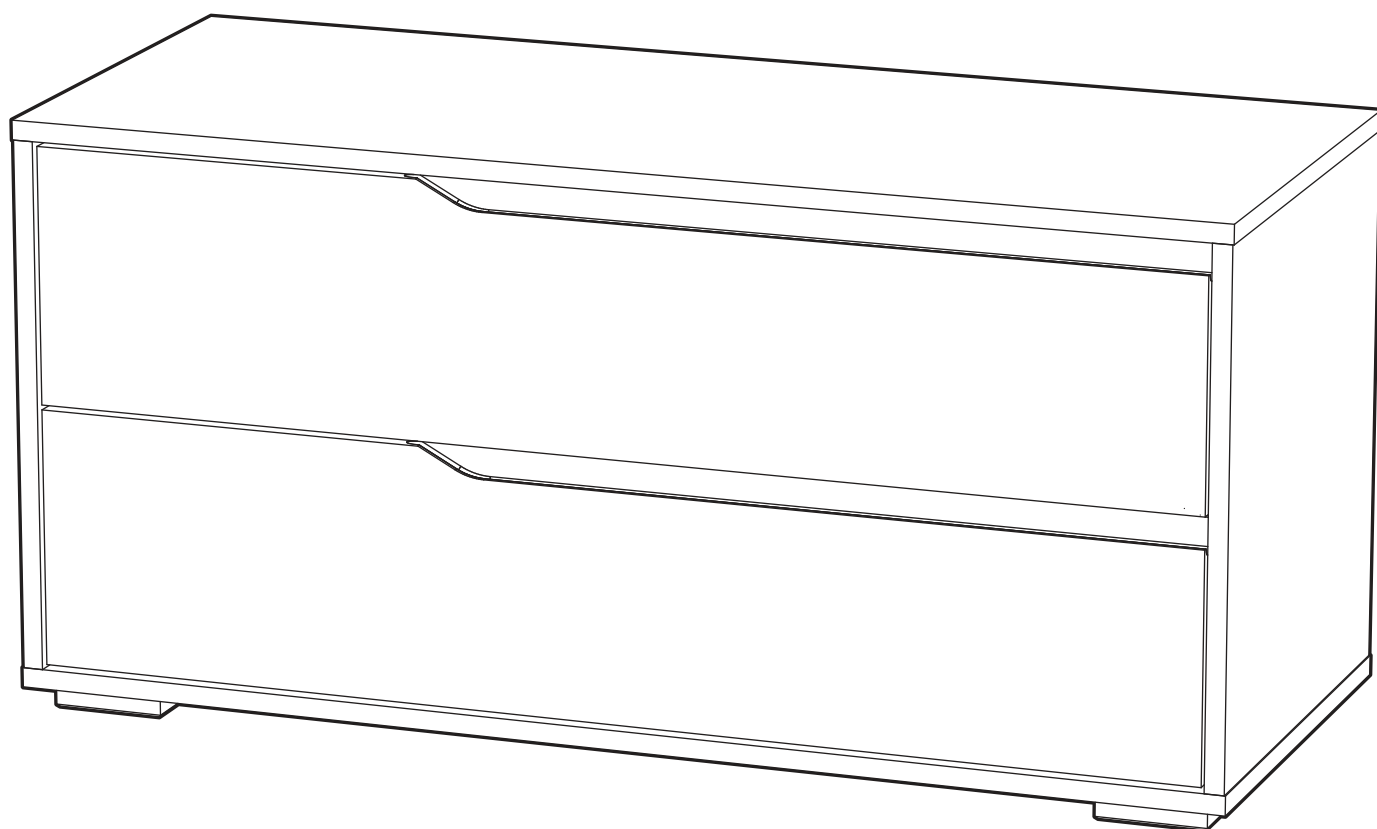

АЛИСА ТБ-1000







ALISA TB-1000

800	700	400

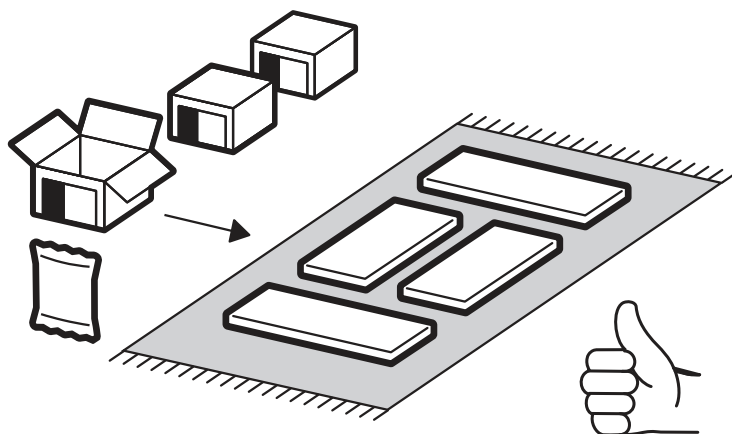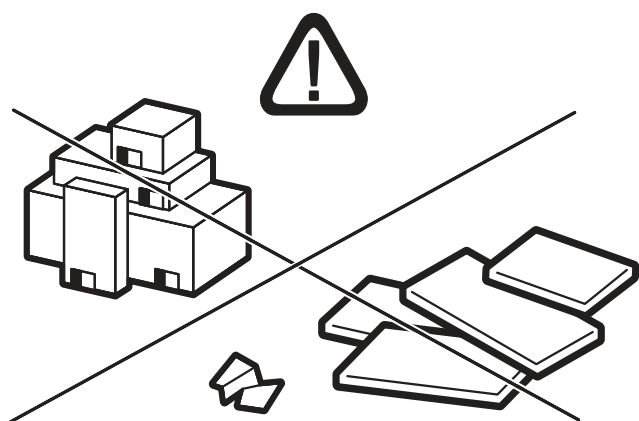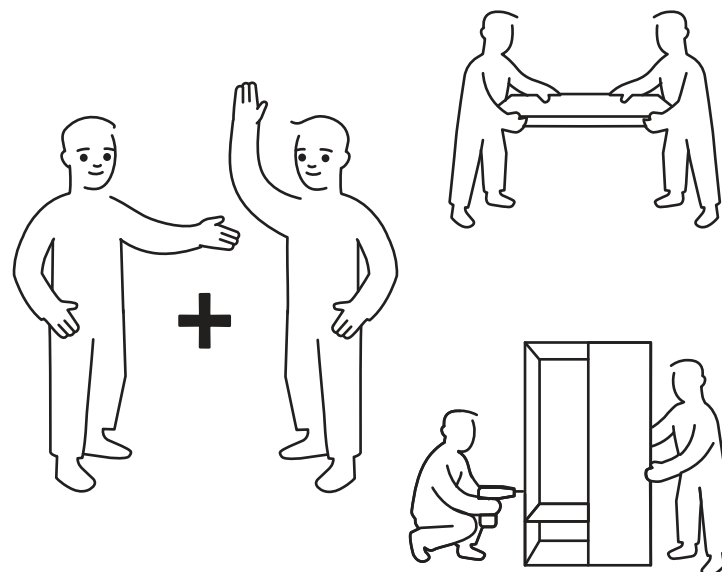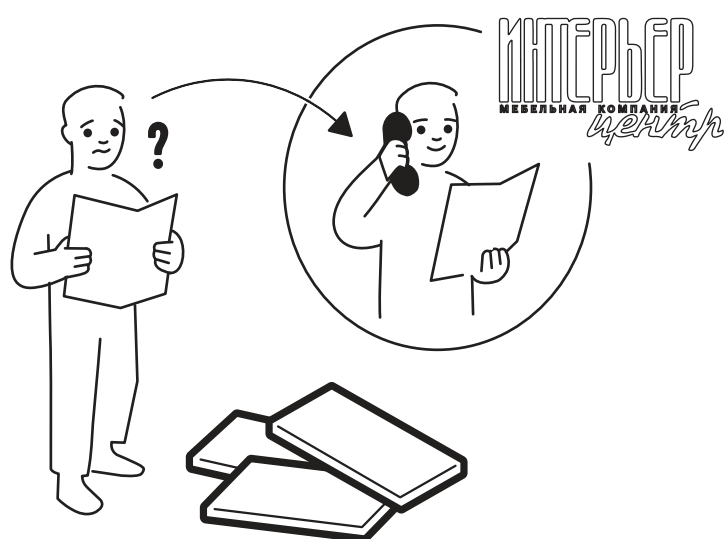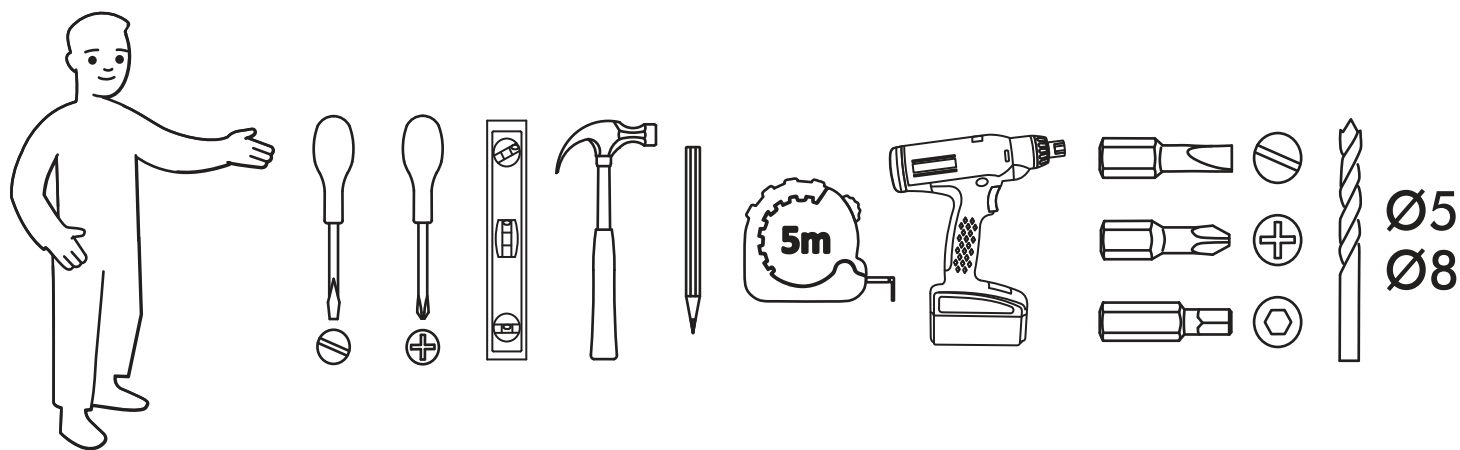

RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right to make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

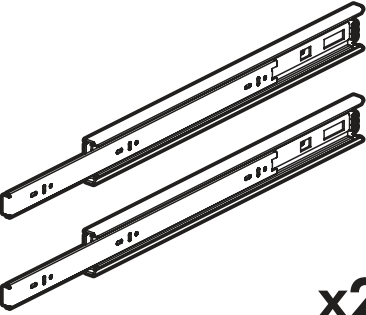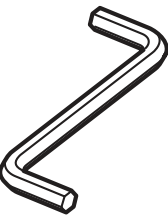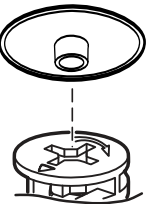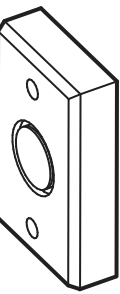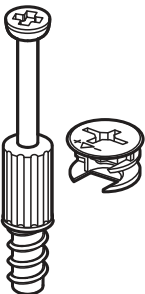350mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
x2		x9	x1	x30	x9	x50
						
x9	x9	x4	x9			

	AI		 L=mm		
1	Крышка верх / Top cover	1	1000	400	1/1
2	Крышка низ / Bottom cover	1	1000	400	1/1
3	Бок правый / Right side	1	432	400	1/1
4	Бок левый / Left side	1	432	400	1/1
5	Вязка ящика / Knitting a box	2	908	120	1/1
6	Бок ящика / Box side	4	350	120	1/1
7	Фасад ящика / The facade of the box	2	210	960	1/1
8	Дно ящика / Bottom of the drawer	2	938	348	1/1
9	Задняя стенка / Back wall	2	230	994	1/1
10	Соединитель ДВП / Connector	1	964		1/1

Разметьте по наметкам
линию

FRONT

20mm


3

4






x12

- стр. 4


2.

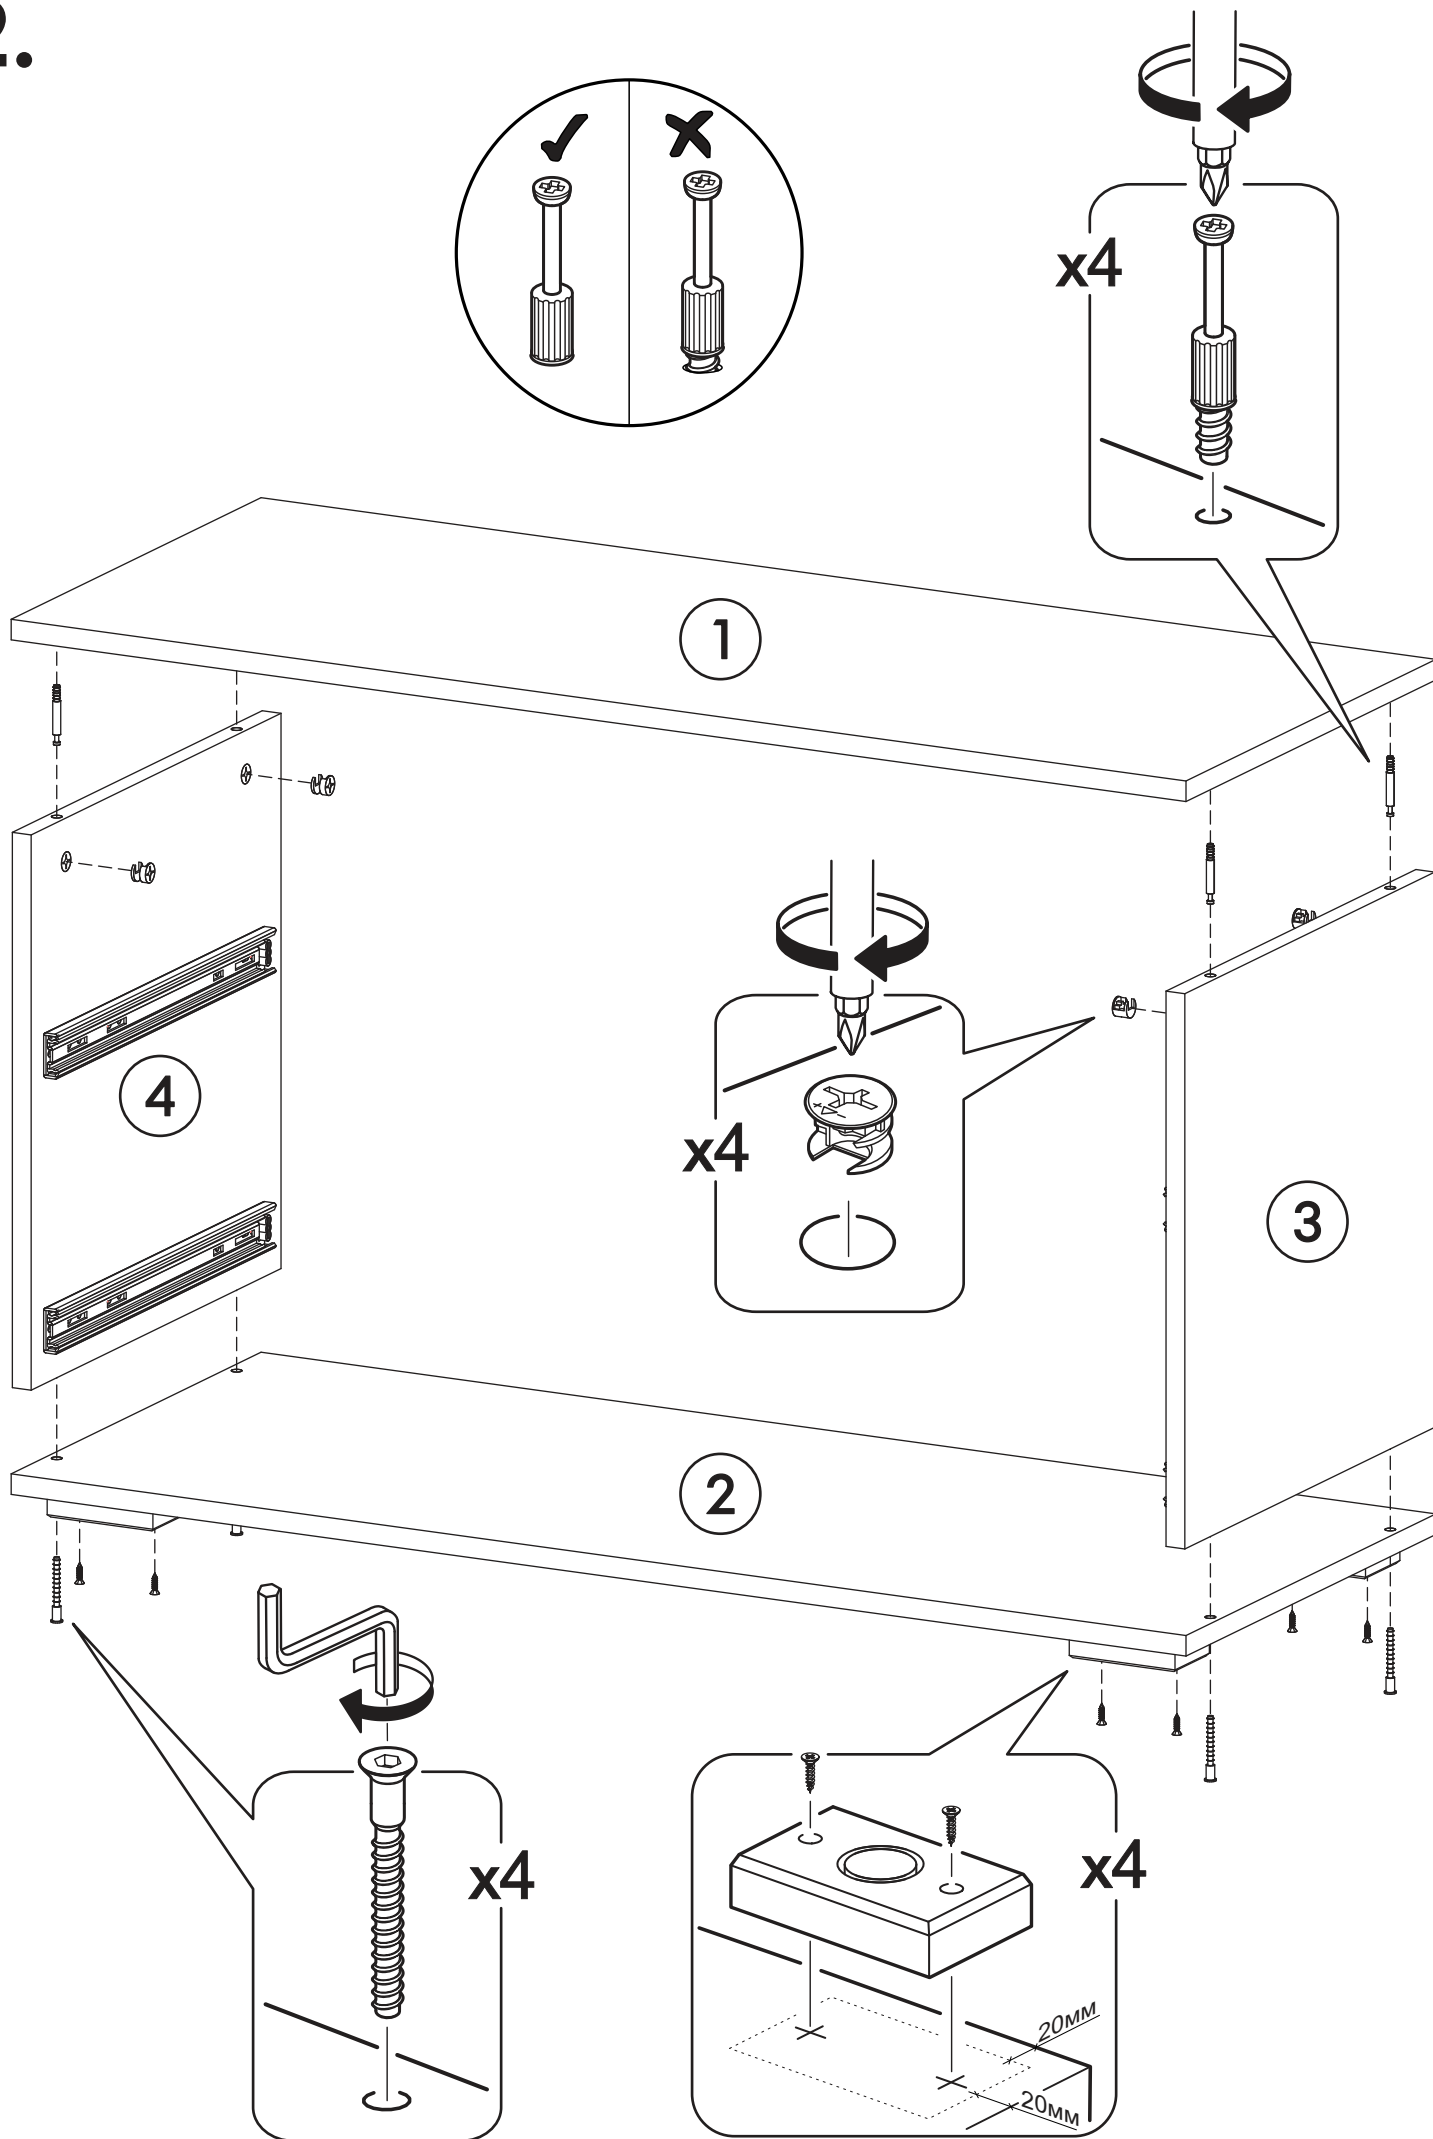


3.

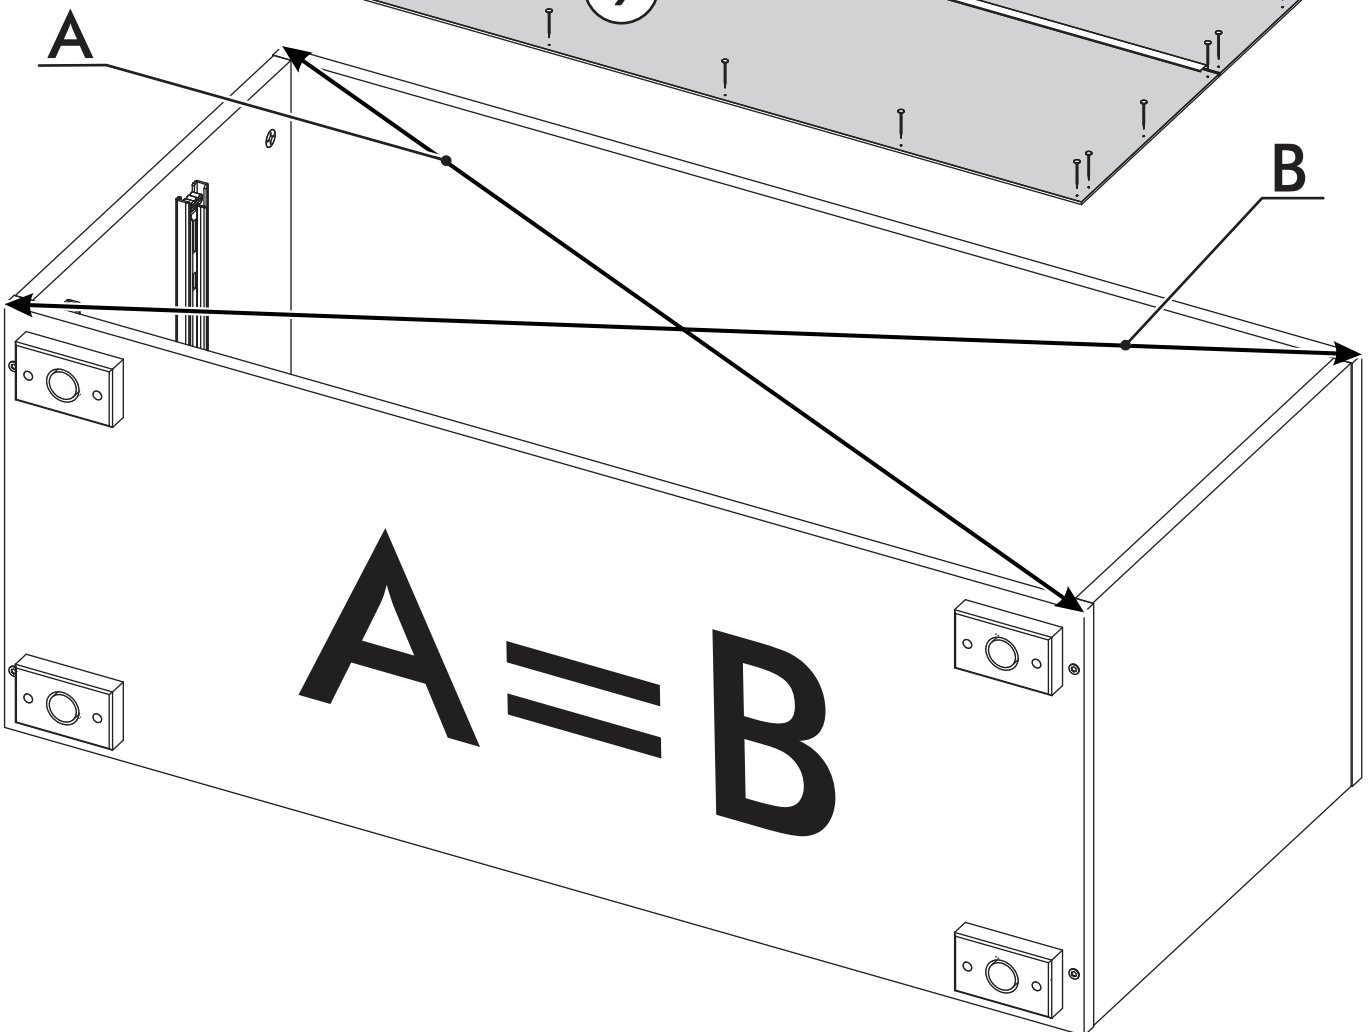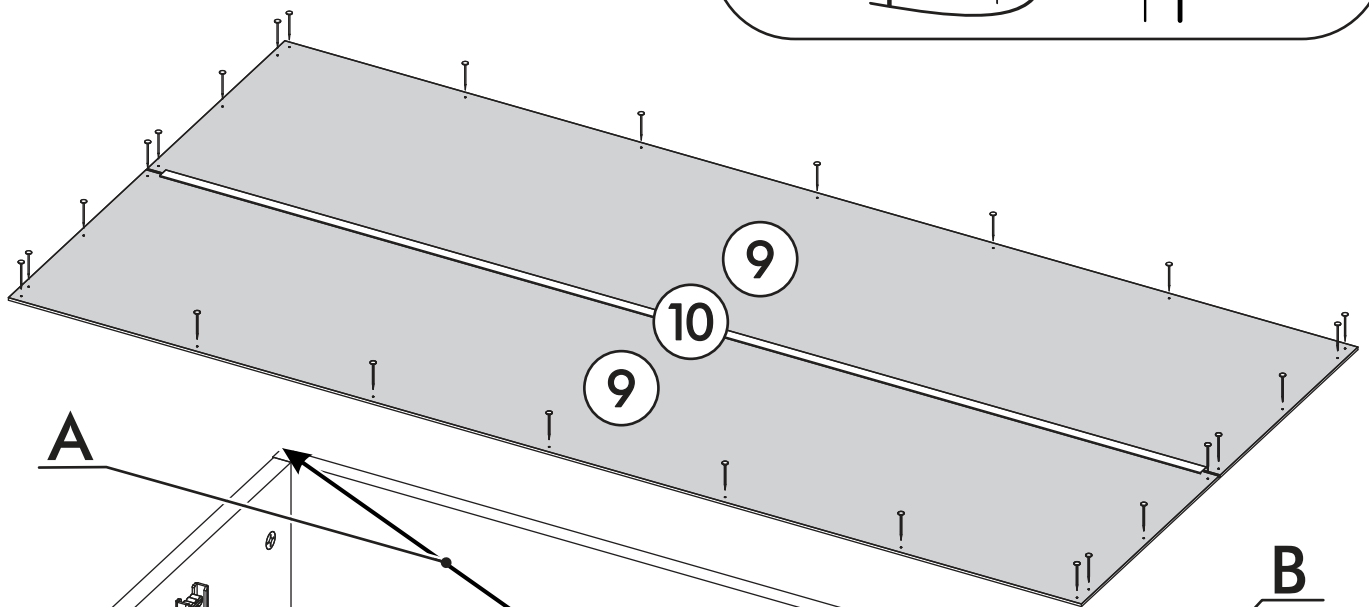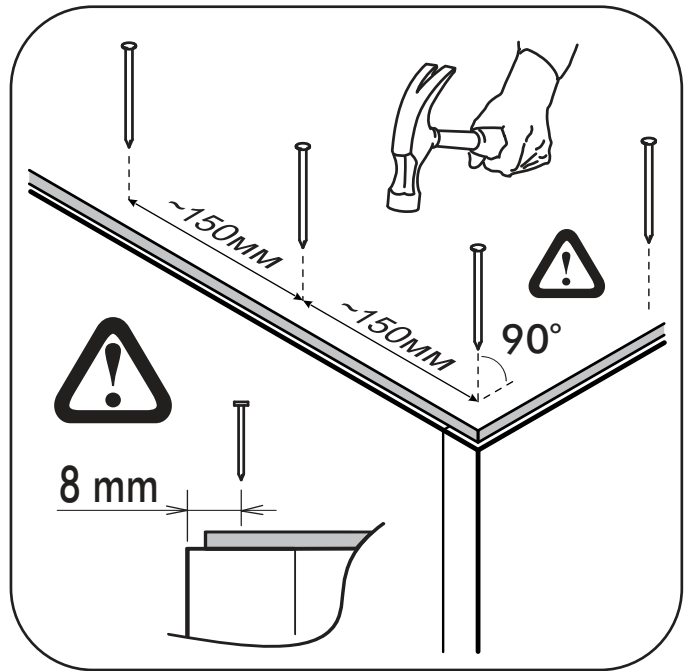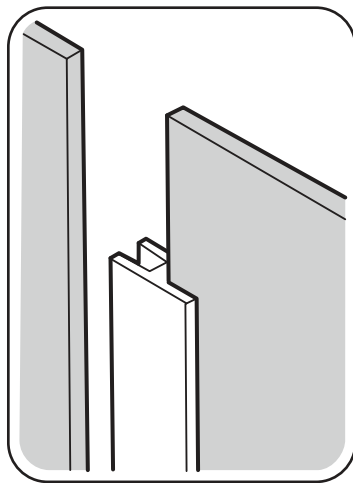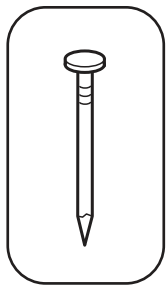





4.

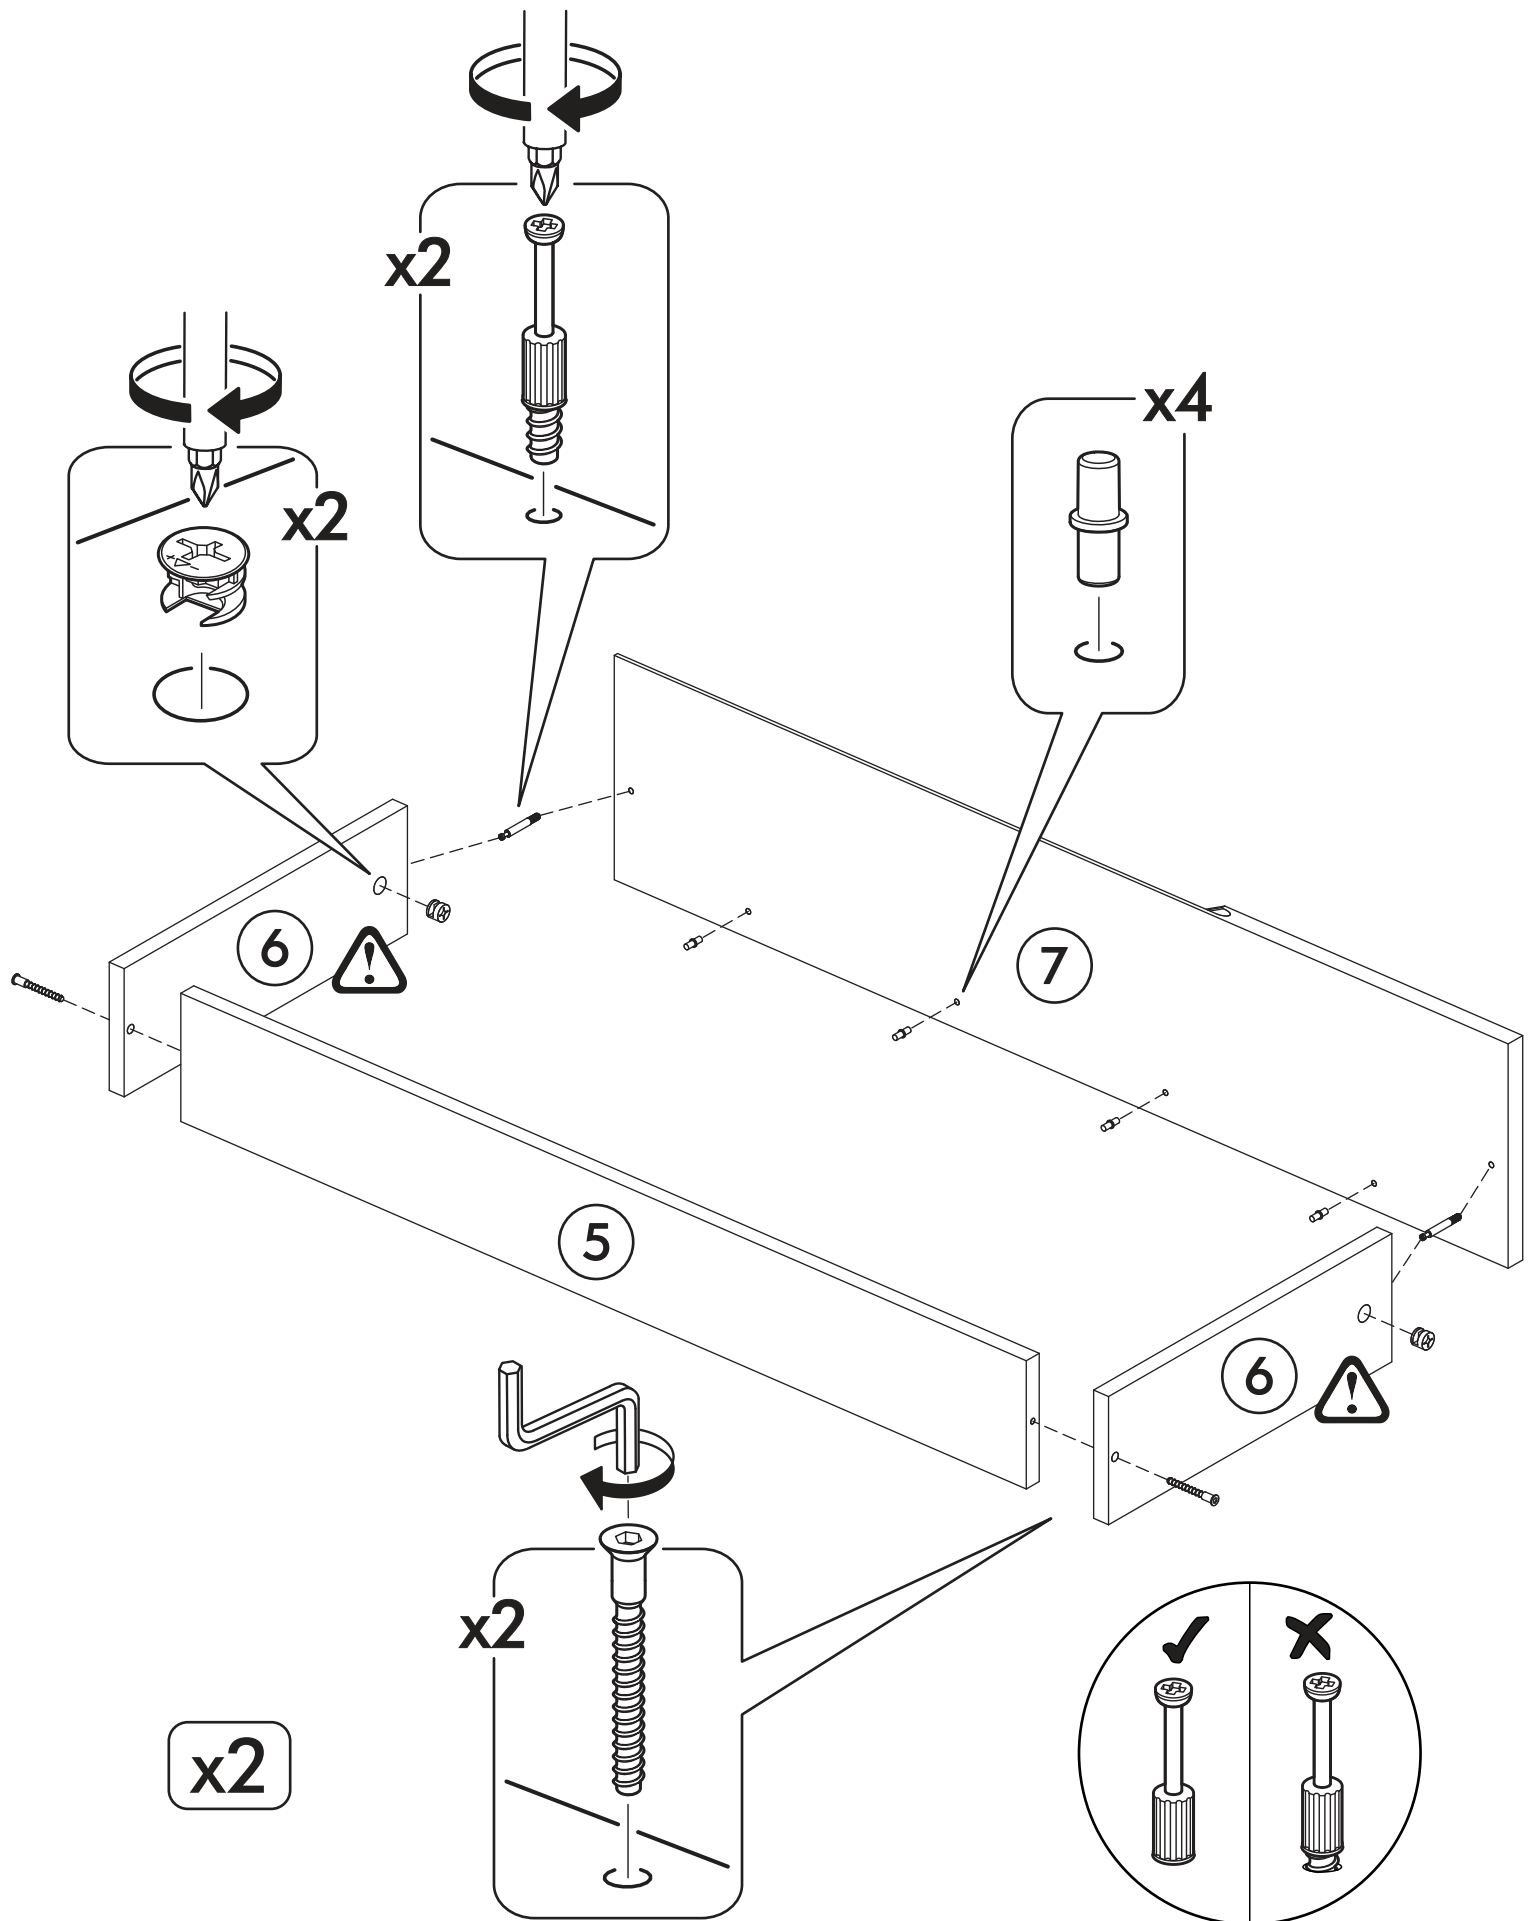

5.

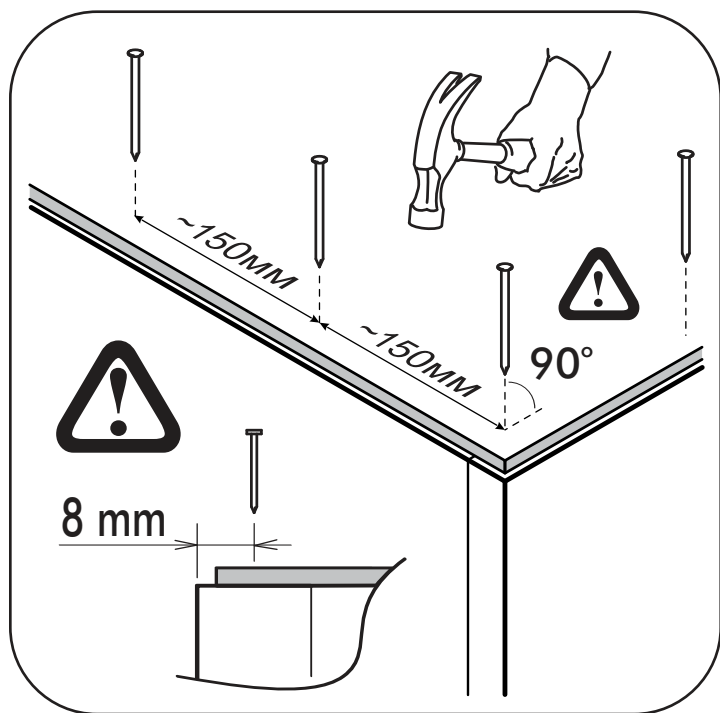

x2

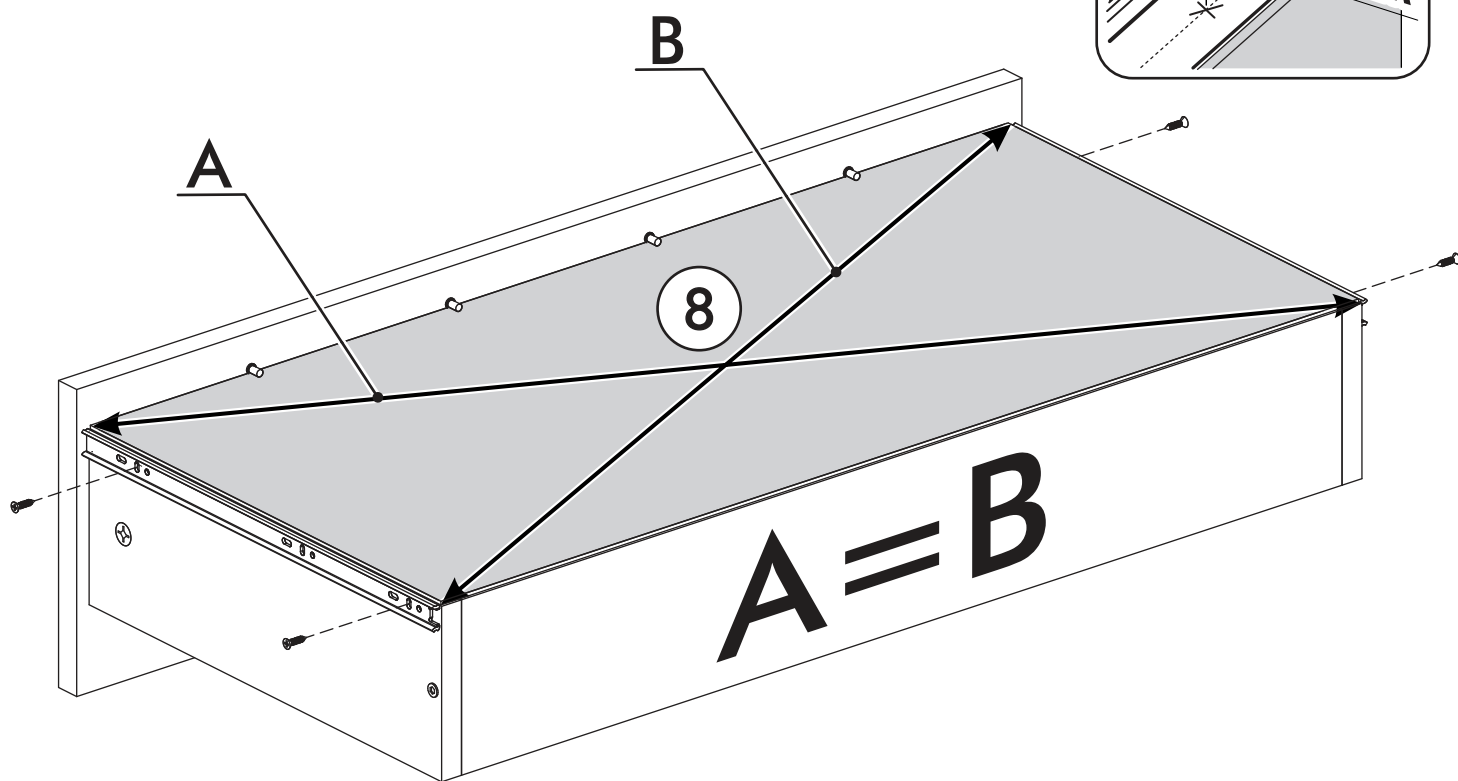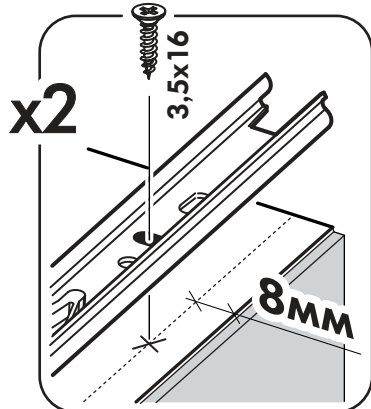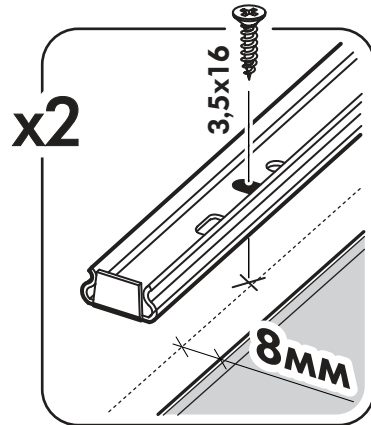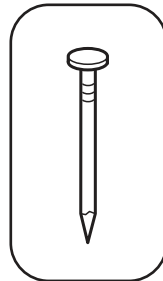

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика.
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

6.

