

Инструкция по сборке ортопедического основания КО-39

1. Комплект поставки.

Наименование	Кол-во (шт)	Наименование	Кол-во (шт)	Наименование	Кол-во (шт)
Каркас	2	Латодержатель	28	Болт М6х12	16
Боковина	2	Латофлекс	14	Болт М8х20	4
Вкладыш	4	Ножка	4	Шайба $\phi 6$	16
				Шайба $\phi 8$ увеличенная	4

2. Сборка ортопедического основания.

Сборка ортопедического основания производится согласно рисунку 1 и 2

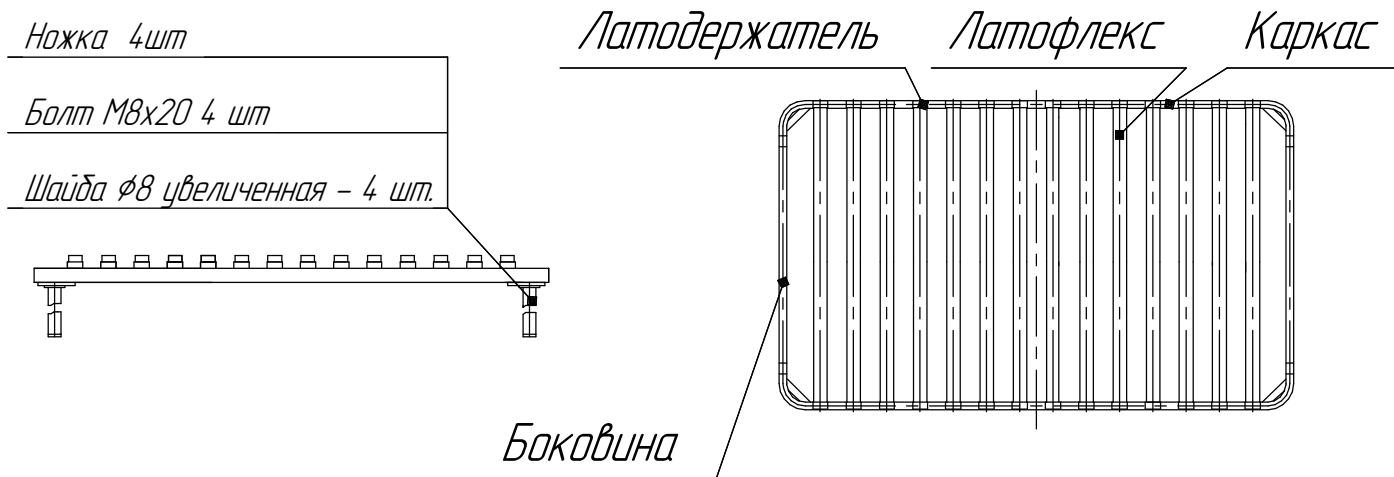


Рисунок 1

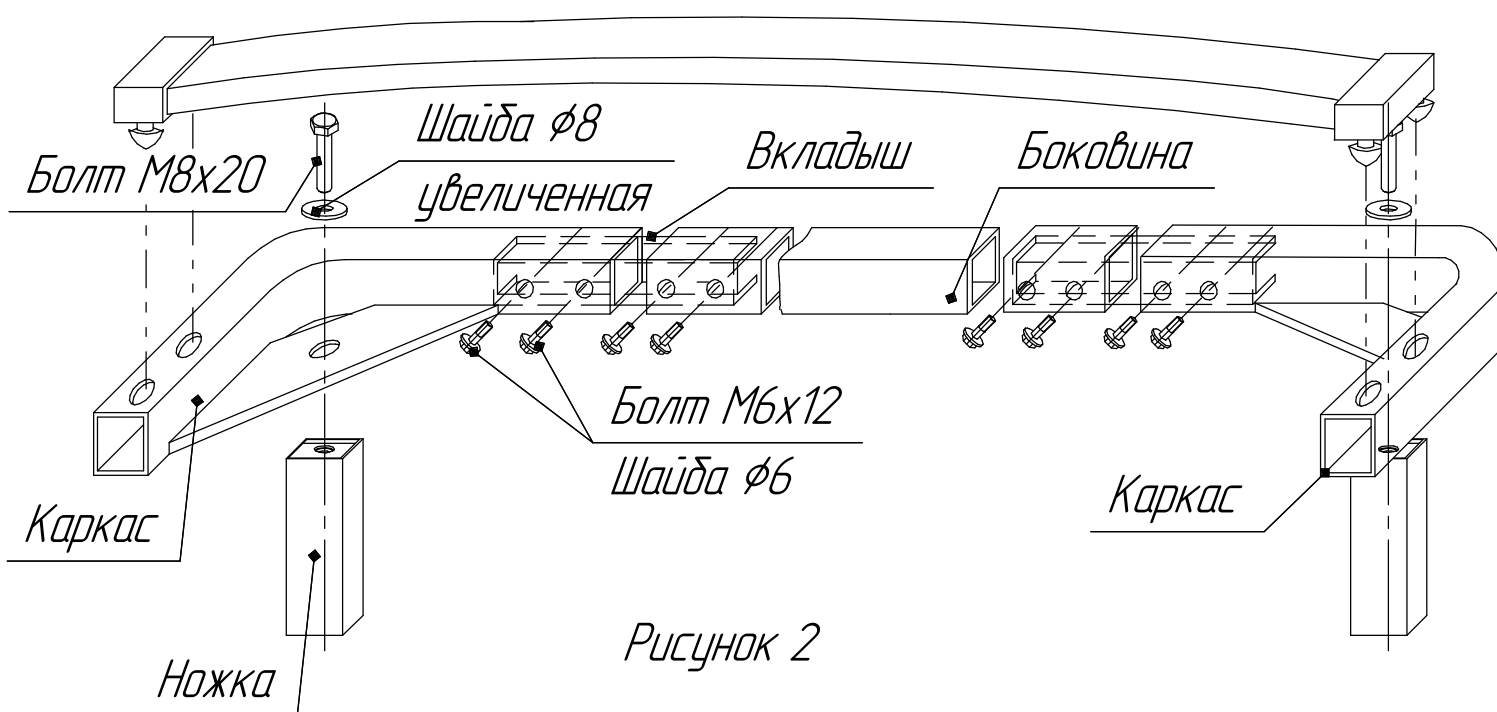


Рисунок 2

Собрать боковины с каркасом с помощью вкладышей, закрепив их болтами М6х12 согласно рис. 2.
Латодержатели, с вложенными предварительно в них латофлексами, установить в отверстия каркаса.
Установить ножки согласно рис. 1 и 2.