



Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

Шкаф-купе "Оптимус" 2дв. зеркало.

Габариты
1800х600х2300

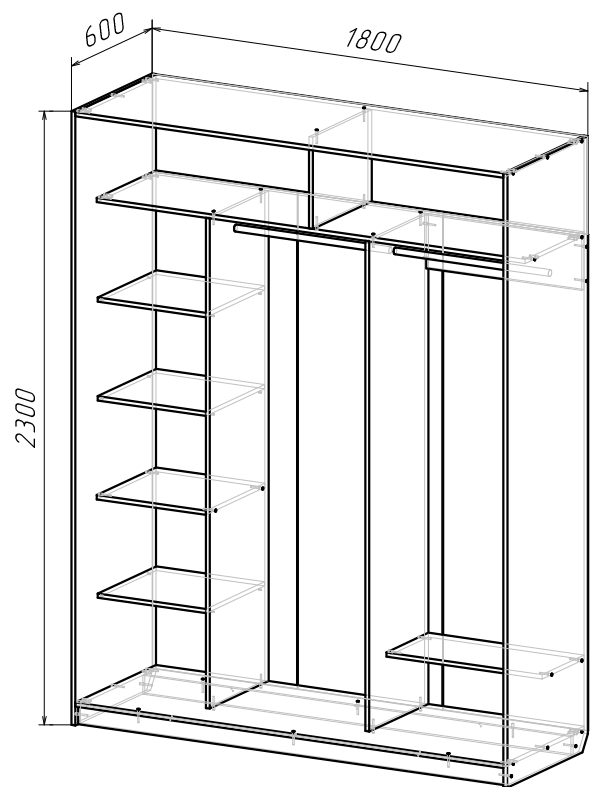


Установка штанги

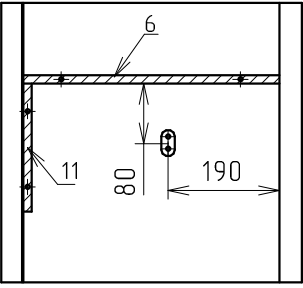

Двери купе

Дверь 2158х896	2
Напр-я верхняя	1768
Напр-я нижняя	1768
Вертик-й профиль	2167
Верхняя планка	844
Нижняя планка	844
Зеркало 2096х852	2
Шлегель	9м
Уплотнитель	13.2м
Комплект колес 1дв	2
Стопор мет-й	2

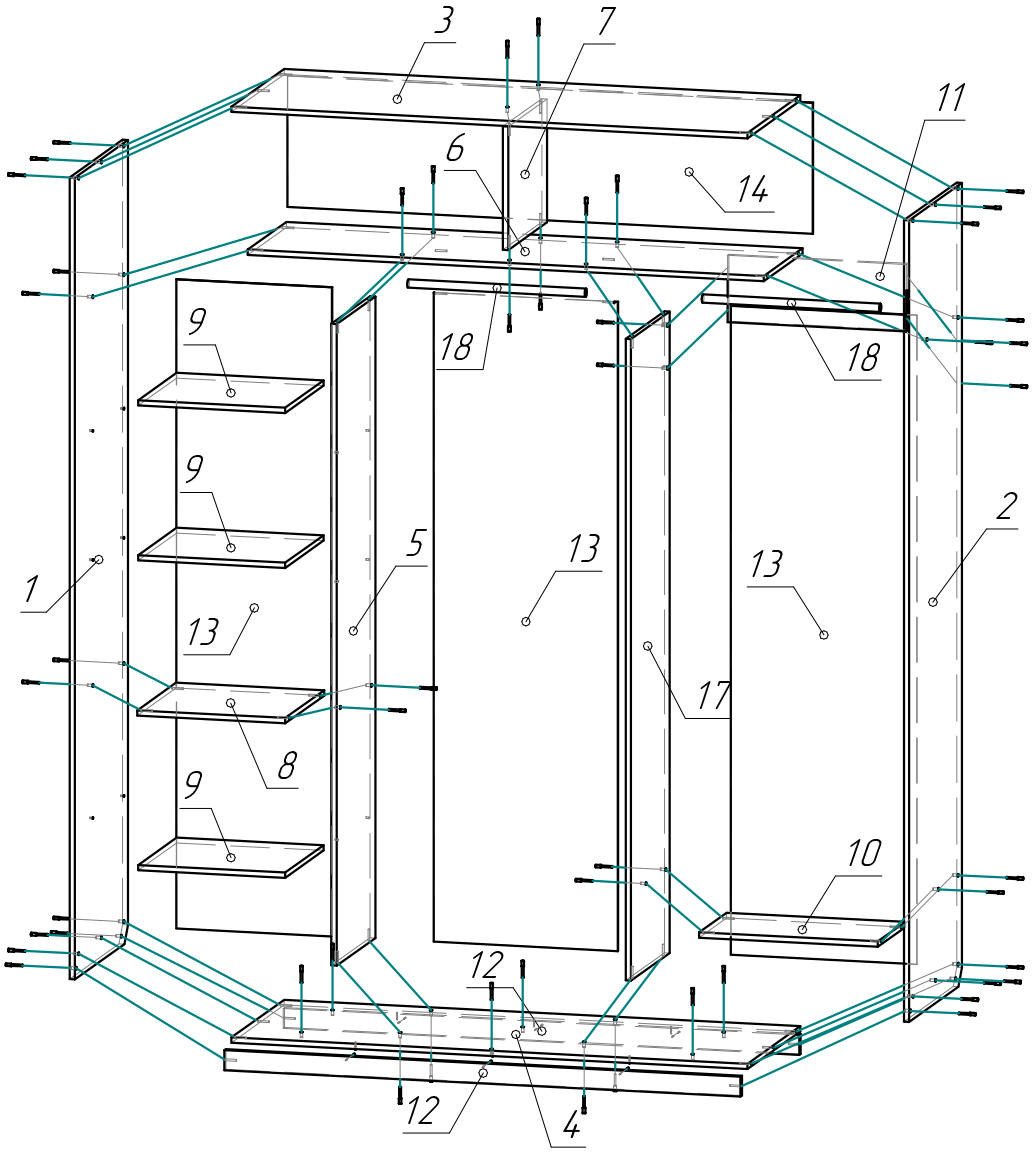

Фурнитура


Евровинт	50
Заглушка	47
Полкодержатель	12
Подпятник	8
Шуруп 3.5х16	24
Гвоздь 2х20	144
Шайба выдавленная	40
Штангодержатель	4
Планка соедин-ая	1856 2шт.
Штанга	639 2шт.
Ключ шестигранный евровинт	1
Шкант 8х30	12

Спецификация

№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2296х600	1
2	Боковина	2296х600	1
3	Крыша	1768х600	1
4	Дно	1768х600	1
5	Перегородка	1833х440	1
6	Полка антр-я	1768х440	1
7	Перегородка	343х440	1
8	Полка	450х440	1
9	Полка съемн-я	447х435	3
10	Полка	643х312	1
11	Щит жестк.	643х200	1
12	Цоколь	1768х70	2
17	Перегородка	1833х440	1
ДВП			
13	Задняя стенка	1855х597	3
14	Задняя стенка	1796х366	1

Подпятник


Гвоздь

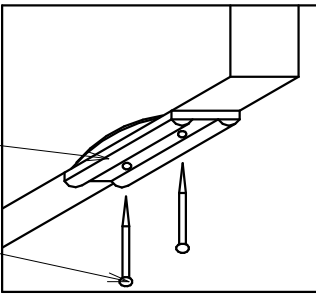


Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

Шкаф-купе "Оптимус" 2дв. ЛДСП

Габариты
1800х600х2300


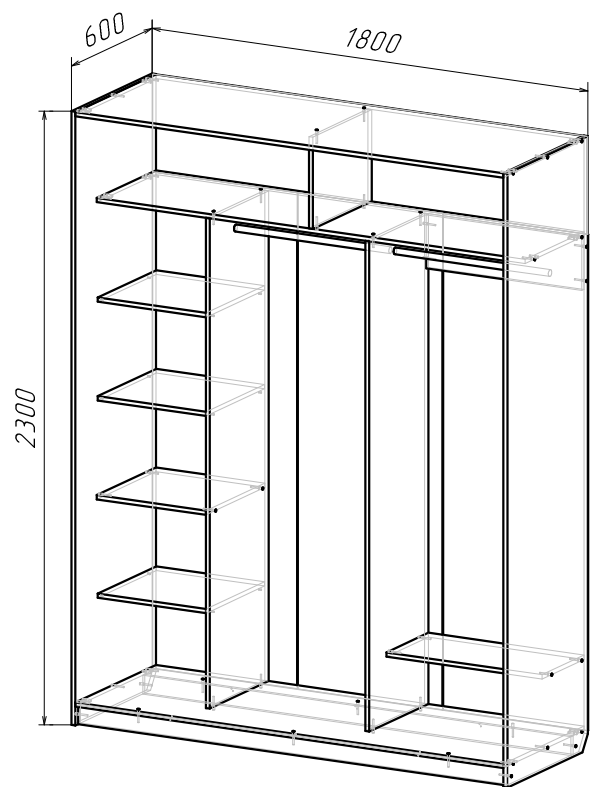


Установка штанги

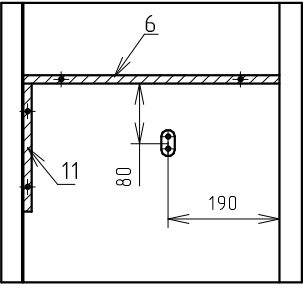

Двери купе

Дверь 2158х896	2
Напр-я верхняя	1768
Напр-я нижняя	1768
Вертик-й профиль	2167
Верхняя планка	844
Нижняя планка	844
Зеркало 2101х852	2
Шлегель	9м
Комплект колес 1дв	2
Стопор мет-й	2

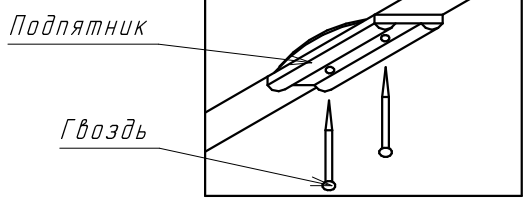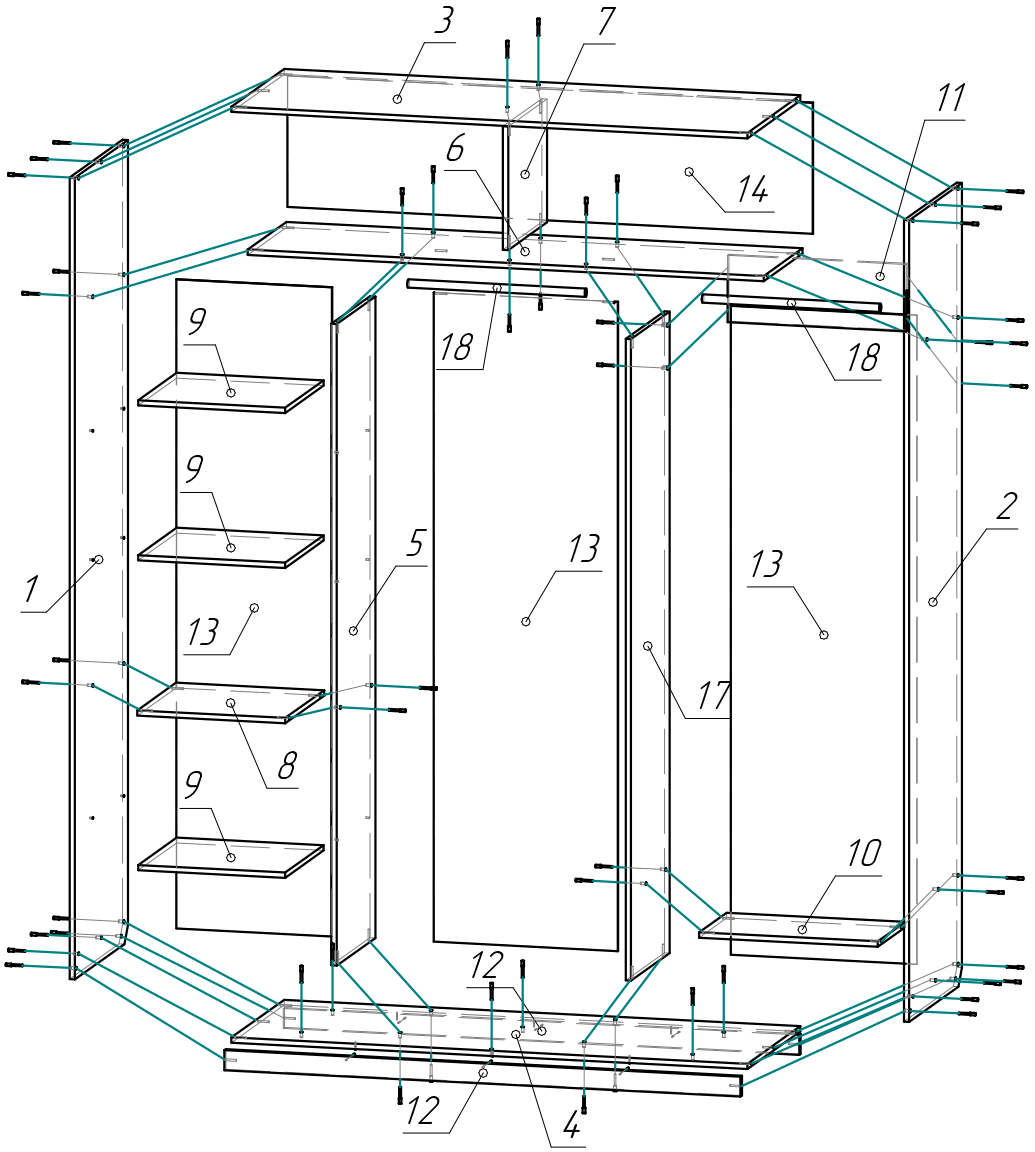

Фурнитура

Евровинт	50
Заглушка	47
Полкодержатель	12
Подпятник	8
Шуруп 3.5х16	24
Гвоздь 2х20	144
Шайба выдавленная	40
Штангодержатель	4
Планка соедин-ая	1856 2шт.
Штанга	639 2шт.
Ключ шестигранный евровинт	1
Шкант 8х30	12

Спецификация

№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2296х600	1
2	Боковина	2296х600	1
3	Крыша	1768х600	1
4	Дно	1768х600	1
5	Перегородка	1833х440	1
6	Полка антр-я	1768х440	1
7	Перегородка	343х440	1
8	Полка	450х440	1
9	Полка съемн-я	447х435	3
10	Полка	643х312	1
11	Щит жестк.	643х200	1
12	Цоколь	1768х70	2
17	Перегородка	1833х440	1
ДВП			
13	Задняя стенка	1855х597	3
14	Задняя стенка	1796х366	1

Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

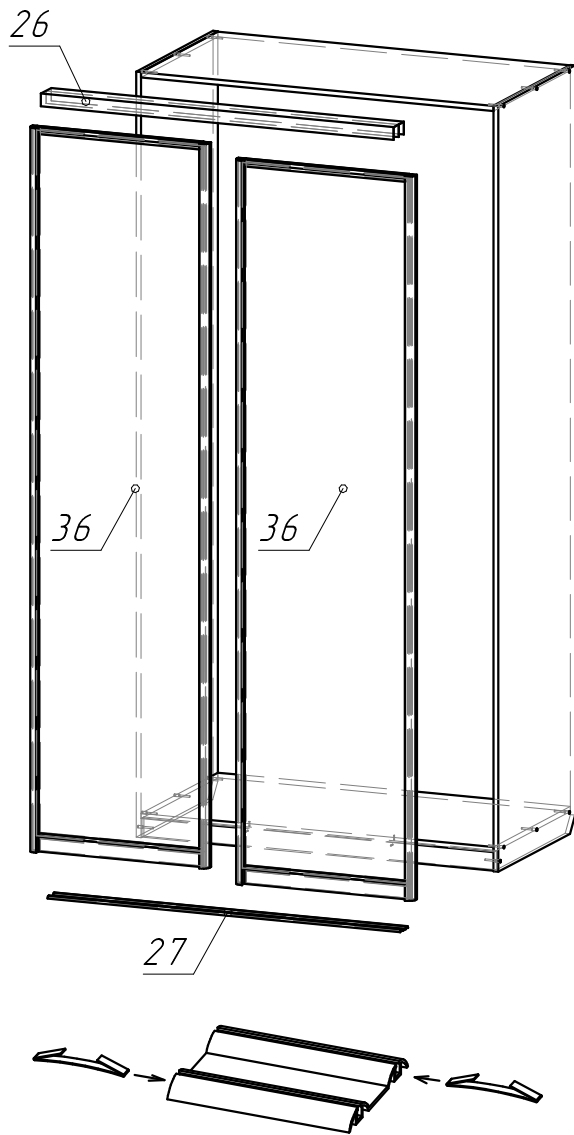


Рис. 2

Установка дверей шкаф-купе

1. Просверлить в верхней и нижней направляющей отверстия $\varnothing 4$ мм, в соответствии со схемой изображенной на рис. 3.
2. Установить стопора дверей на нижнюю направляющую в соответствии с рис. 2. При этом количество стопоров должно равняться количеству дверей шкафа-купе.
3. Прикрутить нижнюю и верхнюю направляющую шурупами 3,5x16 мм. Нижняя направляющая устанавливается на 15 мм от передней кромки основания шкафа.
4. Установить двери-купе в последовательности изображенной на рис. 1
5. Отрегулировать положение стопоров дверей при помощи плоской отвертки таким образом, чтобы центр крайнего к доковине шкафа колеса совпадал с серединой стопора.
6. При помощи шестигранного ключа №4 произвести регулировку двери в вертикальной плоскости, обеспечив при этом плотное примыкание профиля ручки к соответствующей доковине шкафа, проверить дверь на открывание /закрывание, в случае необходимости дополнительно отрегулировать стопор путем его перемещения.
6. После завершения всех регулировок следует удалить остаток защитной пленки уплотнителя (шлегеля) в месте расположения регулировочных винтов. Аккуратно, но с достаточным усилием приклеить щетку уплотнителя (шлегеля).

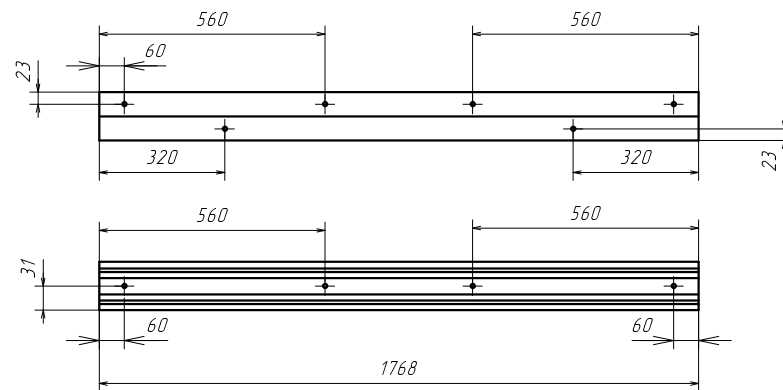


Рис. 3

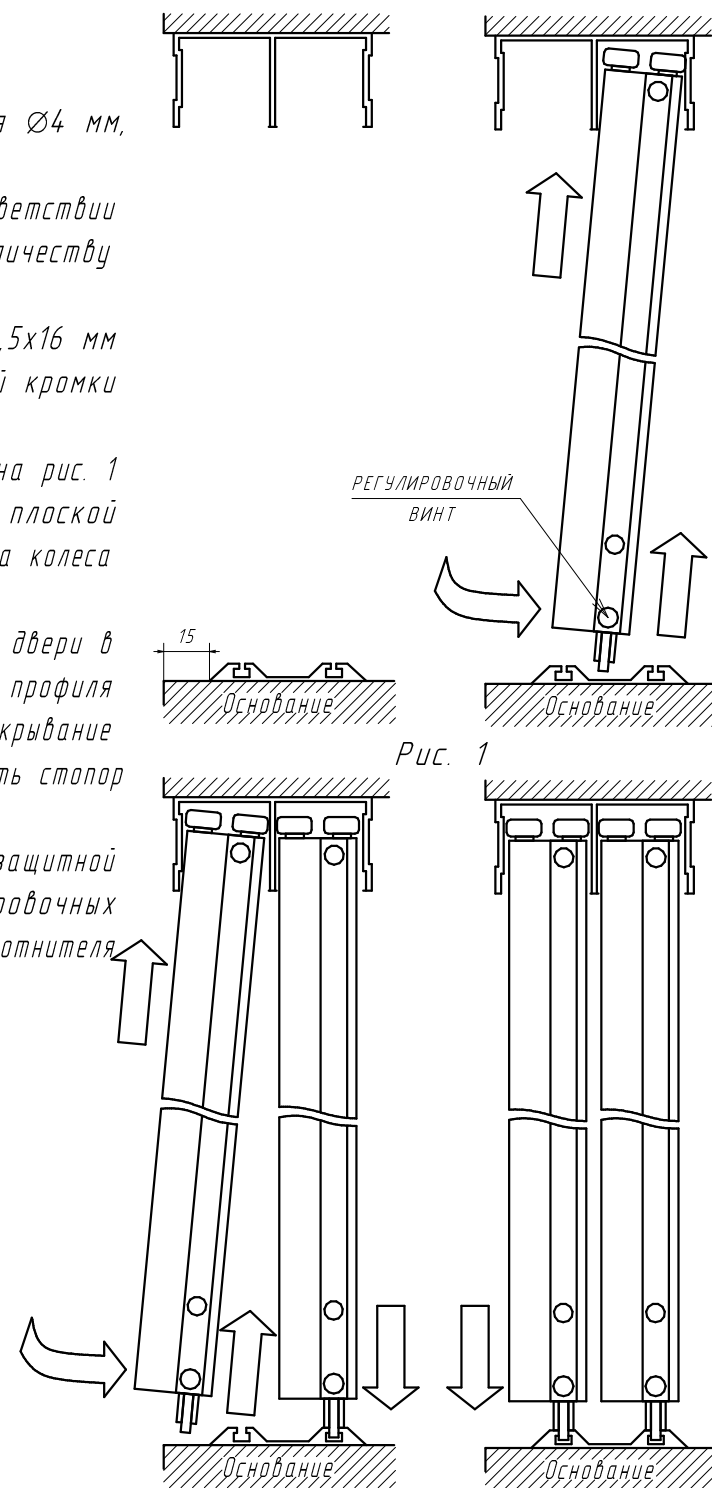


Рис. 1