

Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

Фурнитура

Евровинт	47
Заглушка	47
Заглушка самоклеющ	6
Полкодержатель	8
Ручка	1
Опора №1 Алди	6
Петля 45°	5
Штанга L=833	1
Штангодержатель	2
Планка соедин-я L=596	1
Планка соедин-я L=796	1
Шуруп 4x30	2
Шуруп 3.5x16	54
Гвоздь 2x20	88
Шайба выдавленная	15
Ключ евровинта	1
Демпфер силиконовый	3


Спецификация

№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2180x534	1
2	Боковина	2180x534	1
3	Дно	854x854	1
4	Крыша	854x854	1
5	Полка	854x854	1
6	Задняя стенка	338x854	1
7	Задняя стенка	1792x498	1
8	Царга	200x837	1
9	Царга	200x837	1
10	Полка	398x337	2
11	Полка	400x340	1
12	Перегородка	1792x400	1
13	Дверь	2176x450	1


ДВП

14	Задняя стенка	1822x433	2
15	Задняя стенка	1813x370	1
16	Задняя стенка	361x868	1


Берг, шкаф угловой

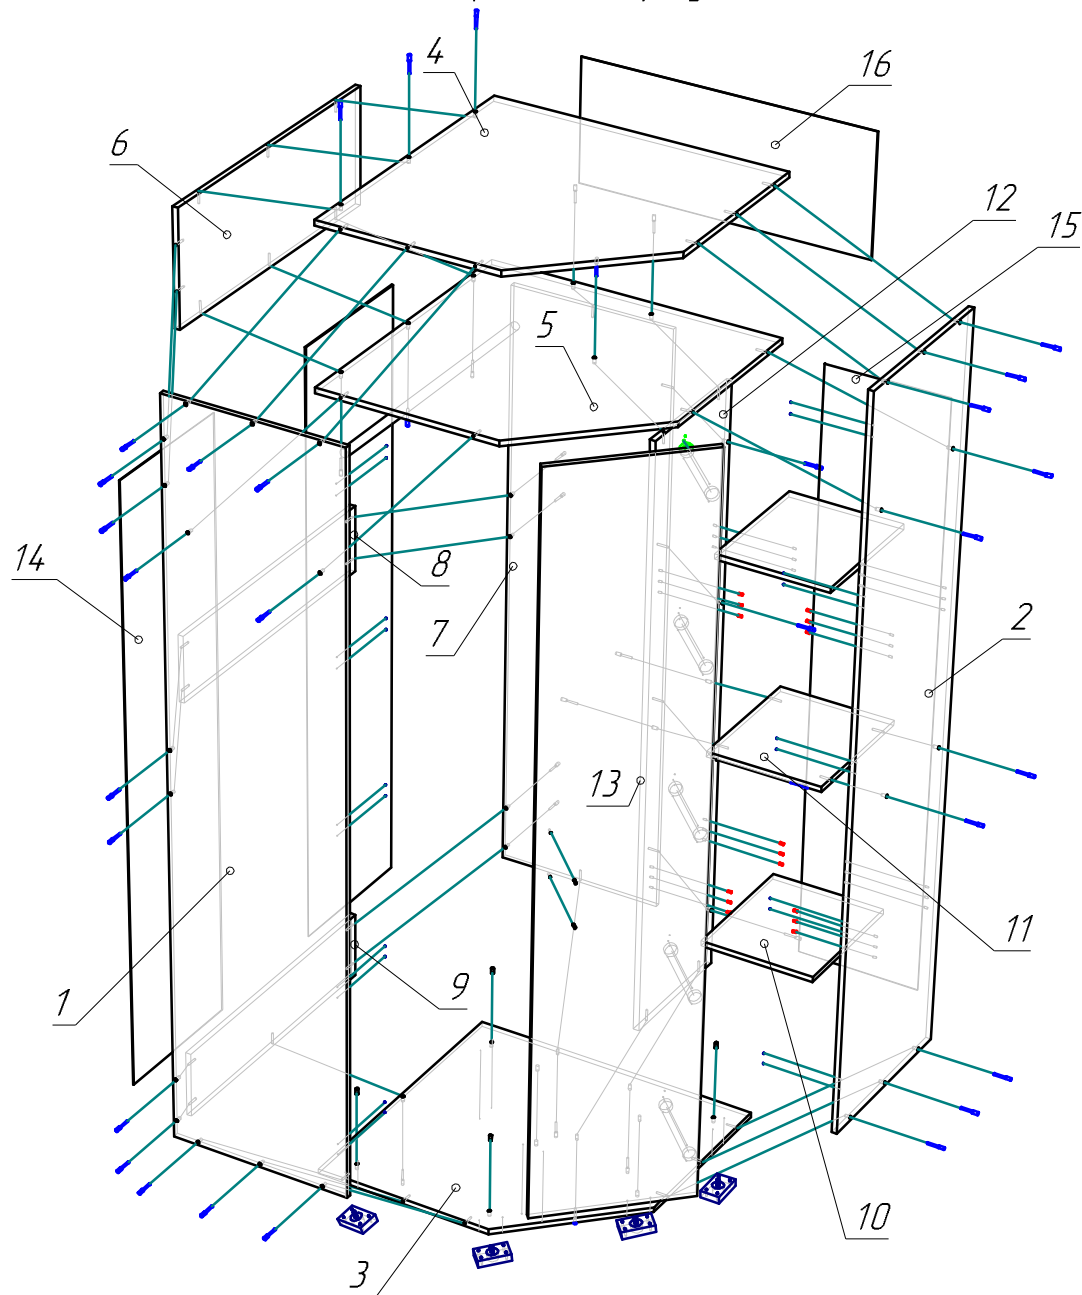

Габариты
870x870x2200

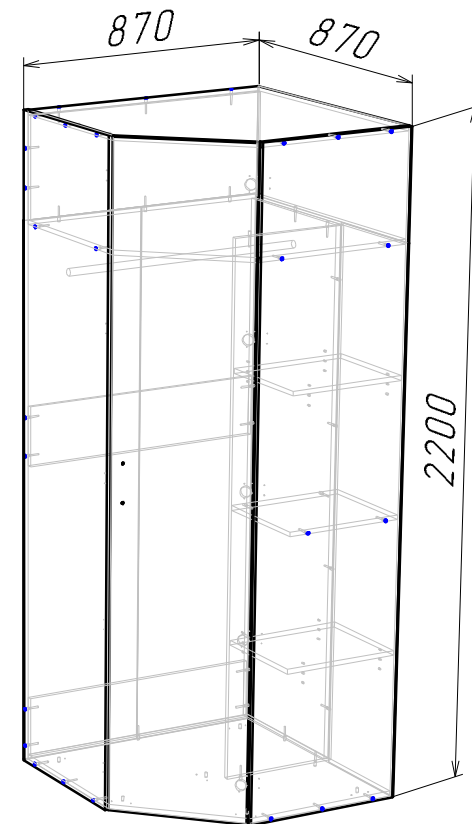

Установка штанги

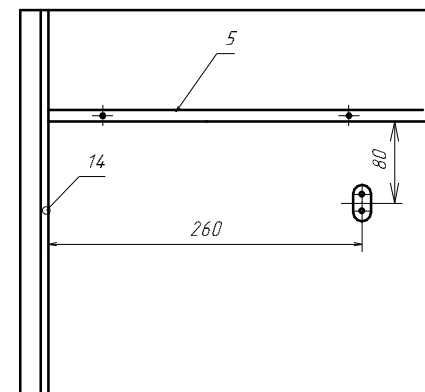

Для смягчения удара двери, установить силиконовый демпфер на крышку, дно и полку.