Руководство по сборке кресла **Аттика**

для сборки необходим гаечный ключ на 13
*болт М8*50, шайба 8 - 6шт*

Прикрепить подлокотники к сиденью болтами М8*50

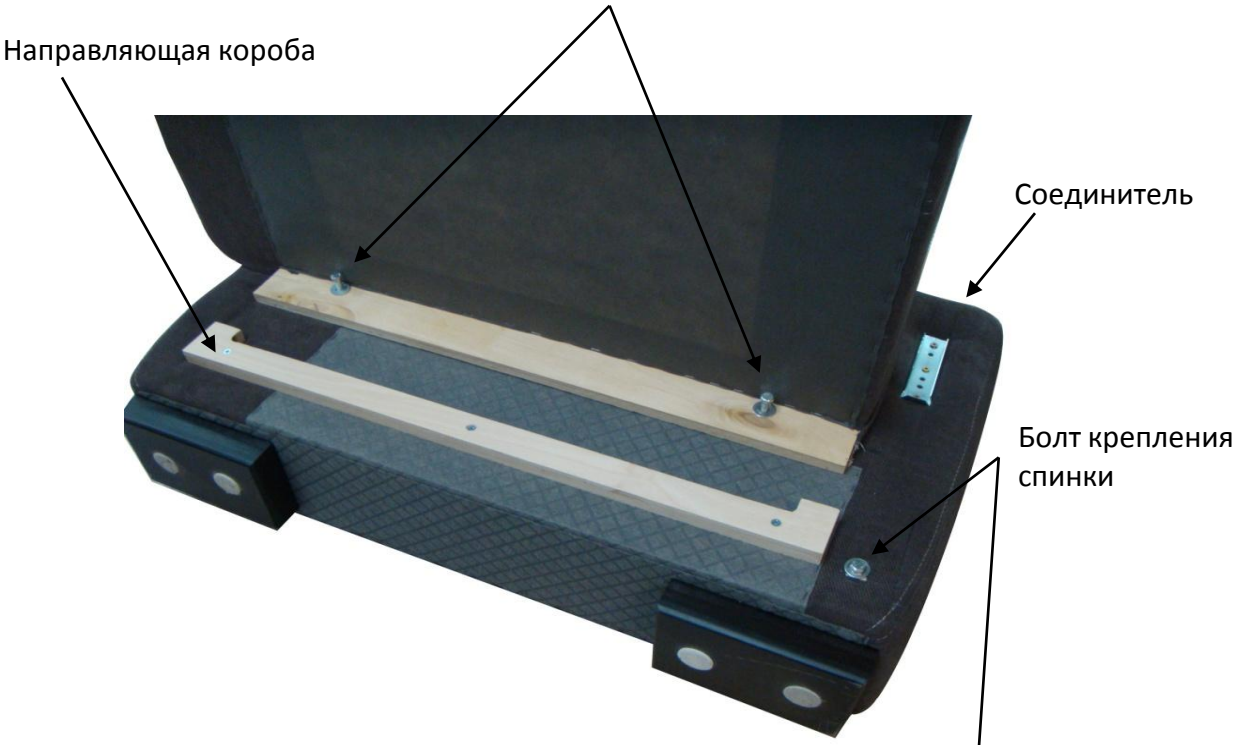

Вставить спинку между подлокотниками, совмещая соединители и отверстия болтов. Закрепить спинку.

ВАЖНО!
Устанавливать аккуратно, не допуская повреждения обивки соединителями.

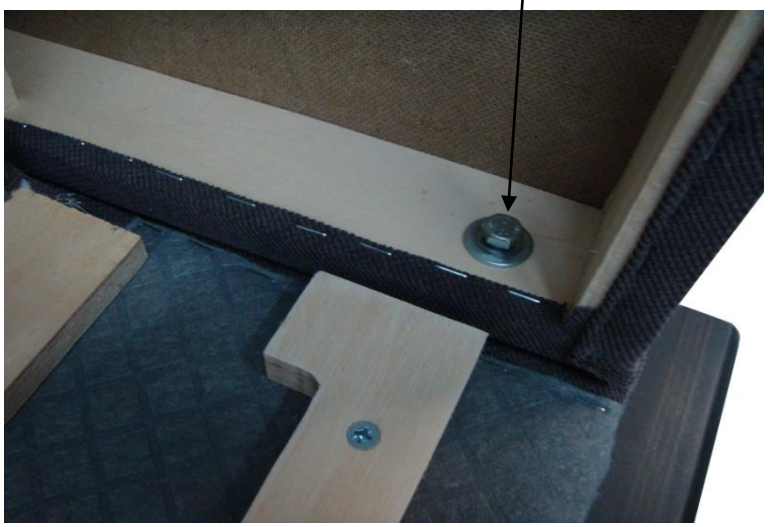
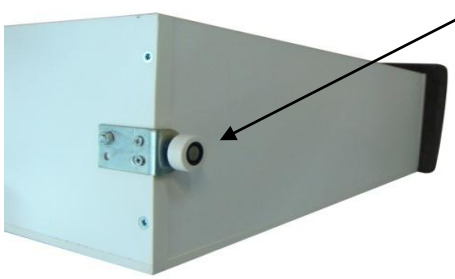
Установить короб роликами на направляющие