



Румер-3, шкаф 4 двери.

Спецификация


п/п	Наименование	Размер	Кол.
1	Боковина	2248x530	1
2	Боковина	2248x530	1
3	Средник	2248x516	1
4	Средник	1880x452	1
5	Крыша	1798x550	1
6	Дно	1798x530	1
7	Боковина	616x435	1
8	Боковина	616x435	1
9	Планка соединит.	144x874	1
10	Планка	616x70	2
11	Полка	874x516	1
12	Полка	874x516	1
13	Полка	429x452	1
14	Полка	429x452	1
15	Полка	429x452	1
16	Полка	429x452	1
17	Полка	426x451	4
18	Дверь	2262x447	4
19	Фасад ящика	354x202	6
20	Стенка ящ. лев.	140x400	6
21	Стенка ящ. прав.	140x400	6
22	Стенка ящ. зад.	140x302	6

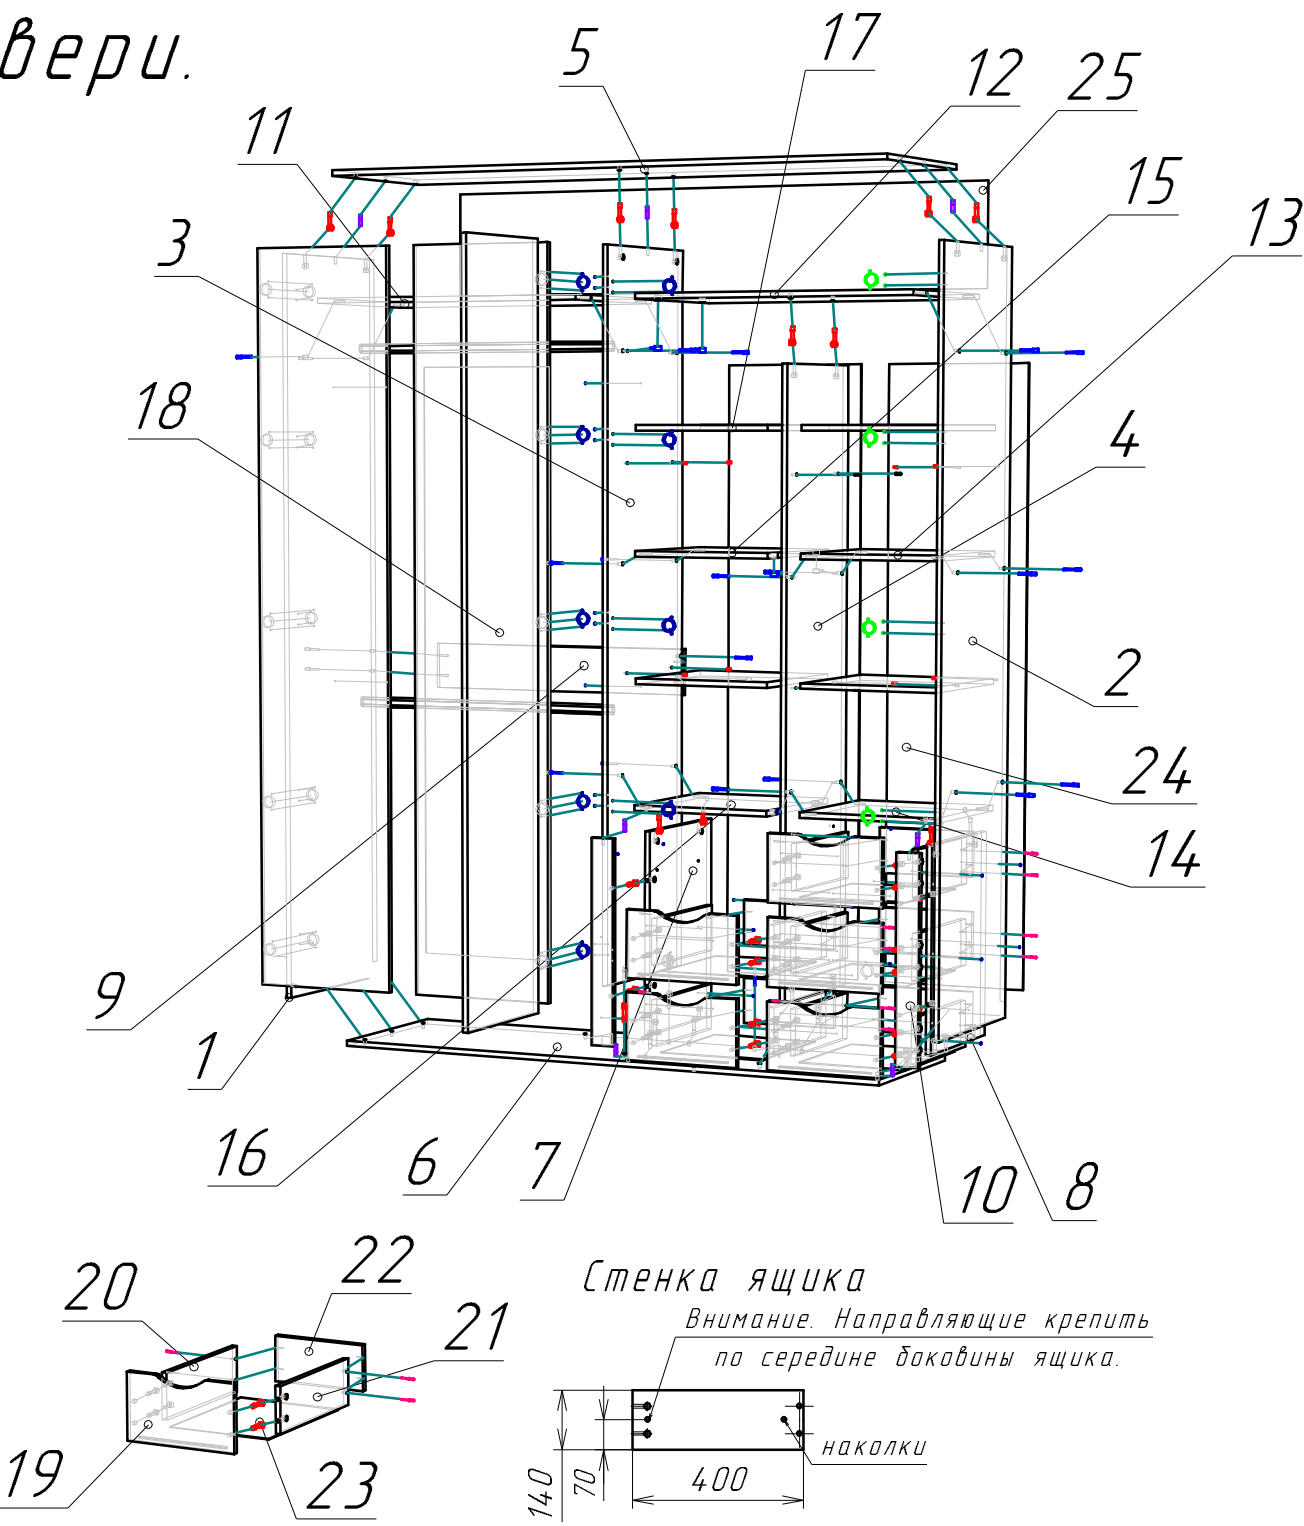

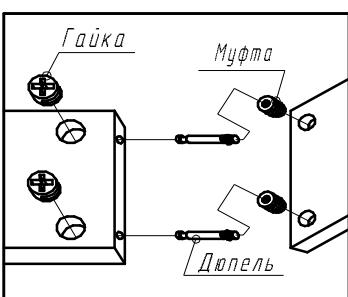

Румер-3

Шкаф 4 двери.

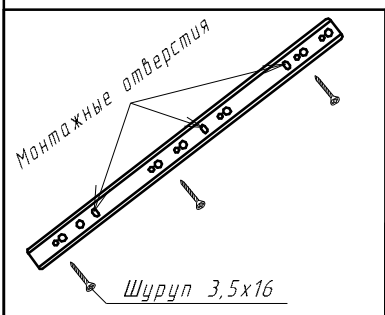



Спецификация на ДВП белая

п/п	Наименование	Размер	Кол-во
23	Дно ящика	334x406	6
24	Стенка зад.	1895x443	4
25	Стенка зад	1778x366	1

Фурнитура

Стяжка-полкодерж.	6
Петля полунакладная с доводчиком	8
Петля полунакладная	2
Петля накладная с доводчиком	8
Петля накладная	2
Евровинт 7x50	46
Стяжка эксцентрик.	52
Шкант 8x30	10
Полкодержатель	16
Держатель трубы	2 ком.
Штанга 868мм	2
Ручка СТ-1 1200	2
Шуруп 3,5x16	196
Направляющие телескоп. L=400	6 ком.
Опора №1 Алди	6
Планка соединит-ая 1878мм	1
Гвоздь 2x20	128
Шайба выдавленная	33
Навес L-образный	2
Ключ шестигранный евровинта	1

Регулировка дверей

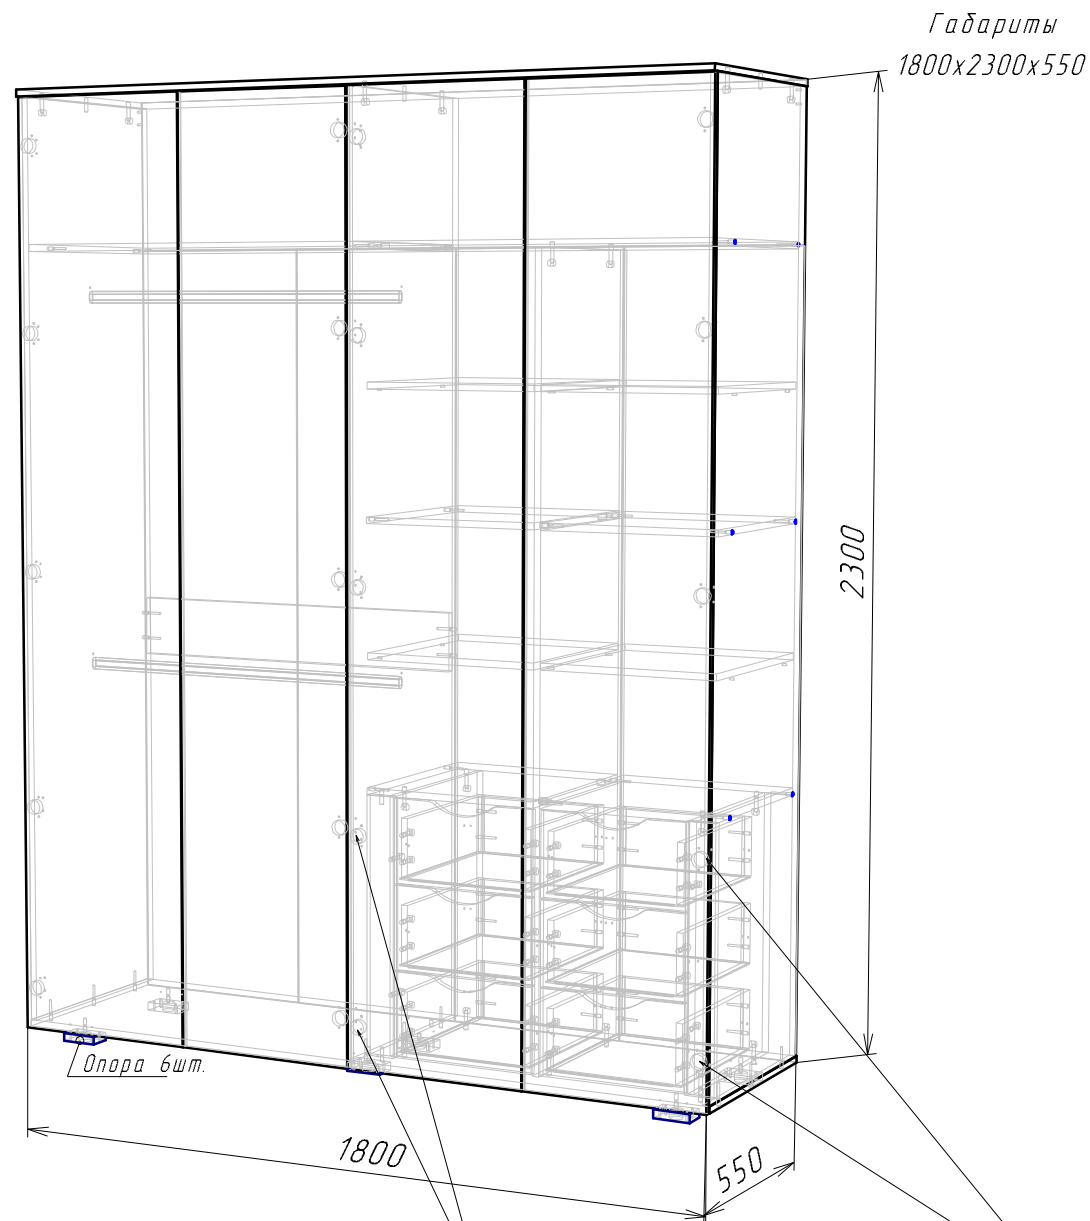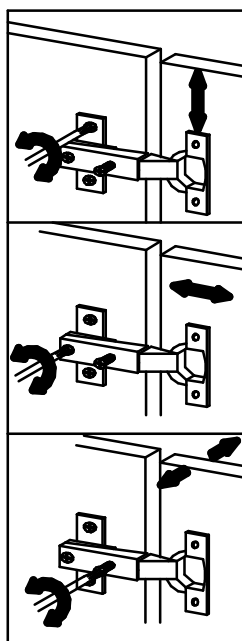

Установить полунакладные петли без доводчика (короткие)

Установить накладные петли без доводчика (короткие)

В остальные отверстия под петли установить: все оставшиеся петли (накладные/полунакладные) с доводчиком (длинные)