


Схема сборки углового дивана «Йорк» (правый)

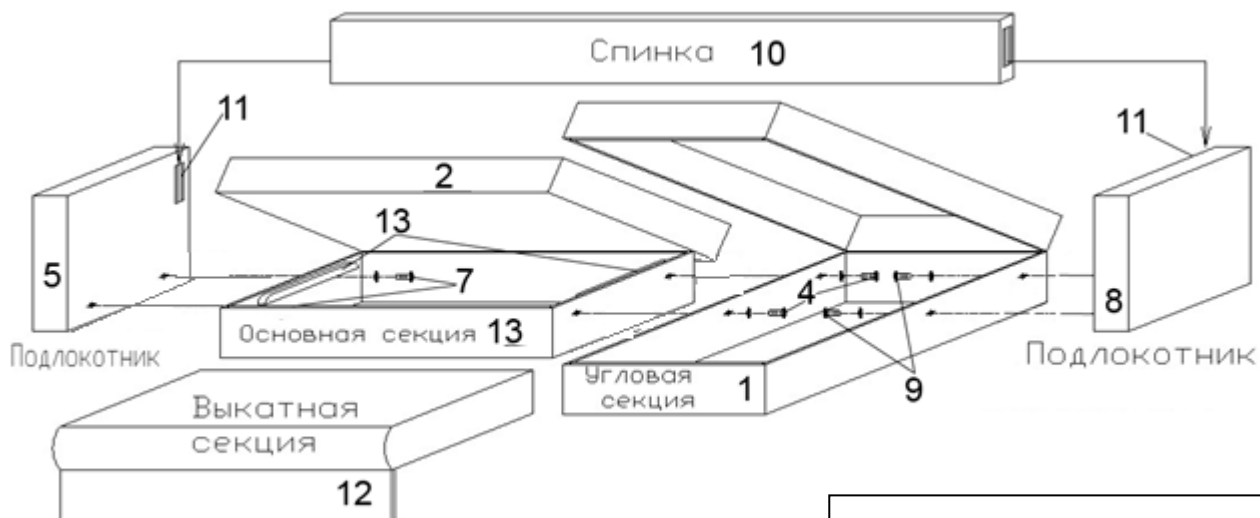


Сборочный комплект :

Болты М8х90 – 2шт. Болты М8х100 – 2шт.

Шайбы М8 – 8шт. Гайки М8 – 2шт.

Колпачки 13мм – 8шт.

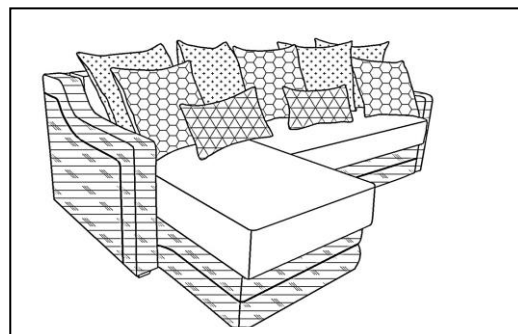

1. Соединить угловую секцию (1) и основную секцию (2) при помощи болтов (4) М8х100 2шт и гаек М8 2шт с шайбами М8 4шт.
2. Соединить основную секцию (13) и подлокотник (5) при помощи болтов (7) М8х90 2шт и шайб М8 2шт.
3. Соединить угловую секцию (1) и подлокотник (8) при помощи болтов (9) М8х90 2шт и шайб М8 2шт.
4. Прикрутить петли спинки (2) к коробу секции (13) винтами М6х20(8шт.)
5. Вставить спинку (10) в карман-зацепы (11) подлокотников (5и8).
6. Установить выкатную секцию (12) на направляющие (13) основной секции (13).

Схема сборки углового дивана «Йорк» (левый) аналогична данной, с изменением места крепления угловой секции (1) с правой стороны на левую, в те же отверстия.

• От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: · для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.