







<https://interior-center.ru/>

ИНТЕРЬЕР
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
центр









БЕРГЕН KM-800
BERGEN KM-800

800	838	450

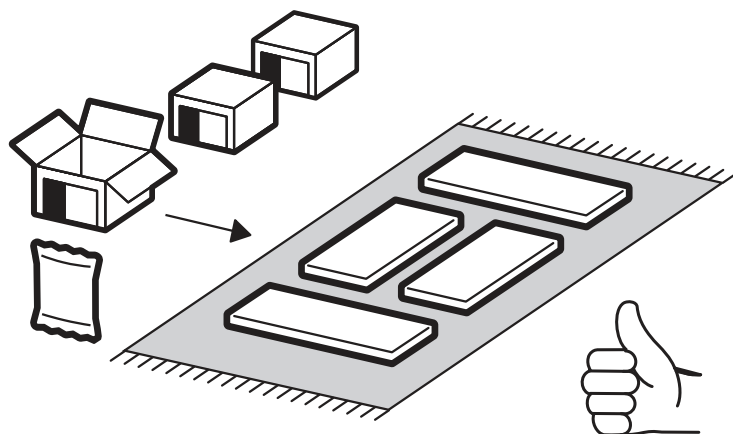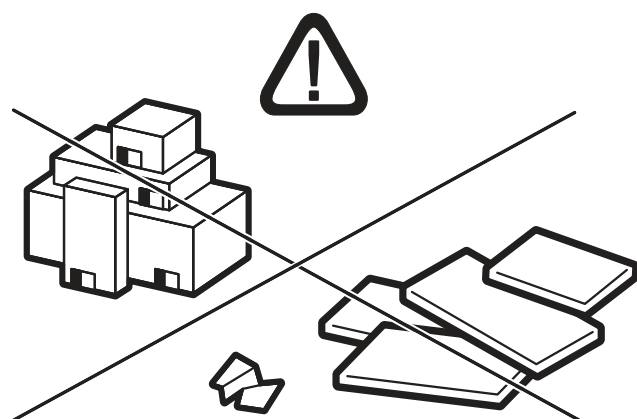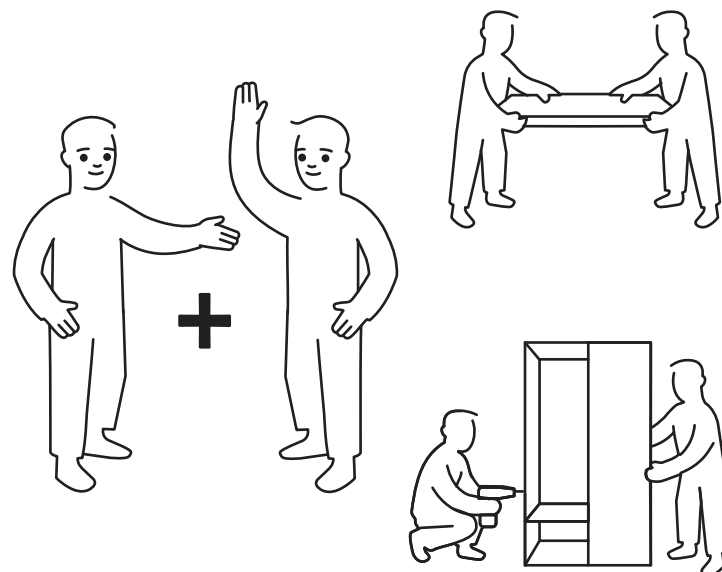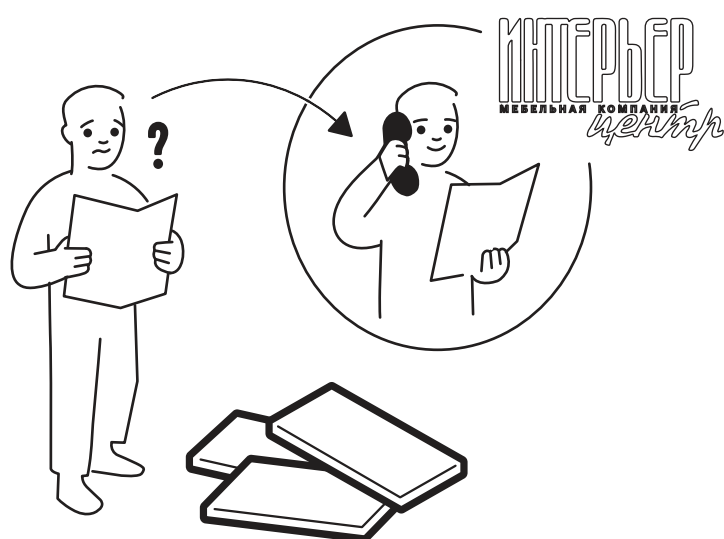


RU Внимание! Чтобы избежать неприятных последствий, воспользуйтесь услугами профессиональных сборщиков мебели. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий, не влияющие на функциональность и дизайн.

EN Attention! To avoid unpleasant consequences, use the services professional furniture assemblers. The manufacturer reserves the right make changes to the design of products, not affecting functionality and design.

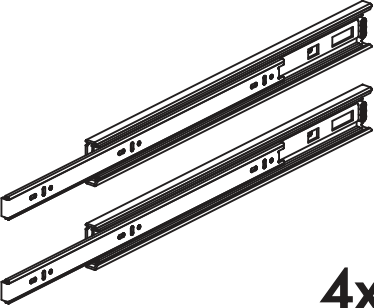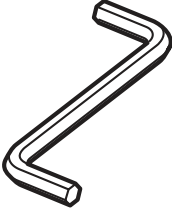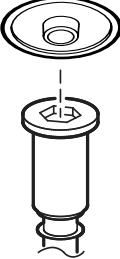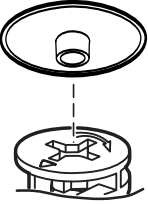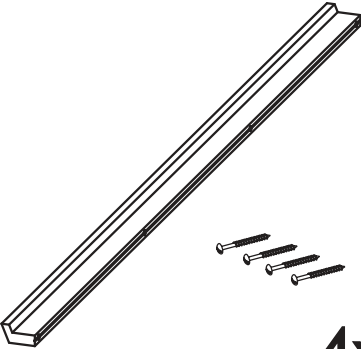400mm		6,3x50		3,5x16		1,6x25
						
4x		13x	1x	42x	17x	100x
						
13x	13x	13x	4x	4x		

	AI			 L=mm		
1	Крышка / Cap		1	800	450	1/1
2	Бок левый / Left side		1	818	430	1/1
3	Бок правый / Right side		1	818	430	1/1
4	Фасад ящика / The facade of the box		4	180	794	1/1
5	Вязка ящика / Knitting a box		4	708	120	1/1
6	Цоколь / The base		2	766	90	1/1
7	Бок ящика / Box side		8	400	120	1/1
8	Задняя стенка / Back wall		2	794	396	1/1
9	Дно ящика / Bottom of the drawer		4	738	398	1/1
10	Соединитель ДВП / Connector		1	764		1/1


1.

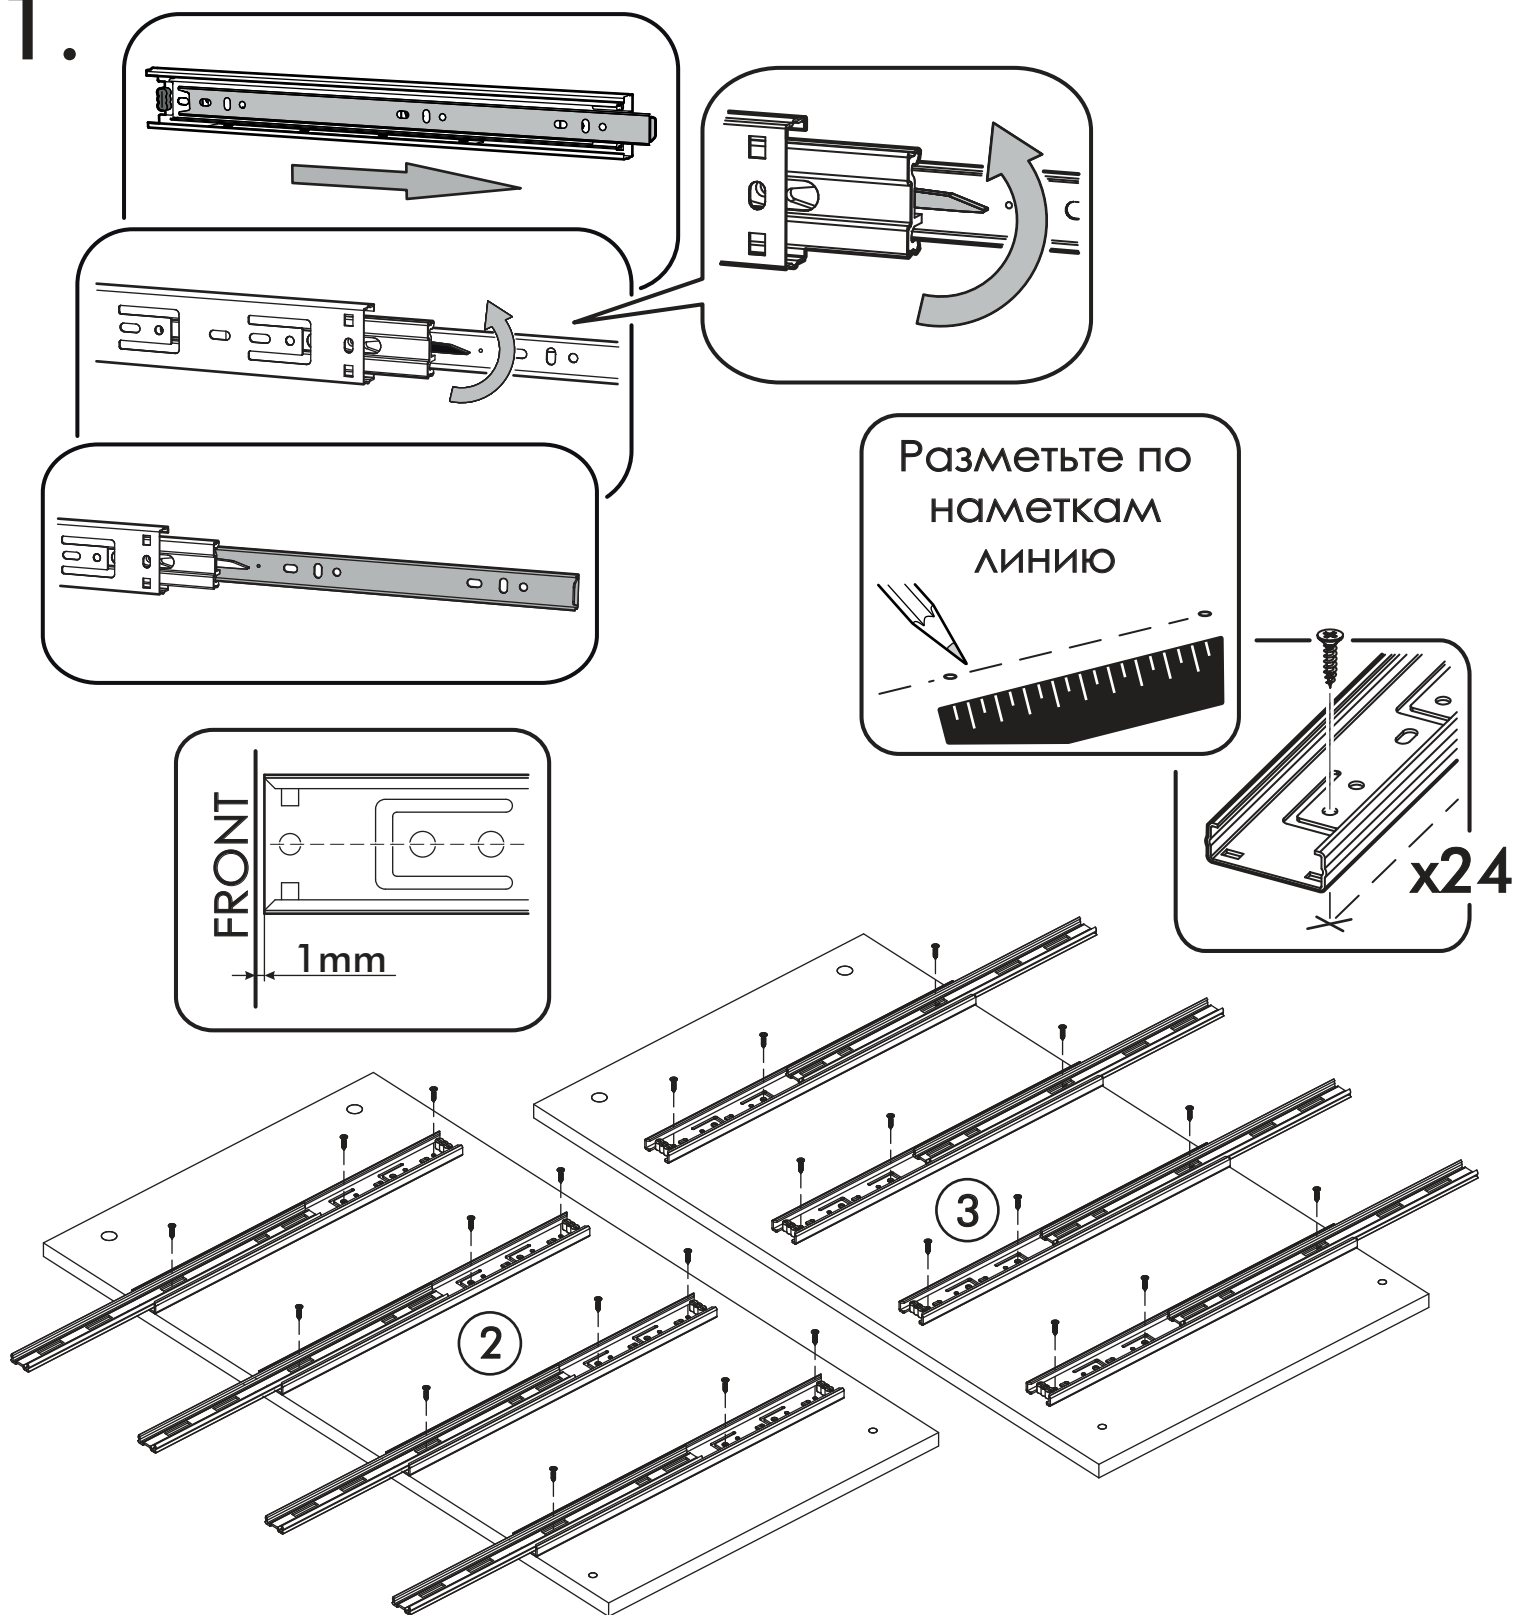







Установка шариковых направляющих:

1. Извлеките выдвижную планку из направляющей выдвинув до упора и нажав курок.
2. Разметьте карандашом линию по имеющимся наметкам на боковинах тумбы.
3. Разместите направляющую по центру линии с отступом 1мм от лицевой стороны
4. Закрепите каждую направляющую с помощью 3х шурупов 3,5x16


2.

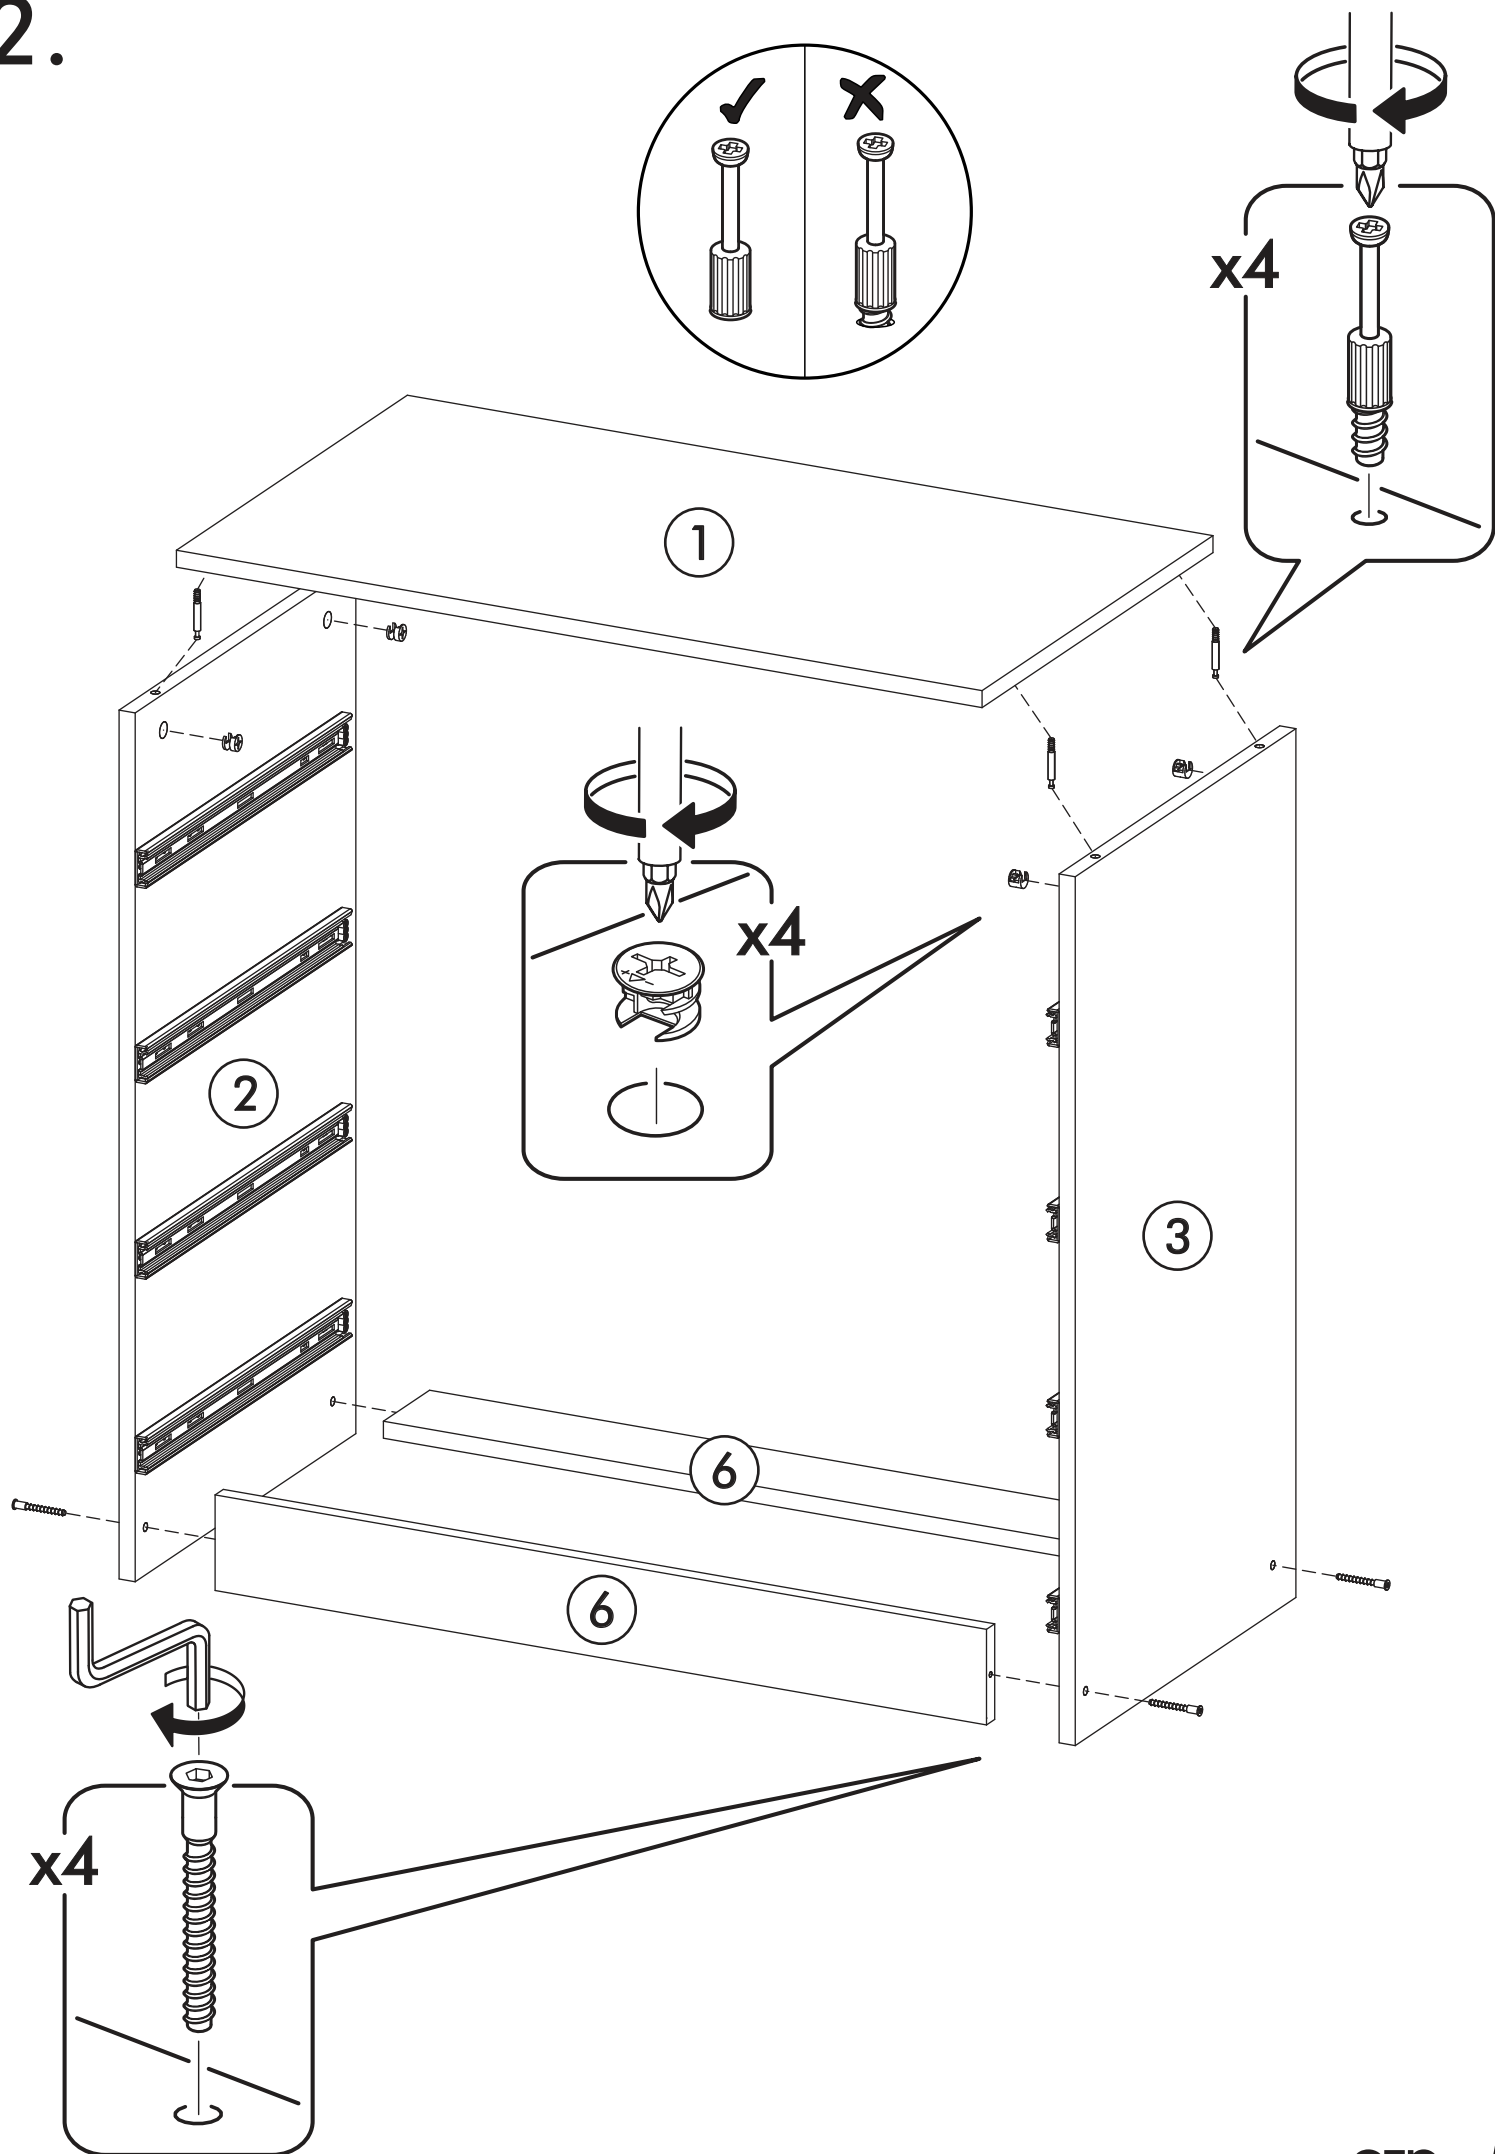


3.

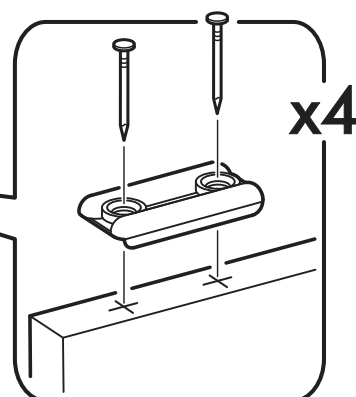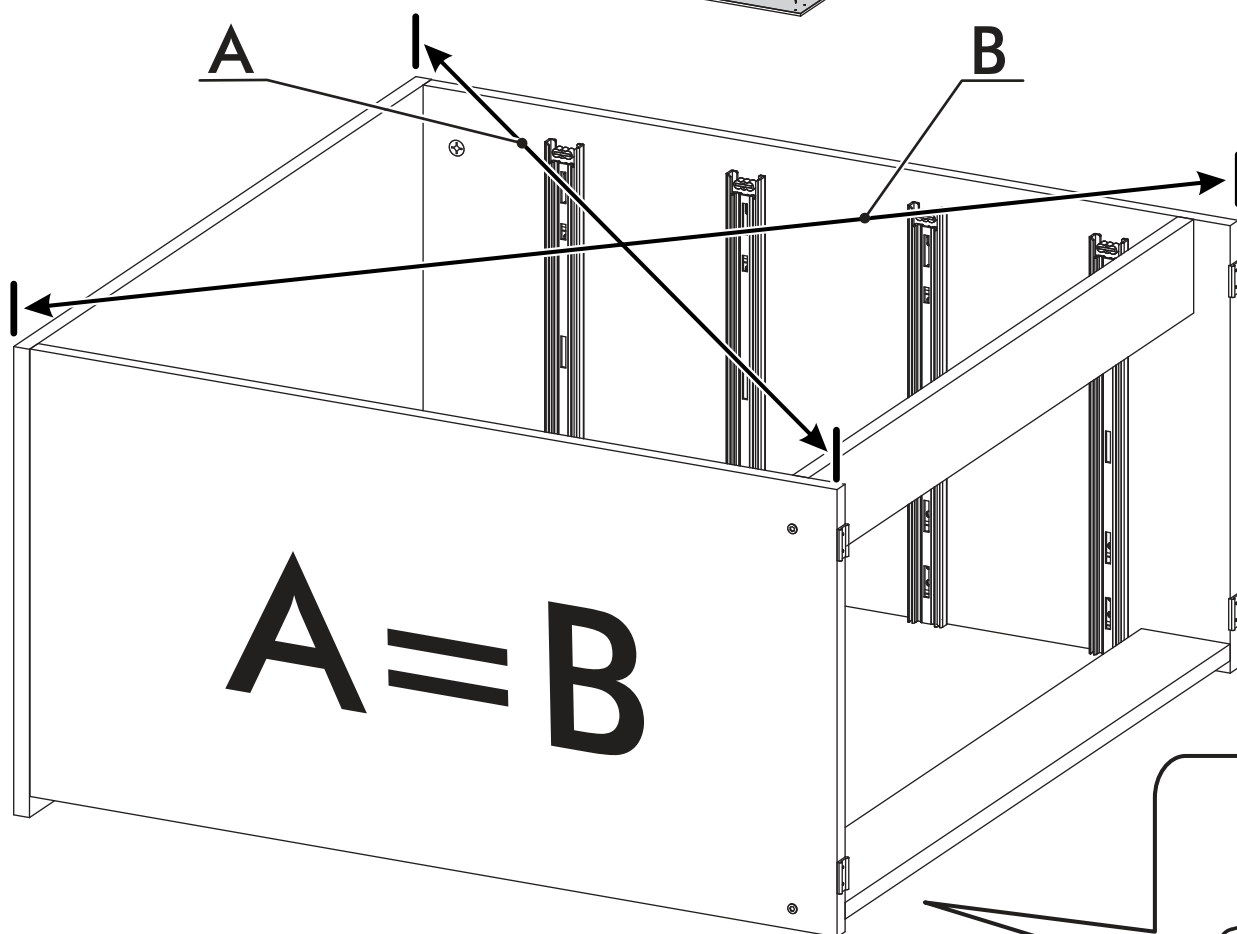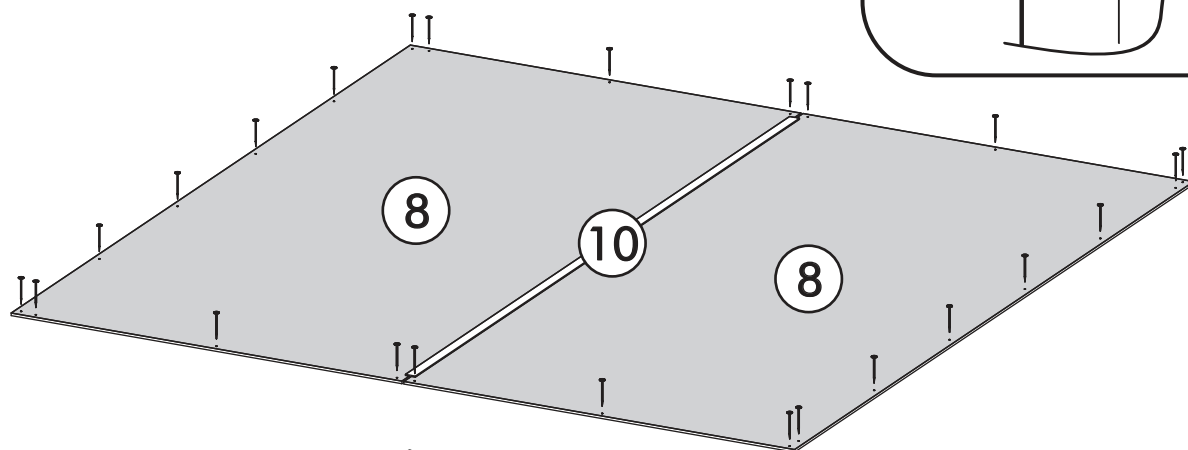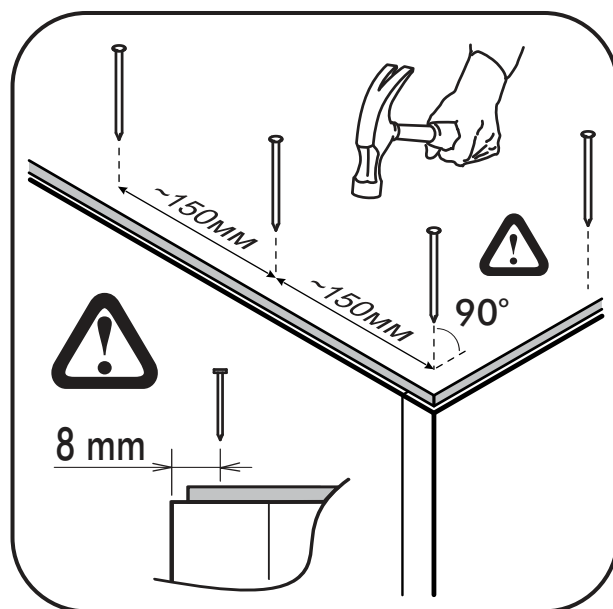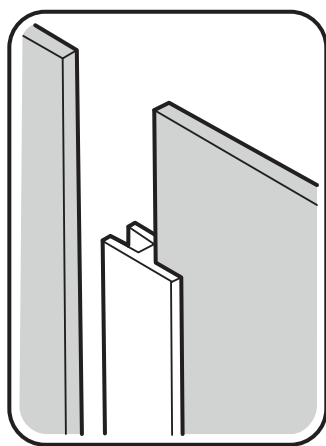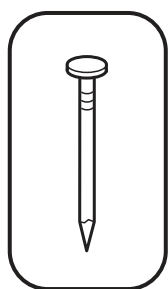

4.

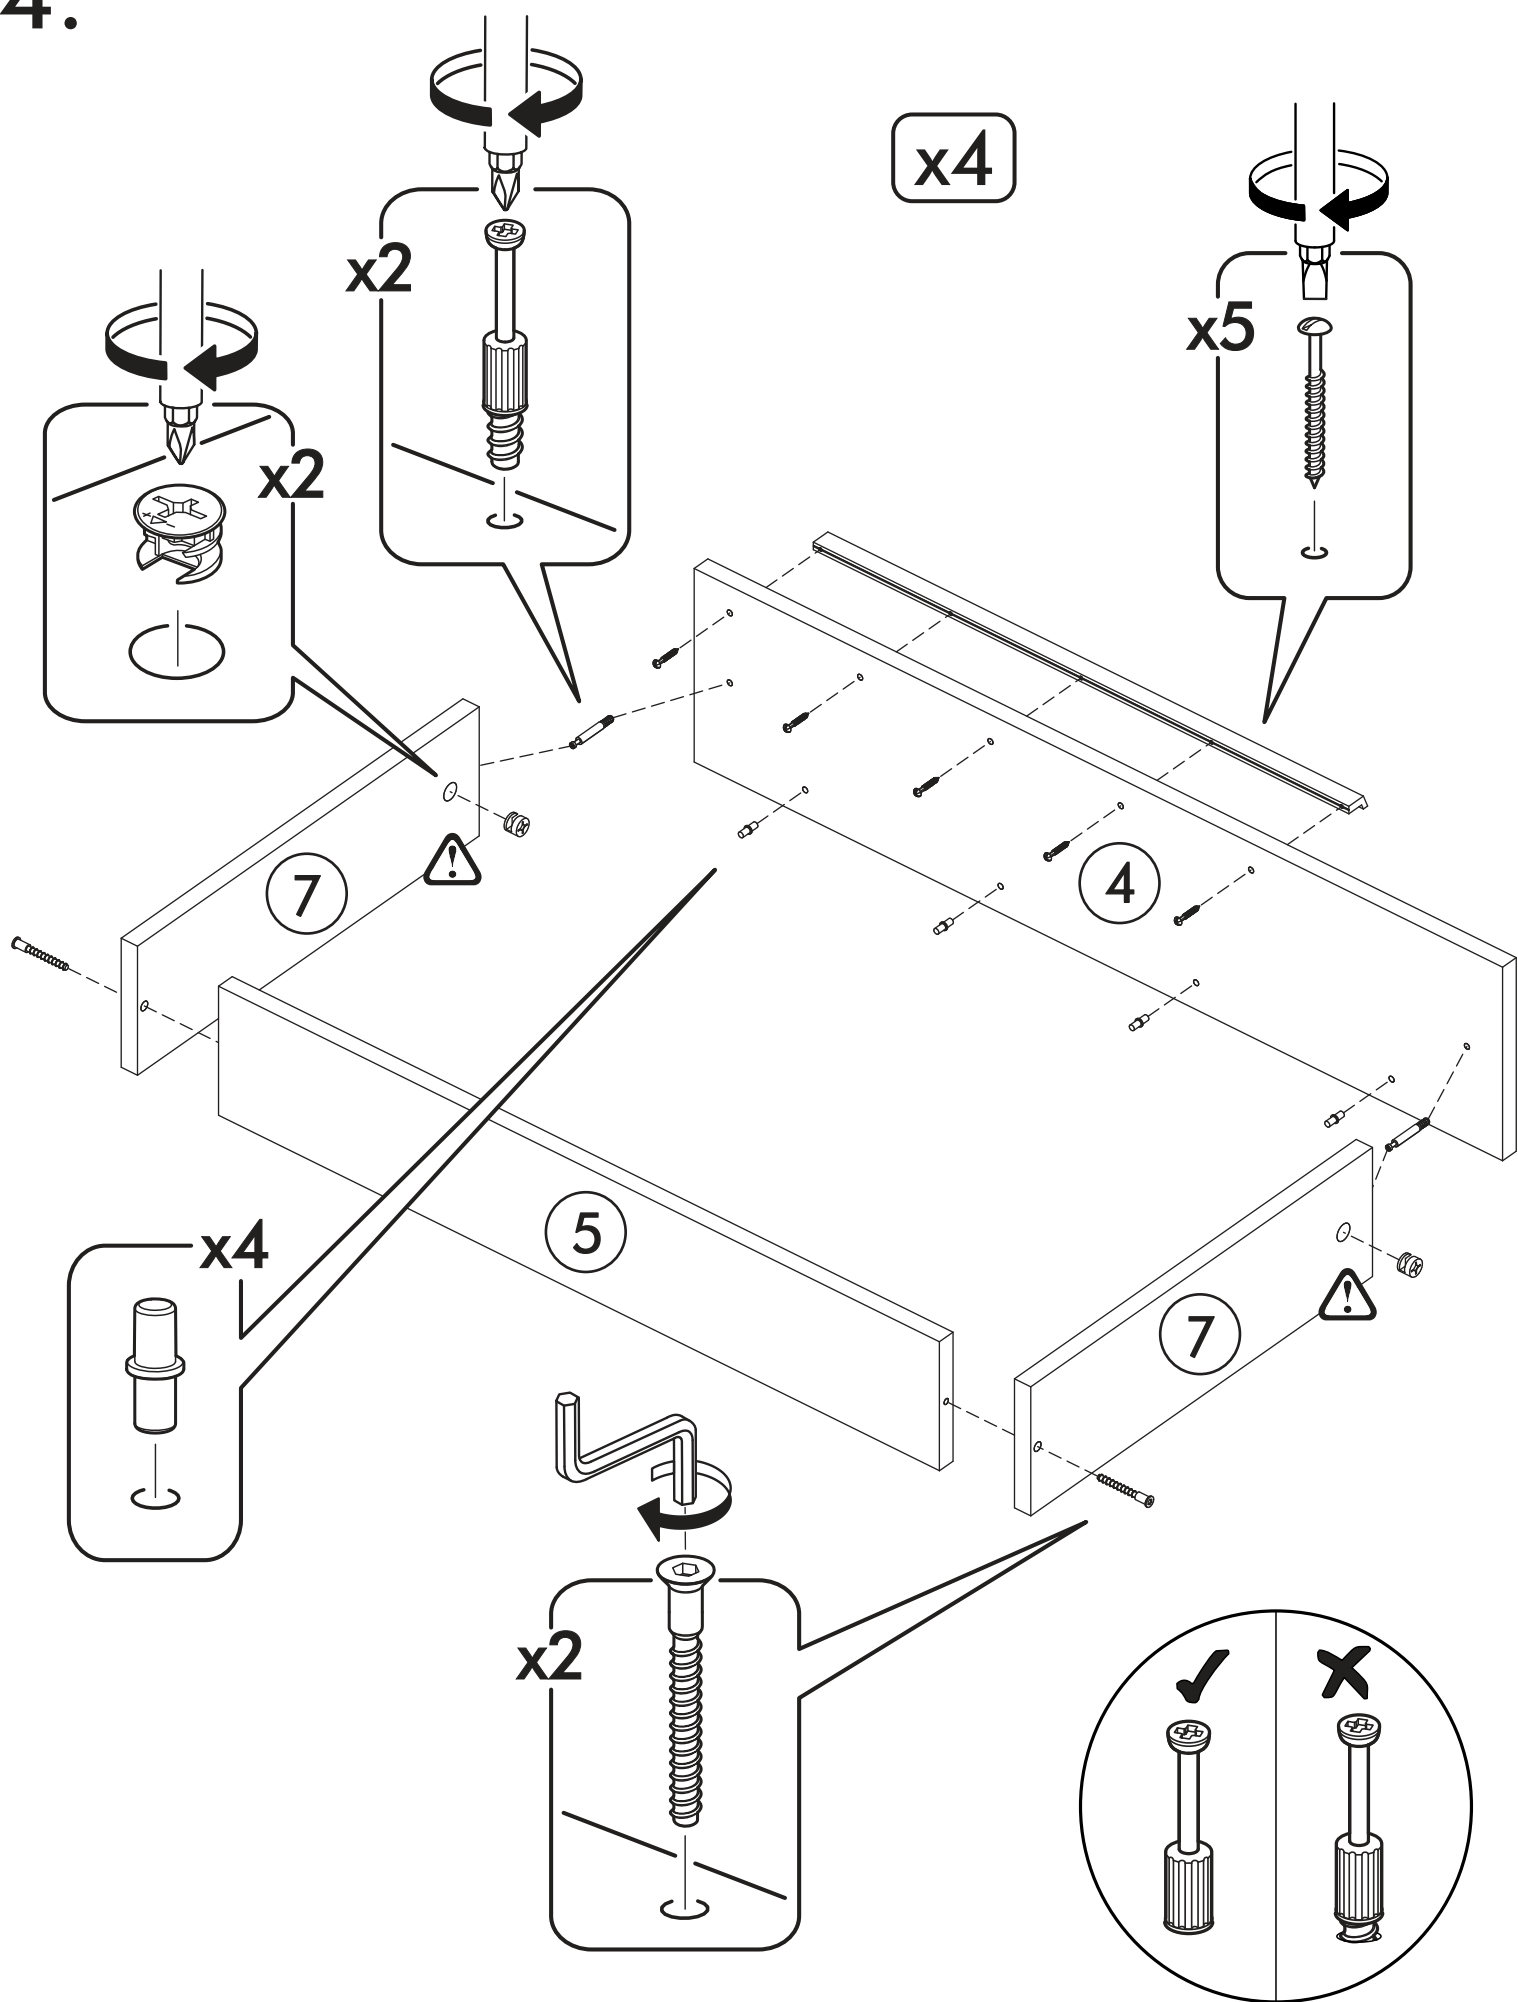

5.

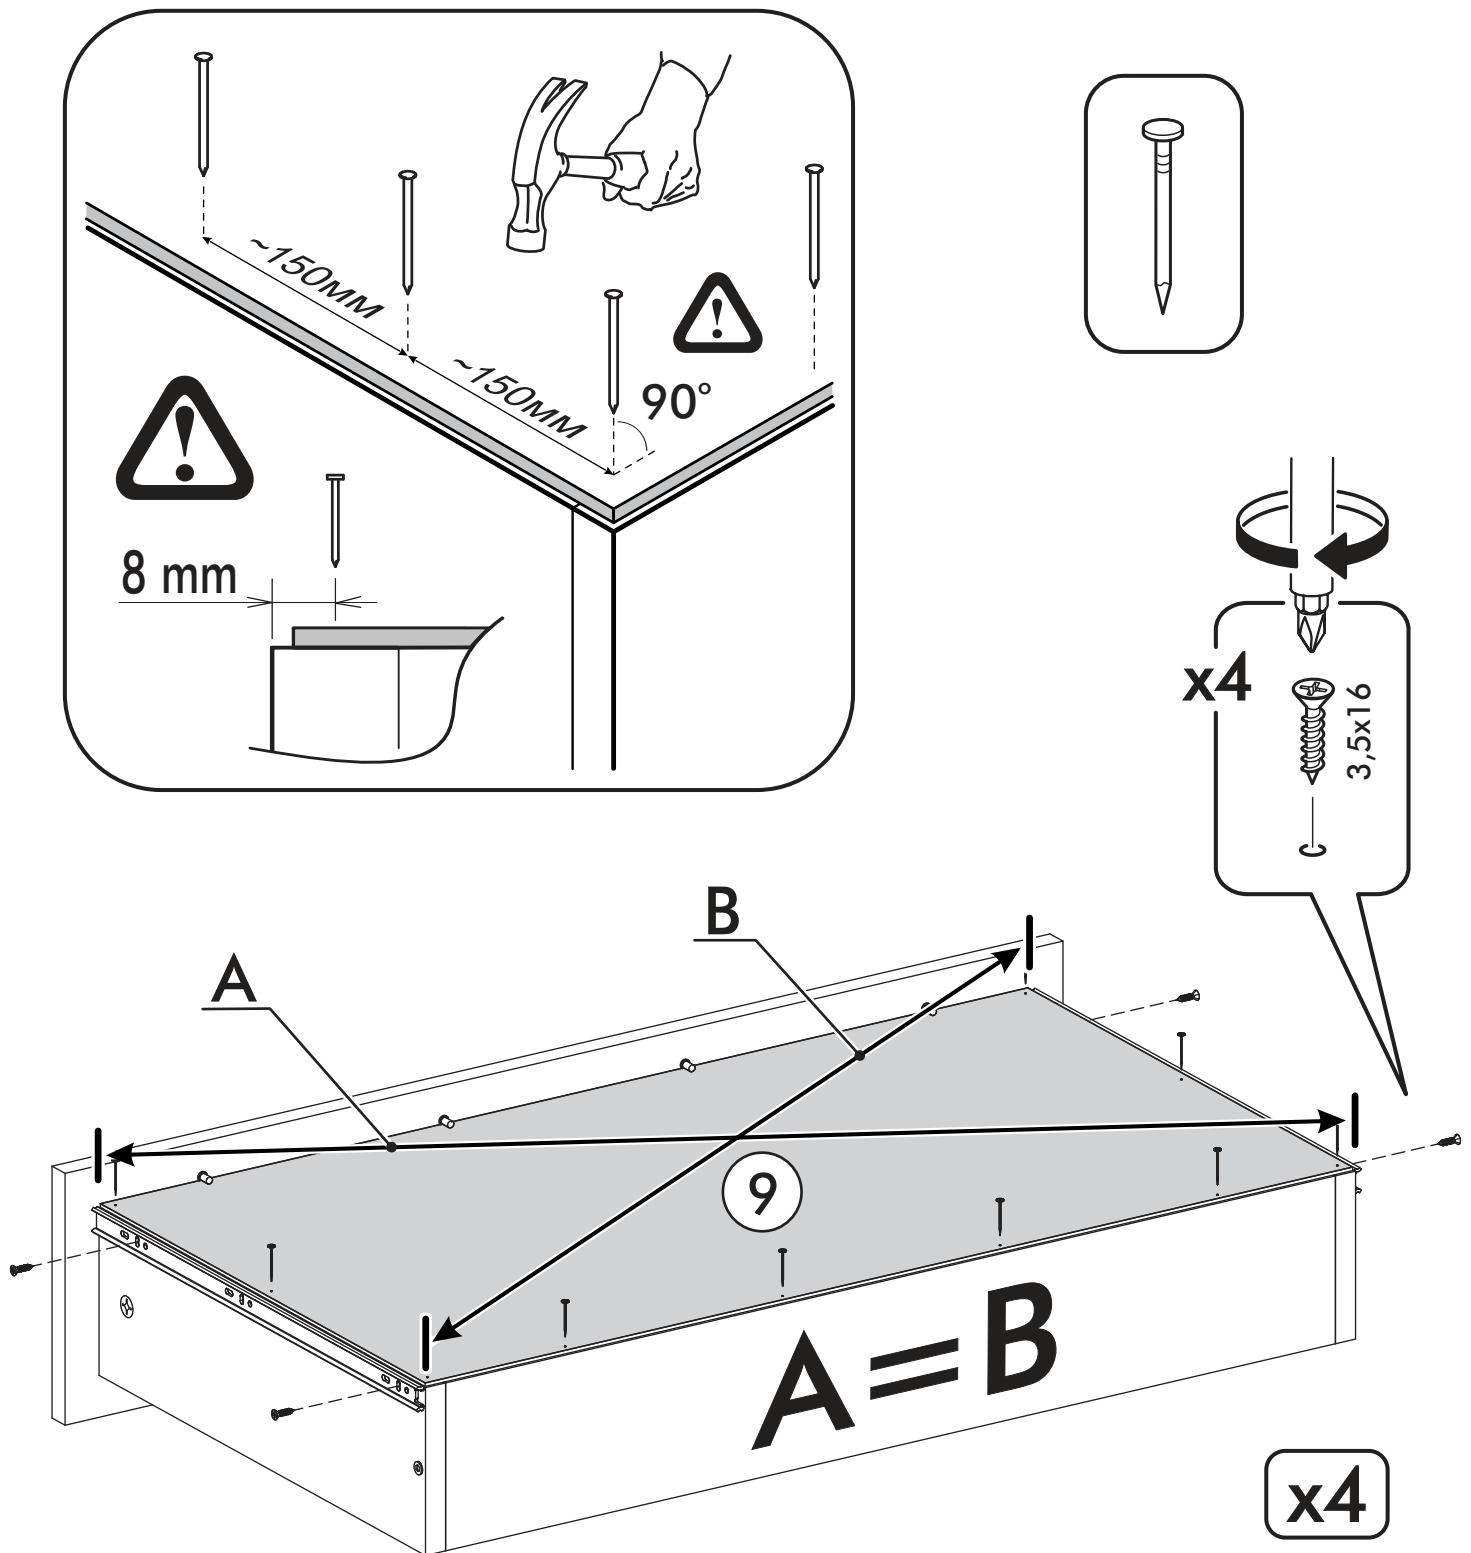

Установка ответных планок направляющих:

1. Расположите ответную планку ограничителем в сторону фасада.
2. Прижмите планку к нижнему краю боковины ящика
3. Закрепите ответную планку с помощью 2х шурупов 3,5x16 через овальные вертикальные регулировочные отверстия.
4. В дальнейшем используйте регулировочные отверстия для выставления равных зазоров между фасадами.

6.

