


ввиду усовершенствования технологий,
изменения конструкции узлов или
поступления новых комплектующих,
возможны некоторые отклонения по
сравнению с данной схемой.

Шкаф-купе "Оптимус" 2дв. зеркало.

Габариты
1800х600х2300

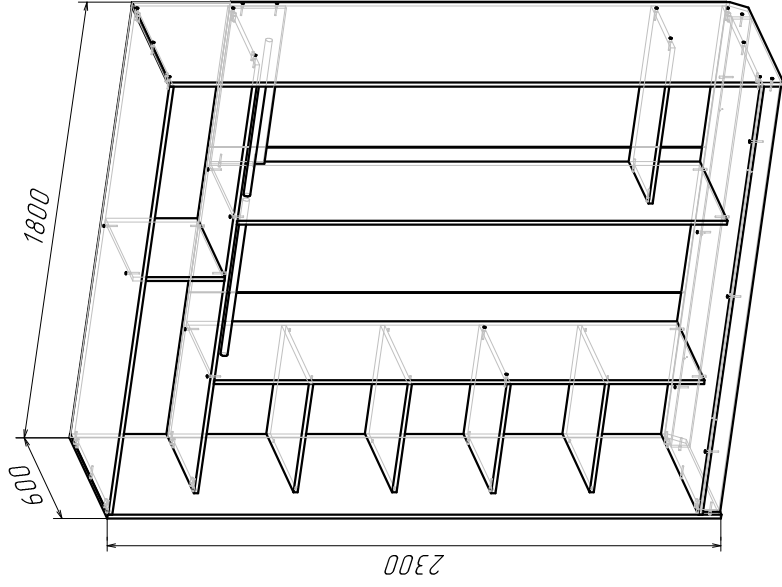

Фурнитура


Евровинт	50
Заглушка	47
Полкодержатель	12
Подпятник	8
Шуруп 3,5х16	24
Гвоздь 2х20	144
Шайба выдавленная 40	
Штангодержатель	4
Планка соедин-ная	1856 2шт.
Штанга	639 2шт.
Ключ шестиугранный евровинт	1
Шкант 8х30	12

Спецификация

№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2296х600	1
2	Боковина	2296х600	1
3	Крыша	1768х600	1
4	Дно	1768х600	1
5	Перегородка	1833х440	1
6	Полка антр-я	1768х440	1
7	Перегородка	343х440	1
8	Полка	450х440	1
9	Полка съемн-я	447х435	3
10	Полка	643х312	1
11	Шит жестк.	643х200	1
12	Цоколь	1768х70	2
17	Перегородка	1833х440	1

ДВП


13	Задняя стенка	1855х597	3
14	Задняя стенка	1796х366	1

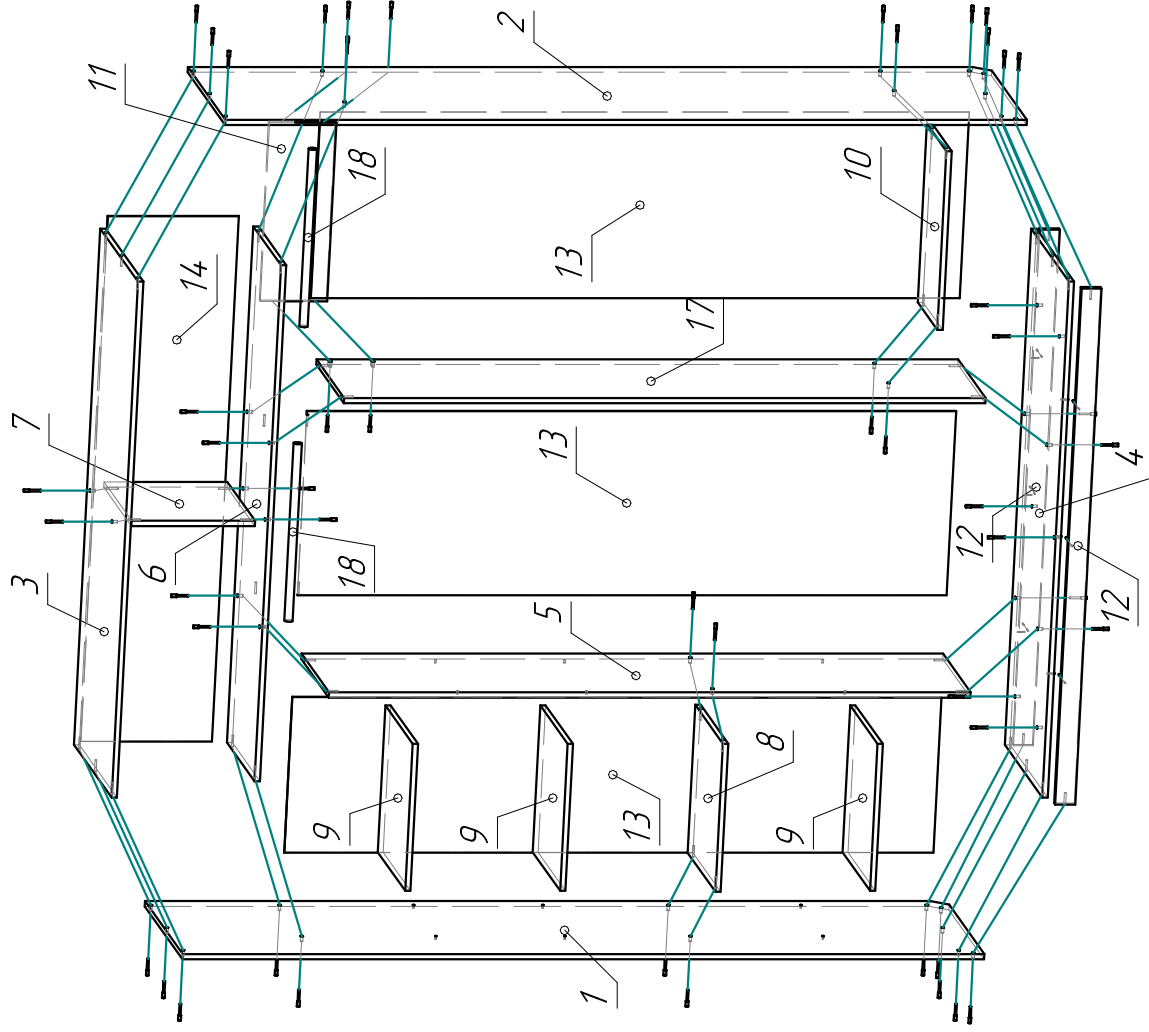

Подпятник


Гвоздь

Установка штанги

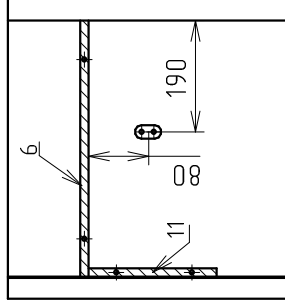

Двери купе



2	Дверь 2158х896
1768	Напр-я верхняя
1768	Напр-я нижняя
2167	Вертик-й профиль
844	Верхняя планка
844	Нижняя планка
2	Зеркало 2096х852
9м	Шезель
13.2м	Уплотнитель
2	Комплект колес 1дв
2	Стопор мет-й

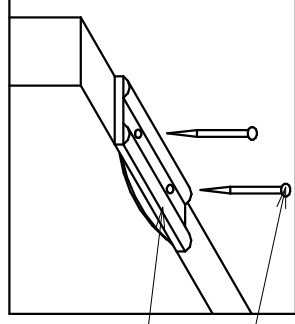

ввиду усовершенствования технологий,
изменения конструкции узлов или
поступления новых комплектующих,
возможны некоторые отклонения по
сравнению с данной схемой.

Шкаф-купе "Оптимус" 2дв. ЛДСП

Габариты
1800х600х2300

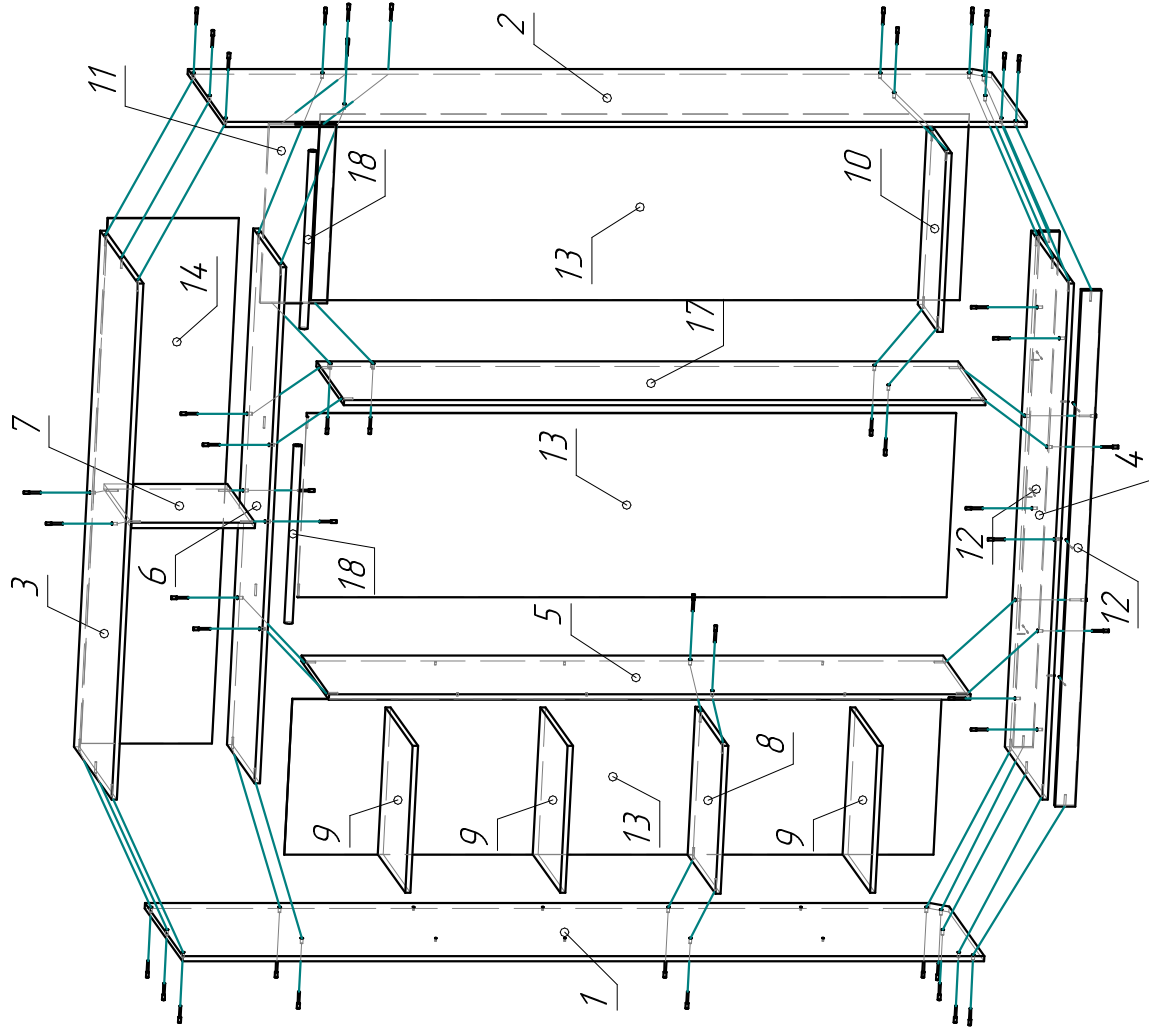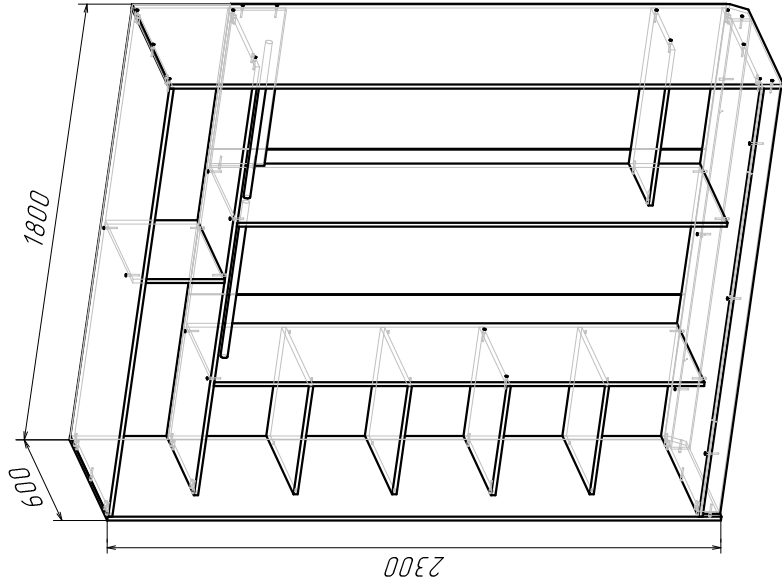

Фурнитура

Евровинт	50
Заглушка	47
Полкодержатель	12
Подпятник	8
Шуруп 3,5х16	24
Гвоздь 2х20	144
Шайба выдвиненная 40	40
Штангодержатель 4	4
Планка соедин-ная	1856 2шт.
Штанга	639 2шт.
Ключ шестиугранный евровинт	1
Шкант 8х30	12


Спецификация

№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2296х600	1
2	Боковина	2296х600	1
3	Крыша	1768х600	1
4	Дно	1768х600	1
5	Перегородка	1833х440	1
6	Полка антр-я	1768х440	1
7	Перегородка	343х440	1
8	Полка	450х440	1
9	Полка съемн-я	447х435	3
10	Полка	643х312	1
11	Шит жестк.	643х200	1
12	Цоколь	1768х70	2
17	Перегородка	1833х440	1

ДВП


13	Задняя стенка	1855х597	3
14	Задняя стенка	1796х366	1

Установка штанги

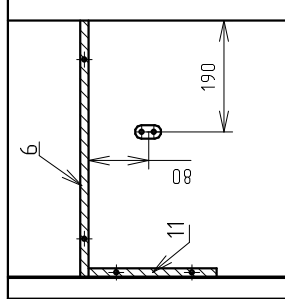

Двери купе

2	Дверь 2158х896
1768	Напр-я верхняя
1768	Напр-я нижняя
2167	Вертик-й профиль
844	Верхняя планка
844	Нижняя планка
2	Зеркало 2101х852
9м	Шпатель
2	Комплект колес 186
2	Стопор мет-й

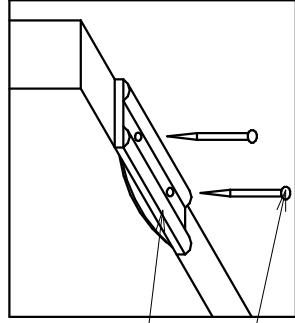

Подпятник

Гвоздь

ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

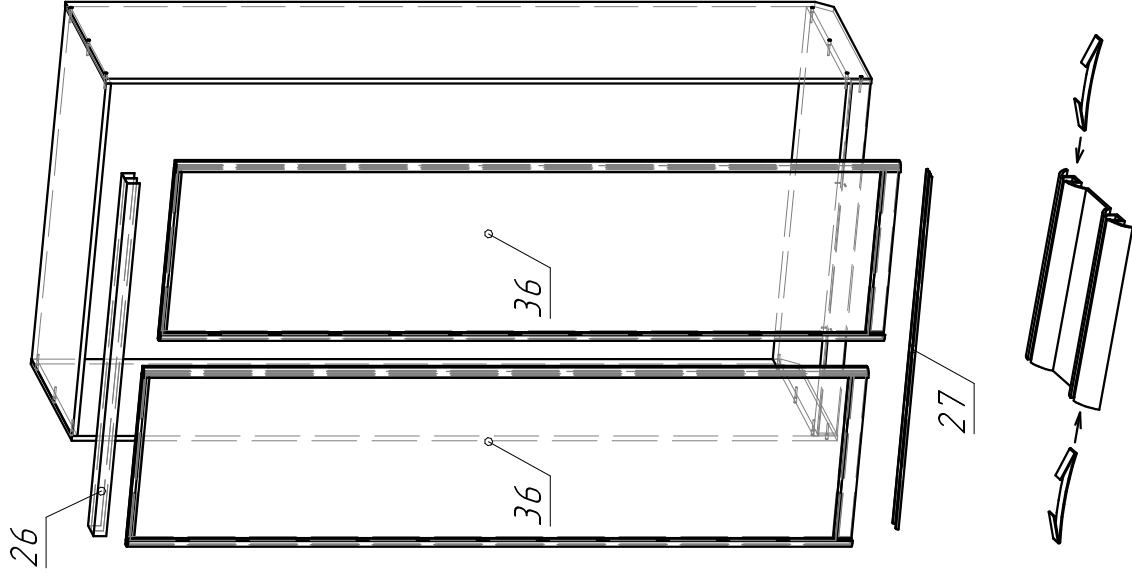


Рис. 2

Установка дверей шкаф-купе

1. Просверлить в верхней и нижней направляющей отверстия $\varnothing 4$ мм, в соответствии со схемой изображенной на рис. 3.
2. Установить статора дверей на нижнюю направляющую в соответствии с рис. 2. При этом количество статоров должно равняться количеству дверей шкаф-купе.
3. Прикрутить нижнюю и верхнюю направляющую шурупами $3,5 \times 16$ мм. Нижняя направляющая устанавливается на 15 мм от передней кромки основания шкафа.
4. Установить двери-купе в последовательности изображенной на рис. 1.
5. Отрегулировать положение статоров дверей при помощи плоской отвертки таким образом, чтобы центр крайнего к докобине шкафа колеса совпал с серединой статора.
5. При помощи шестигранного ключа №4 произвести регулировку двери в вертикальной плоскости, обеспечив при этом плотное примыкание профиля ручки к соответствующей доковине шкафа, проверить дверь на открывание/закрывание, в случае необходимости дополнительно отрегулировать статор путем его перемещения.
6. После завершения всех регулировок следует удалить остаток защитной пленки уплотнителя (шлегеля) в месте расположения регулировочных винтов. Аккуратно, но с достаточным усилием приклеить щетку уплотнителя (шлегеля).

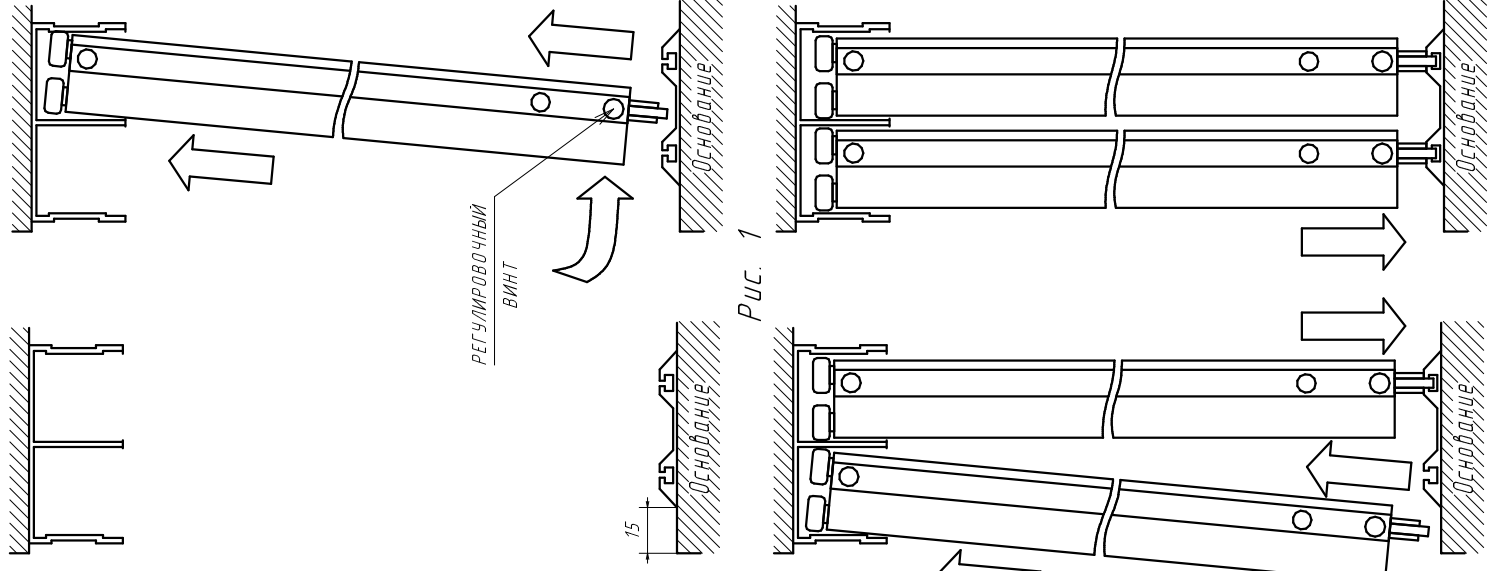


Рис. 1

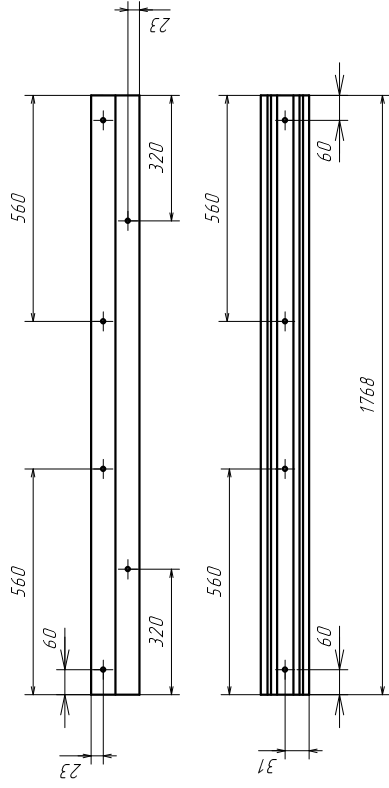


Рис. 3