

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой).

Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

Примечание. В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

НЕ РЕКОМЕНДУЕМ

- располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- содержать изделие в сухих, холодных (ниже +2 С) помещениях,
- проливать на поверхности большое количество воды,
- передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений,
- ставить на изделие горячие предметы,
- применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью,
- проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

РЕКОМЕНДУЕМ

- при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.
- для освежения и очистки фасада с рисунком рекомендуем использовать только специальные средства для ухода за мебелью, не содержащие растворителей и спирта!!!

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшим при не соблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 18 месяцев


СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет

Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 16371-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шупицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7,
тел./факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

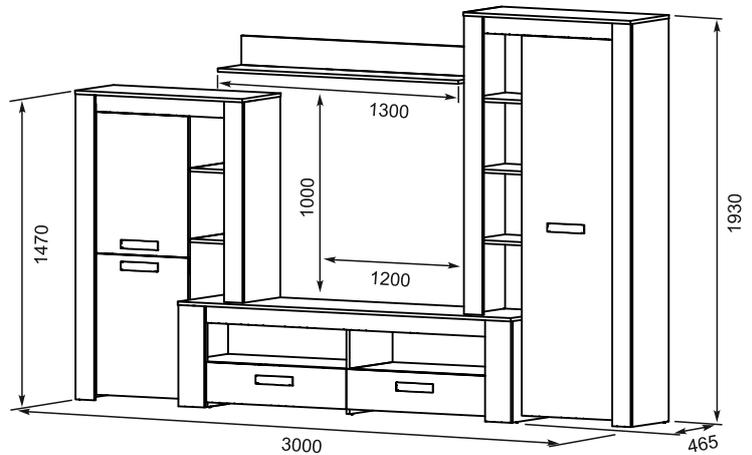ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИСтенка (МИЛАН)
6-573

Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол-во	№ уп
1	Крышка	6-10-70	1800*460	1	4
2	Верх	6-03-138	904*360	1	4
3	Верх	6-03-139	904*360	1	4
4	Стенка боковая	6-02-350	1908*340	1	1
5	Стенка средняя	6-15-85	1866*324	1	1
6	Стенка боковая	6-02-352	1446*340	1	2
7	Стенка боковая	6-02-351	1412*340	1	2
8	Стенка средняя	6-15-86	1404*324	1	2
9	Стенка боковая	6-02-353	950*340	1	2
10	Стенка боковая	6-02-354	480*440	1	4
11	Стенка боковая	6-02-354-01	480*440	1	4
12	Стенка боковая	6-02-355	424*200	1	3
13	Стенка боковая	6-02-355-01	424*200	1	3
14	Стенка средняя	6-15-87	480*424	1	4
15	Горизонталь	6-04-154	874*424	2	3
16	Низ	6-13-132	585*324	1	1
17	Низ	6-13-133	585*324	1	1
18	Горизонталь	6-04-101-03	567*324	1	1
19	Горизонталь	6-04-127-20	567*324	3	1
20	Горизонталь	6-04-127-21	285*324	5	2
21	Стойка	6-12-65	480*140	2	3
22	Стойка	6-12-66	950*100	1	3
23	Стойка	6-12-67	1908*100	1	1
24	Стойка	6-12-68	1446*100	1	2
25	Стойка	6-12-69	1412*100	1	2
26	Планка	6-01-59	1826*82	1	1
27	Планка	6-01-60	1364*82	1	2
28	Планка	6-01-61	1764*80	1	1
29	Планка	6-01-61-01	868*80	2	1
30	Царга	6-21-30	752*80	2	4

Поз.	Наименование	Обозначение	Габариты	кол-во	№ уп
31	Стенка задняя	6-08-74	1300*165	1	3
32	Полка	6-14-79	1300*180	1	3
33	Дверь	6-05-175	496*1800	1	3
34	Дверь	6-05-176	496*668	2	3
35	Панель лицевая	6-06-91	756*190	2	4
36	Планка	6-01-62	400*122	2	4
37	Стенка боковая	8-02-64-01	400*140	4	4
38	Стенка задняя	8-08-01-54	694*140	2	4
39	Стенка задняя	6-08-04-155	1898*293	2	1
40	Стенка задняя	6-08-04-156	1434*293	2	2
41	Стенка задняя	6-08-04-157	1434*307	1	2
42	Стенка задняя	6-08-04-158	972*307	1	4
43	Стенка задняя	6-08-04-159	905*460	2	3
44	Дно ящика	8-20-02-227	725*405	2	3
45	Крепление ДВП	6-24-01-36	1864	1	1
46	Крепление ДВП	6-24-01-37	1402	1	1

Фурнитура 6-573											
Поз.	Наименован	Кол.	Эскиз	Поз.	Наименован	Кол.	Эскиз	Поз.	Наименован	Кол.	Эскиз
А	Евровинт	35		З	Заглушка эксцентрика, бока	40		П	Подпятник с гвоздем	16	
Б	Заглушка евровинта, шестигр.	21		И	Шкант деревянный	10		Р	Пробка Ø5мм	2	
В	Заглушка евровинта, шестигр. бока	6		К	Петля	8		С	Еврошуруп с полый головкой 4x30	14	
Г	Эксцентрик	103		Л	Еврошуруп пельвинный 6,3x13	16		Т	Еврошуруп с полый головкой 4x16	68	
Д	Соединительный болт	95		М	Рельс 350мм	2		У	Саморез с прессшайбой 4,2x16	80	
Е	Дюбель двойной	4		Н	Штанга выдвижная	1		Ф	Дюбель распорный 10x50	2	
Ж	Заглушка эксцентрика, фасад	21		О	Ручка	5		Х	Ключ евровинта	1	

ВНИМАНИЕ!
Количество упаковок 4

Сборка тумбы:

- 1) В среднюю стенку (поз. 14) забить пробки (поз. Р)
- 2) К деталям (поз. 12, 13, 14) прикрутить рельс (поз. М) еврошурупом (поз. Т)
- 3) В детали (поз. 1, 10, 11, 15) вкрутить соединительные болты (поз. Д)
- 4) Детали (поз. 15 и 30) стянуть с деталью (поз. 14) с помощью дюбеля двойного (поз. Е) и эксцентриков (поз. Г)
- 5) Детали (поз. 12, 13) перетянуть эксцентриками (поз. Г) к горизонталям (поз. 15.) и к деталям (поз. 30) евровинтами (поз. А)
- 6) Стянуть детали (поз. 10, 11, 28) эксцентриками (поз. Г), после чего стянуть боковые стенки (поз. 10, 11) с горизонталями (поз. 15)
- 7) Установить крышку (поз. 1.) притянув её к деталям (поз. 10, 11, 14, 28) с помощью эксцентриков (поз. Г)
- 8) Вкрутить в стойки (поз. 21) соединительные болты (поз. Д) и прикрутить к ним планку (поз. 36) с помощью еврошурупов (поз. С). Притянуть их к деталям (поз. 10, 12) и (поз. 11, 13) эксцентриками (поз. Г)
- 9) Прикрутить планку (поз. 28) к стойкам (поз. 21) еврошурупами (поз. С)

Сборка шкафа со штангой:

- 1) Вкрутить соединительные болты (поз. Д) в детали (поз. 2, 4, 5, 7)
- 2) Стянуть низ (поз. 16) и горизонталь (поз. 18) с деталями (поз. 4, 5) с помощью эксцентриков (поз. Г) и евровинтов (поз. А)
- 3) Детали (поз. 5, 7, 20) стянуть эксцентриками (поз. Г)
- 4) Стянуть верх (поз. 2) с планкой (поз. 29) эксцентриками (поз. Г), далее верх (поз. 2) прикрутить к деталям (поз. 4, 5, 7) с помощью евровинтов (поз. А)
- 5) Вкрутить соединительные болты (поз. Д) и вставить шканты (поз. И) в стойки (поз. 23 и 25)
- 6) Прикрутить петли (поз. К) к планке (поз. 26) еврошурупами (поз. Л), планку (поз. 26) прикрутить к стойке (поз. 23)
- 7) Стойку (поз. 23) притянуть эксцентриками (поз. Г) к низу (поз. 16) и боковой стенке (поз. 4), детали (поз. 7 и 25) стягиваются эксцентриками (поз. Г) между собой
- 8) Получившуюся конструкцию крепим с тумбой. Детали (поз. 7 и 25) закрепить к крышке (поз. 1), низ (поз. 16) с деталью (поз. 11), а среднюю стенку (поз. 5) с крышкой (поз. 1) евровинтами (поз. А)
- 9) Прикрутить планку (поз. 29) к стойкам (поз. 23 и 25) еврошурупами (поз. С)

Сборка шкафа с полками:

- 1) Вкрутить соединительные болты (поз. Д) в детали (поз. 3, 6, 8, 9)
- 2) Стянуть низ (поз. 17) и горизонталь (поз. 19) с деталями (поз. 6, 8) с помощью эксцентриков (поз. Г) и евровинтов (поз. А)
- 3) Детали (поз. 8, 9, 20) стянуть эксцентриками (поз. Г)
- 4) Стянуть верх (поз. 3) с планкой (поз. 29) эксцентриками (поз. Г), далее верх (поз. 3) притянуть к деталям (поз. 6, 8, 9) эксцентриками (поз. Г)
- 5) Вкрутить соединительные болты (поз. Д) и вставить шканты (поз. И) в стойки (поз. 22, 24)
- 6) Прикрутить петли (поз. К) к планке (поз. 27) еврошурупами (поз. Л), а планку (поз. 27) прикрутить к стойке (поз. 24)
- 7) Стойку (поз. 24) притянуть эксцентриками (поз. Г) к низу (поз. 17) и боковой стенке (поз. 6), детали (поз. 9 и 22) стягиваются эксцентриками (поз. Г) между собой
- 8) Получившуюся конструкцию крепим с тумбой. Детали (поз. 9 и 22) закрепить к крышке (поз. 1), низ (поз. 17) с деталью (поз. 10), а среднюю стенку (поз. 8) с крышкой (поз. 1) евровинтами (поз. А)
- 9) Прикрутить планку (поз. 29) к стойкам (поз. 22 и 24) еврошурупами (поз. С)







Сборка ящика:

- 1) В лицевую панель (поз. 35) вкрутить соединительные болты (поз. Д)
- 2) К задней стенке (поз. 38) прикрутить детали (поз. 37) с помощью евровинтов (поз. А)
- 3) Стянуть детали (поз. 35, 37) эксцентриками (поз. Г)
- 4) Вставить дно ящика (поз. 44) в паз лицевой панели (поз. 35) и прикрутить дно (поз. 44) к деталям (поз. 37, 38) еврошурупами (поз. Т)
- 5) К боковым стенкам (поз. 37) прикрутить рельс (поз. М)

Окончательная сборка:


- 1) Установить задние стенки (поз. 39, 40, 41, 42, 43) и крепления ДВП (поз. 45, 46), притянув их саморезами (поз. Ч)
- 2) Установить штангу (поз. Н)
- 3) Установить двери (поз. 33, 34) на планку (поз. 26, 27)
- 4) Установить ручки (поз. О)
- 5) Приколотить подпятники (поз. П)
- 6) Проставить заглушки
- 7) Собрать полку, соединив детали (поз. 31, 32) между собой с помощью евровинтов (поз. А)

В стене просверлить отверстия $\phi 10$ мм для дюбелей (поз. Ф), прикрутить полку к стене евровинтами (поз. А)

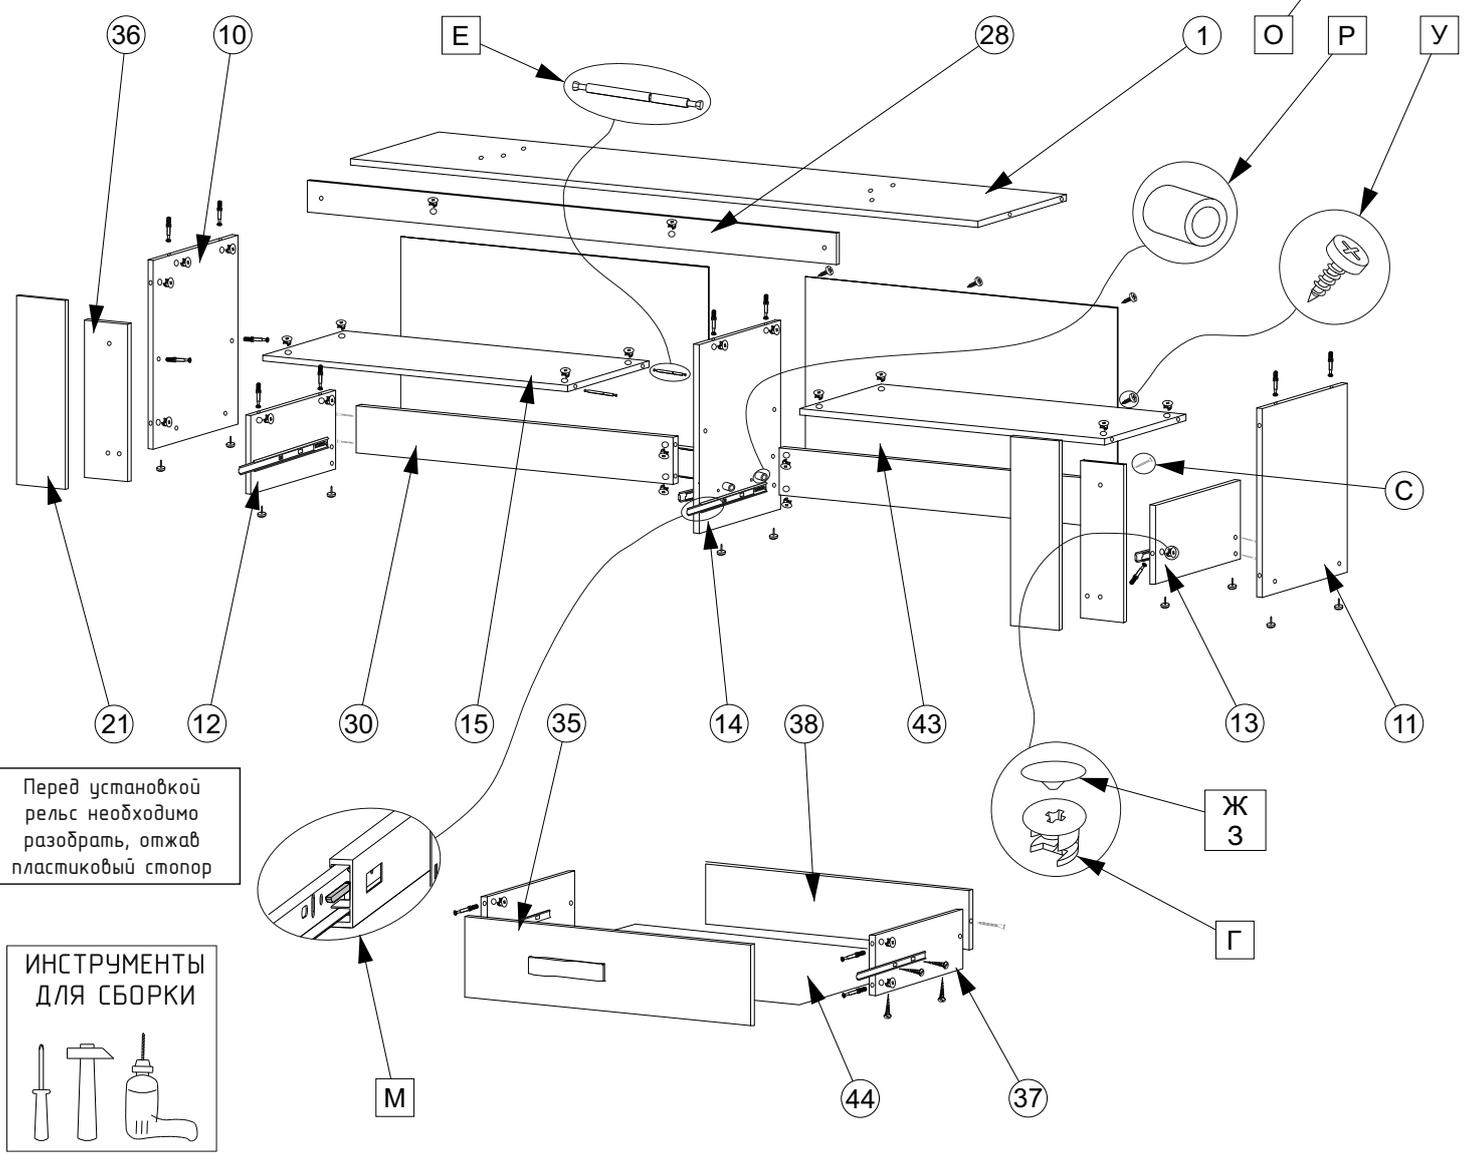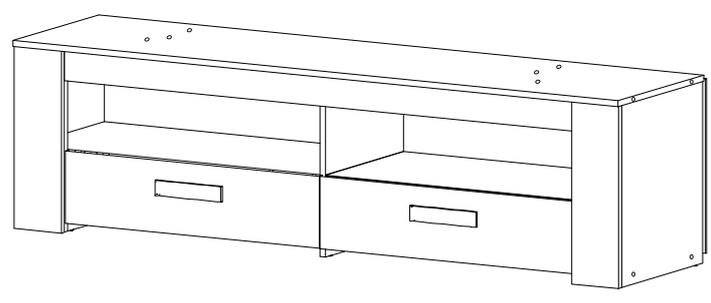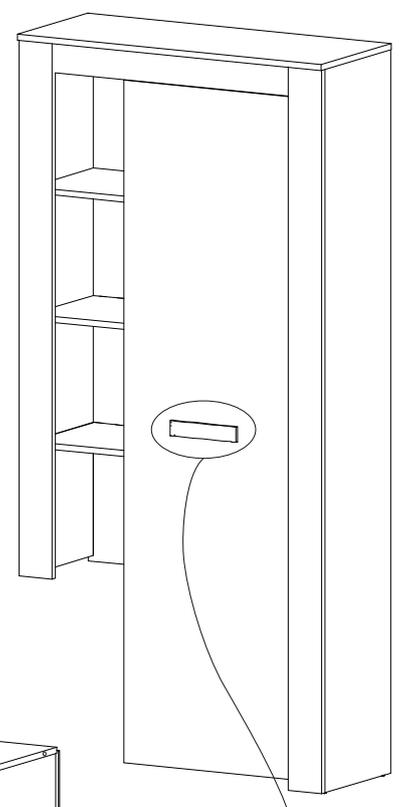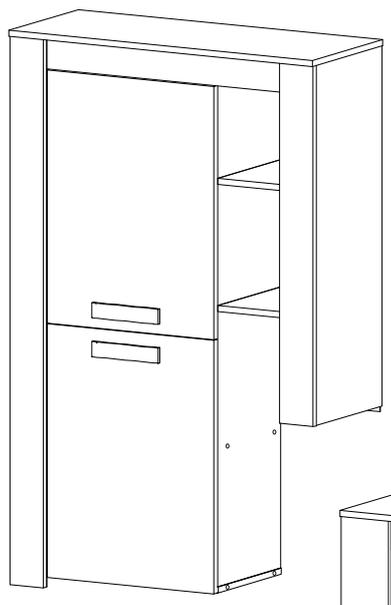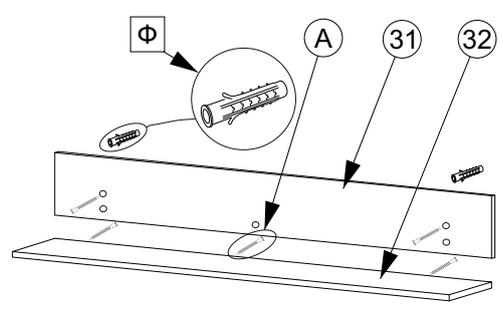


Перед установкой рельс необходимо разобрать, отжав пластиковый стопор

**ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ СБОРКИ**

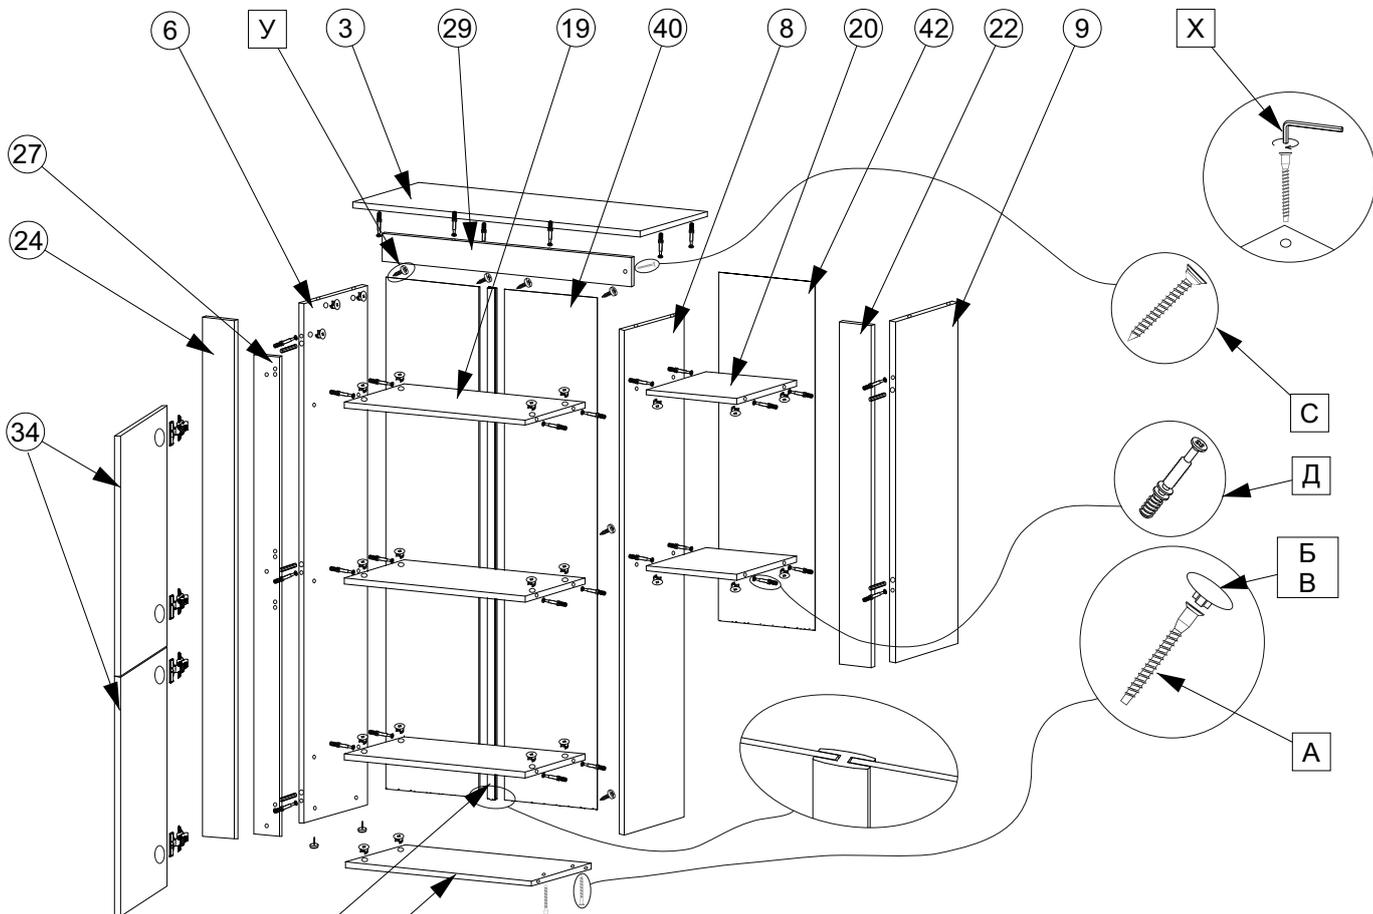

Двери (поз. 34) крепить к планке (поз. 27) при помощи петель (поз. К) Петли крепятся к планке еврошурупам (поз. Л), к двери еврошурупам (поз. Т)

Досверлить отверстия в деталях (поз. 34) под ручки $\phi 5$ мм

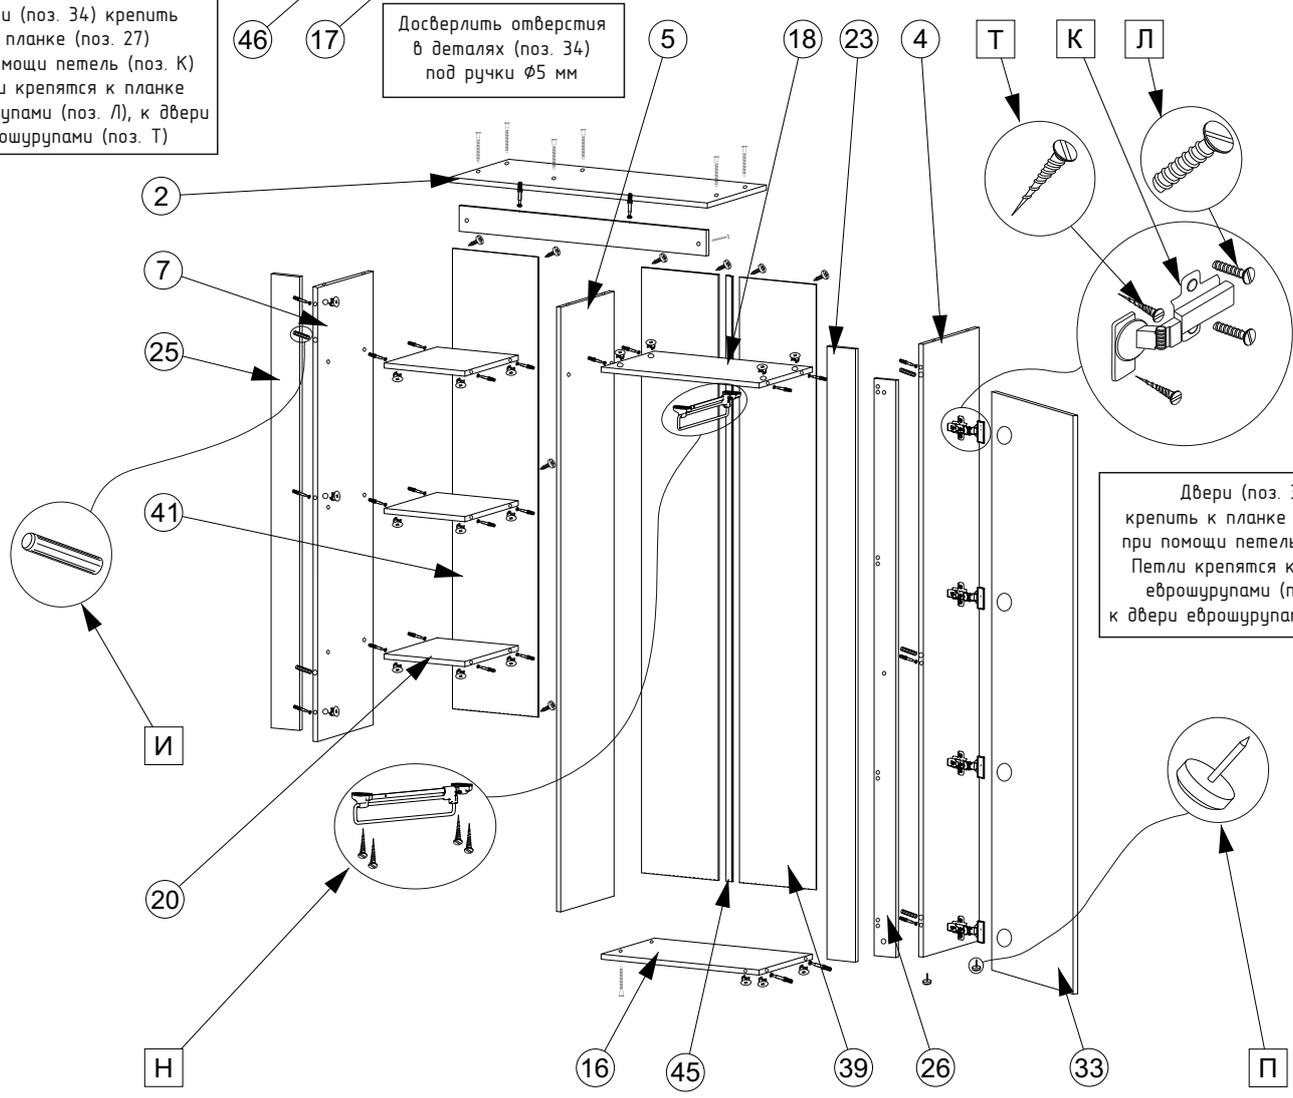

Двери (поз. 33) крепить к планке (поз. 26) при помощи петель (поз. К) Петли крепятся к планке еврошурупам (поз. Л), к двери еврошурупам (поз. Т)