

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ РАЗБОРНОГО КРЕСЛА РУКОВОДИТЕЛЯ БОСТОН В хром



-ручная сборка



-применение ключа
или отвертки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



- спинка



- сиденье



-механизм
топ-ган



- подлокотники




- газ-лифт



- пятилучье



- ролики
5 шт.

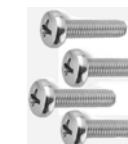

- винт М6х16 - 4 шт.



- винт с прессшайбой
М6х35 - 8 шт.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ



1. Установить ролики в отверстия пятилучья.



2. Установить газ-лифт в пятилучье.



3. Привернуть топ-ган к сиденью, используя винты М6х16.



4. Установить сиденье с топ-ганом на газ-лифт.



5. Установить подлокотники на выступающие части гаек сиденья. Закрепить не затягивая, используя винты с прессшайбой М6х35.



6. Установить спинку на сиденье. Придерживая спинку, прикрепить подлокотники к спинке винтами с прессшайбой М6х35, совместив боковые отверстия в подлокотниках с выступающими частями гаек спинки.



7. Затянуть окончательно крепление подлокотников к сиденью.

РЕГУЛИРОВКИ



1. Высота сиденья регулируется поворотом рычага назад.
2. Для включения режима свободного качания необходимо вытянуть рычаг в положение "А", для фиксации спинки в рабочем положении сдвинуть рычаг в положение "Б".
3. Усилие отклонения кресла при качании подстраивается под вес пользователя поворотом ручки при выдвинутом рычаге.
Во избежание опрокидывания кресла при регулировке рекомендуется предварительно затянуть ручку, а затем осторожно ее поворачивать, ослабляя силу пружины, добиваясь комфортного положения при опоре на спинку кресла.