


ДК.604.001.000 Тумба для обуви ТО-4

Наименование	Кол
Евровинт 7x50	17
Заглушка	12
Стяжка эксц. $\varnothing 15$	8
Шкант	9
Полкодерж. мет.	12
Сектор поворот.	3к
Шуруп 3.5x12	18
Шуруп 3.5x16	24
Ручка	5
Винт М4*24	10
Ролик напр L=250	1к
Шуруп 3.5x16	17
Магнитная защелка	6
Шуруп 3,5*12	24
Петля внутренняя	3
Шуруп 3.5x16	12
Гвоздь	40
Подпятник	6
Шуруп 3,5x16+шайба	20
Фиксатор	7
Шуруп 3,5x16	7
Уголок 4 отв.	2
Шуруп 4x16	4
Шуруп 3,5x40	2

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой

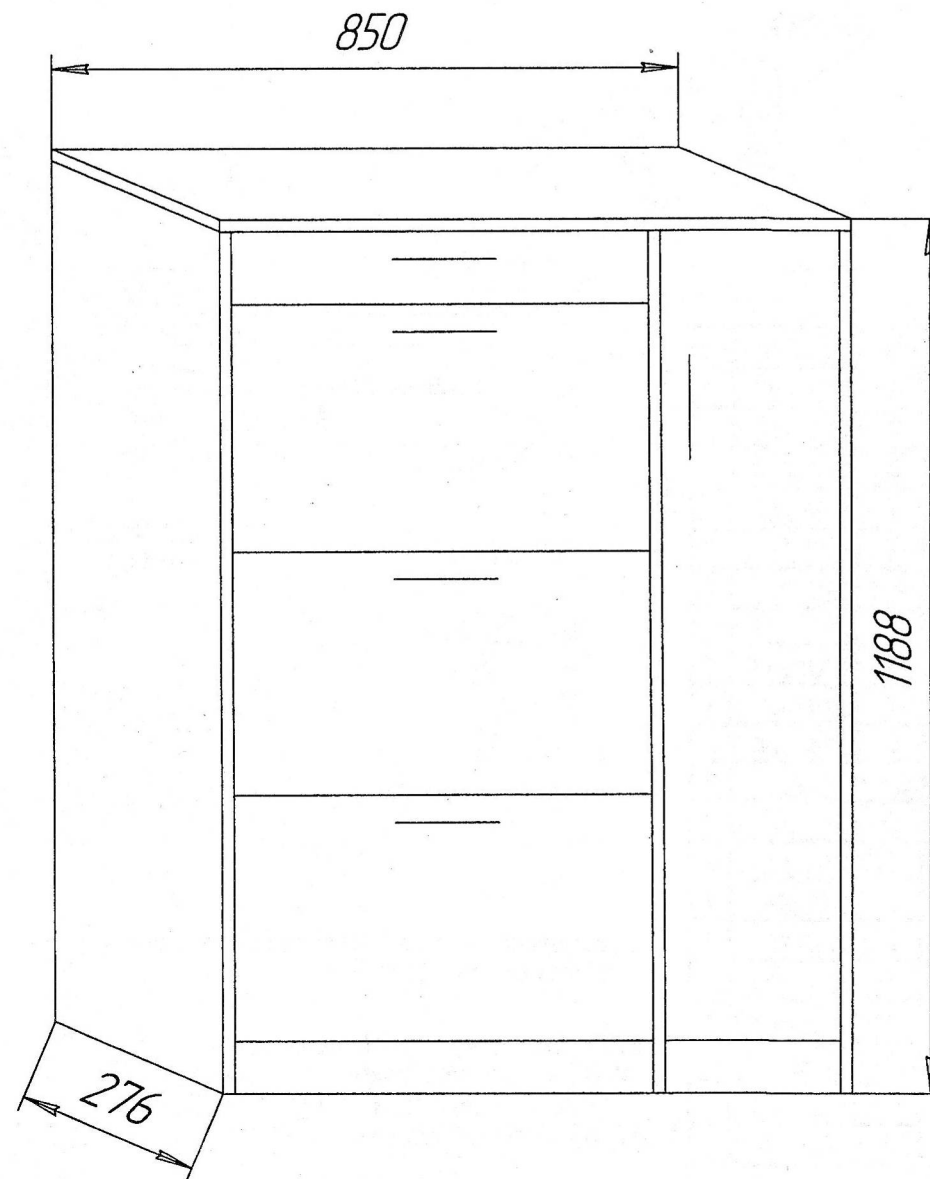


Для крепления тумбы к стене использовать уголок, прикручиваемый к крышке тумбы (поз. 3) шурупами 3,5х16

Стенка задняя (поз.21) крепится гвоздями в четверть крышки (поз 3)

Метизы для крепления к стене в комплект фурнитуры не входит

Стена

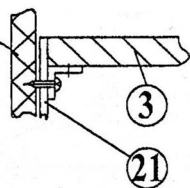

Для сборки и установки ящика использовать 17 шурупов 3,5*16

Роликовые направляющие

Шуруп 3,5х16

Шуруп 3,5х40

Перед установкой днища добиться равенства диагоналей каркаса

Дюбель эксцентр.
Винт эксцентр. стяжки

Гайка эксцентр. стяжки


Регулировка дверей

№ п/п	Деталь	Кол
1, 1а, 1б	1172x276	3
2	216x254	1
2а	216x258	1
3	850x281	1
4	582x96	2
4_1	582x79	1
5	212x248	2
6	570*134	6
7	570*84	3
8	576x100	1
9, 9_1	250x66	2
10	524x66	1
11	256x554	1
12	580x68	1
13	216x70	1
14	576x323	3
15	210x1092	1
21	674x604	1
21_	432x604	1
11_1	1136x240	1

Фиксатор

Шуруп 3.5х16

Гвоздь



Евровинт

Магнит. защёлка

Евровинт

Стенка задняя (поз.16, 16а) крепиться гвоздями в четверть крышки (поз 3)

Большую втулку поворотного элемента забить в отверстие в боковине. Затем через отверстие в поворотном секторе малую втулку забить в большую.

