


Схема сборки дивана-кровати «Кельн»

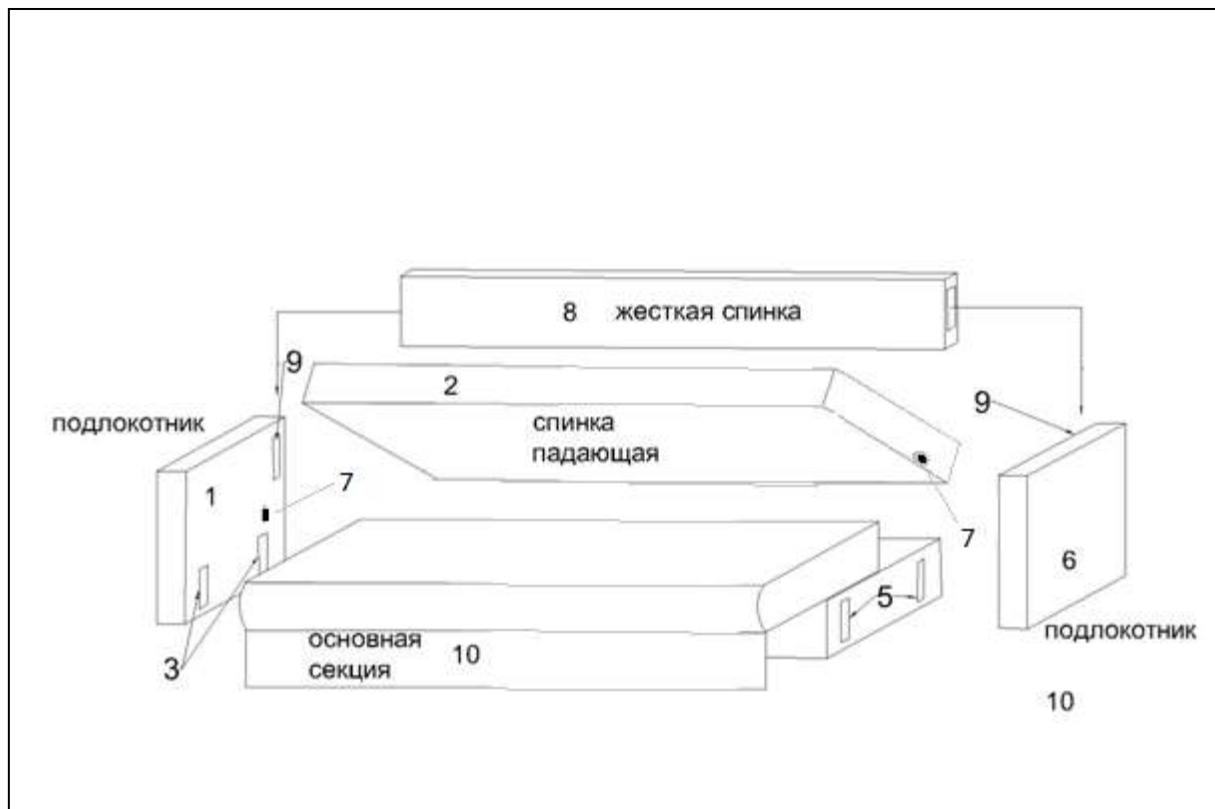

1. Соединить между собой подлокотник (1) с основной секцией (10) при помощи зацепов (3).
2. Соединить подлокотник (6) с основной секцией (10) при помощи зацепов (5).
3. Вставить спинку (2) в шарниры (7) на подлокотниках (1 и 6)
4. Вставить спинку (8) на собранную конструкцию в пазы зацепов (9) на подлокотниках (1и6).
5. Расставить подушки на диван.
6. • От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется: · для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.