


Односпальная кровать

24

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

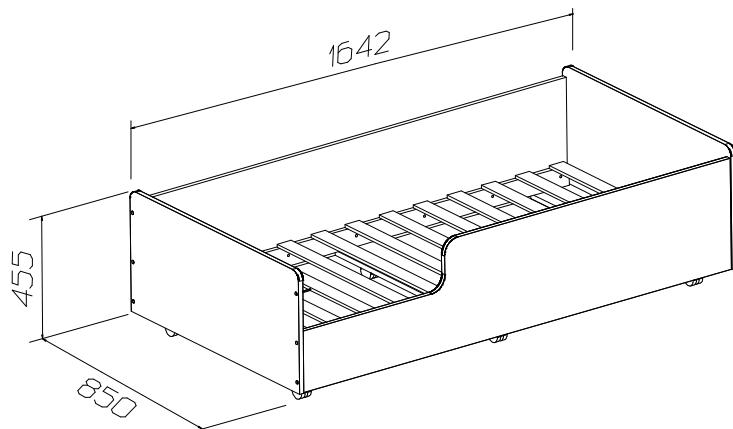

Рекомендуемый размер матраса 1600x800

Спецификация фурнитуры:

<i>φ1</i> Винт-конфирмат	<i>φ2</i> Ключ	<i>φ3</i> Заглушка к конфирмату	<i>φ4</i> Шуруп 4х30	<i>φ5</i> Шуруп 4х16	<i>φ6</i> Опора колесная	<i>φ11</i> Опора колесная с тормозом
23 шт.	3 шт.	23 шт.	14 шт.	24 шт.	4 шт.	2 шт.

<i>φ9</i> Шуруп 4х25 самосверлящий	<i>φ10</i> Заглушка самоклеящаяся
4 шт.	2 шт.

Спецификация деталей ЛДСП 16 мм :

N Поз.	Наименование	Кол-во
81	Борт короткий прямой	2
82	Борт прямой	1
82a	Борт с выборкой	1
80	Распорка	3
83	Планка	4

Спецификация дополнительных элементов:

N Поз.	Наименование	Кол-во
	Настил	1

ПОРЯДОК СБОРКИ

Для сборки необходимы складывающие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается). Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола, несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путем стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия винтами-конформатами 7x50

- 1) На борт 82 закрепить планки 83 с помощью шурупов 4x30.
- 2) На распорки 80 установите колесную опору ф 6, ф 11, с помощью шурупов 4x16 (ф 5).
- 3) Борт 82 и 82а соедините с короткими бортами 81 с помощью винтов-конформатов 7x50.
- 4) Установить распорки 80 с помощь винтов-конформатов (ф1, ф2) закрепив к бортам 82а, 82.
- 5) На борт 82а закрепить планки 83 с помощью шурупов 4x30, установив над опорными рейками 80.
- 6) Разложите настил на планки 83, крайние бруски настила прикрепить к рейкам с помощью шурупов 4x25.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев

