

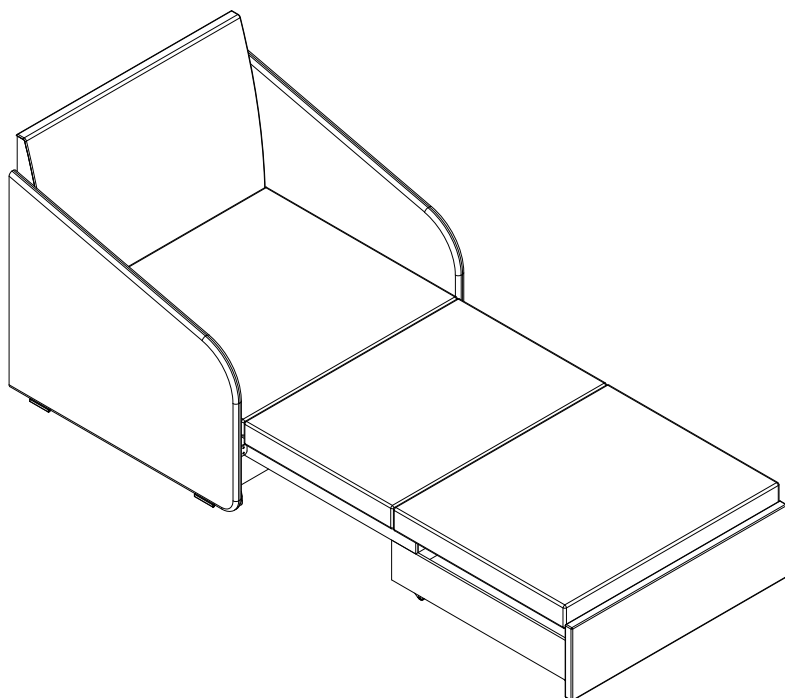



Малыш

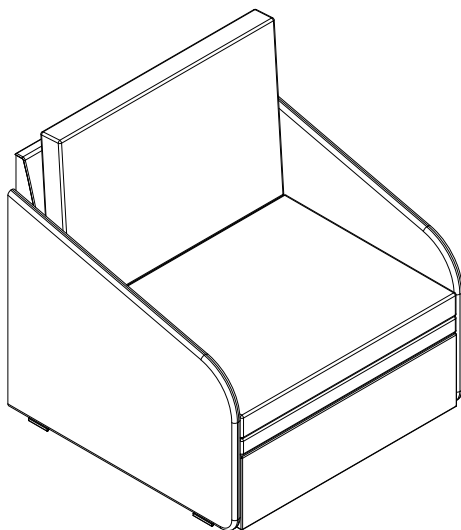

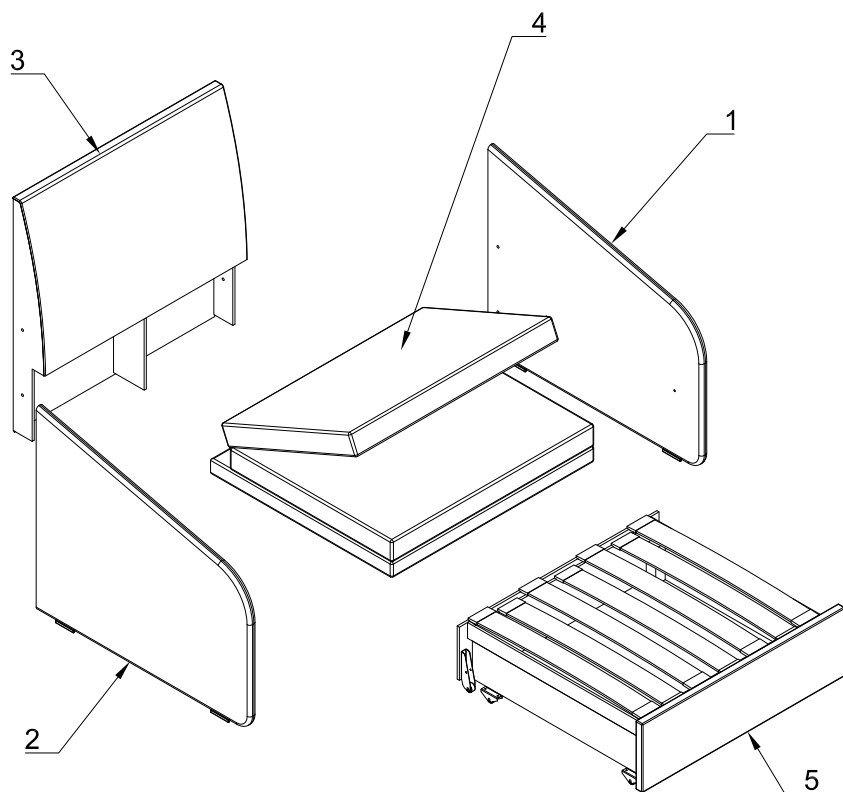


Комплектация		
Поз.	Наименование	Кол-во
1	Боковина правая	1
2	Боковина левая	1
3	Спинка	1
4	Спальное место	1
5	Ящик выкатной	1
6	Уголок	4
7	Фиксатор ящика	2
8	Винт М6х20	8
9	Винт М6х35	4
10	Шайба	4
11	Саморез 3,2х16	4


Боковина правая

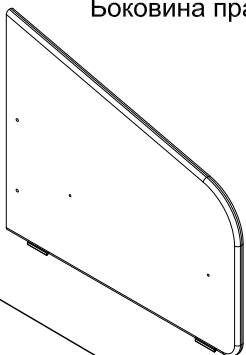


Боковина левая

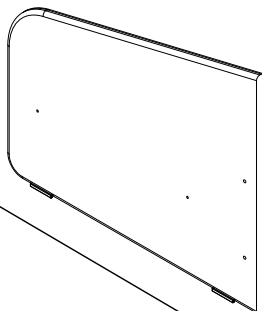


Спинка

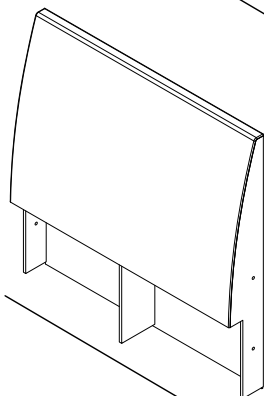


Спальное место

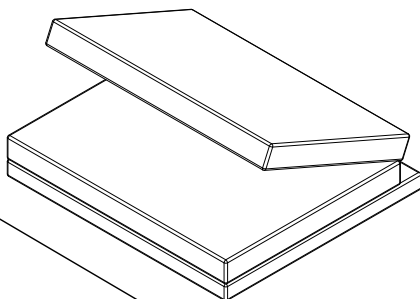

Ящик выкатной

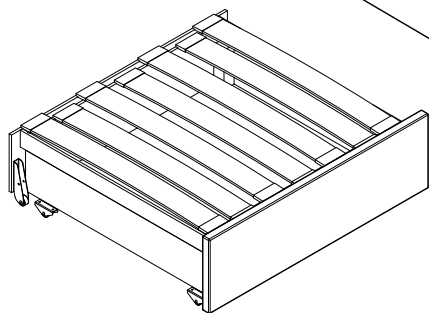

Шайба
4 шт.




Уголок
4 шт.




Фиксатор
ящика
2 шт.



Винт M6x20
8 шт.




Винт M6x35
4 шт.

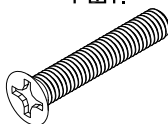


Саморез 3,2x16
4 шт.



1. Подготовить все детали к сборке. Проверить наличие и количество всех элементов для сборки.
2. Установить металлические уголки (поз.6) в нижнюю часть спального места (поз.4), в соответствующем положении, в за ранее обозначенные места скрепками, закрепить винтами М6х20 (поз.8) 4 места.


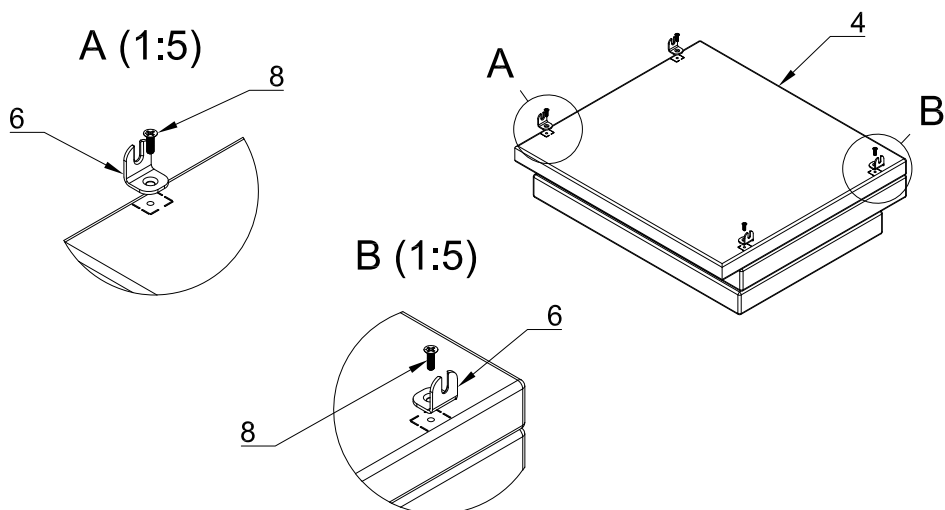


3. Установить винт М6х20 на 10 мм (поз. 8), в боковину правую (поз 1). (подготовить боковину левую (поз.2) установив винты М6х20 (поз.8)) 2 места.


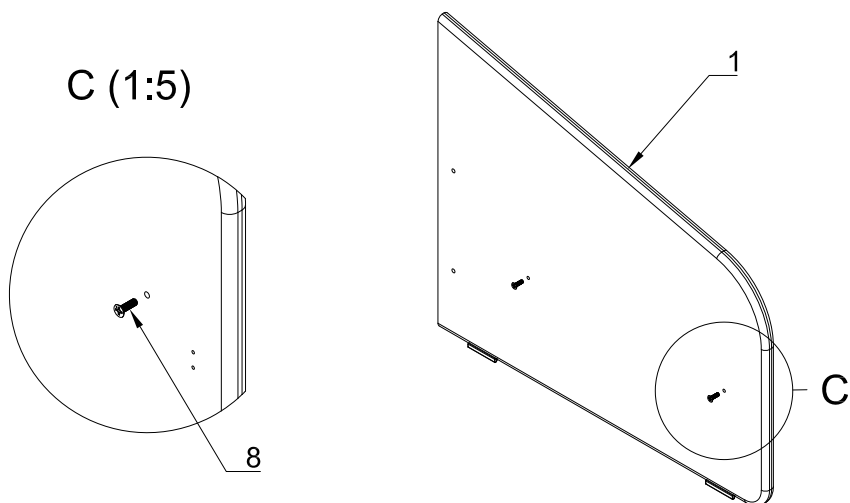


4. Установить подготовленные боковину правую (поз 1) и боковину левую (поз.2) на спинку (поз.3), закрепить винтами М6х35 (поз.9) через шайбы (поз.10) 4 места.

D (1:5)


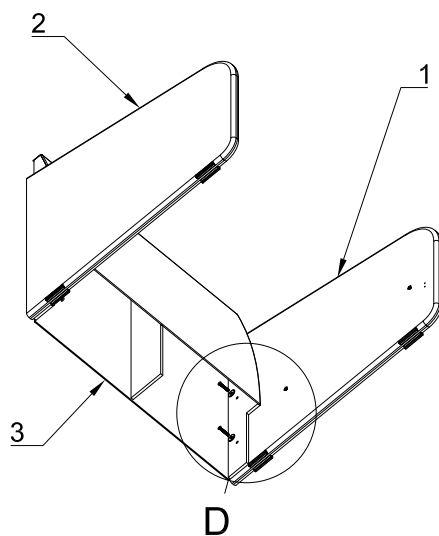
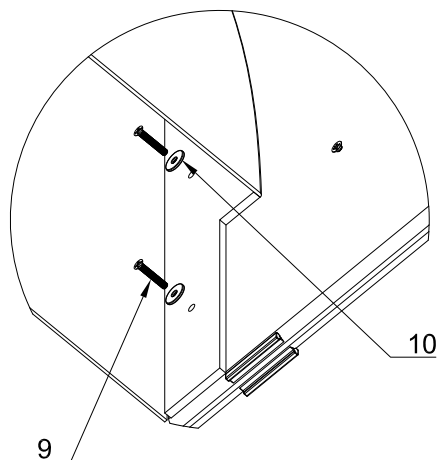


E (1:5)

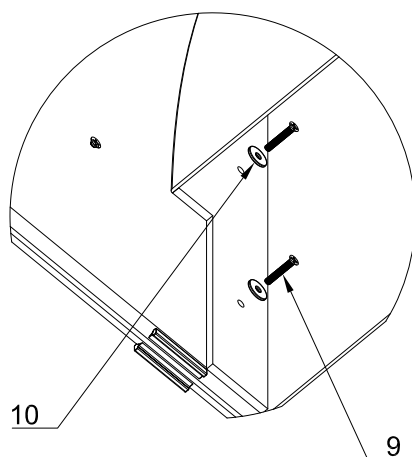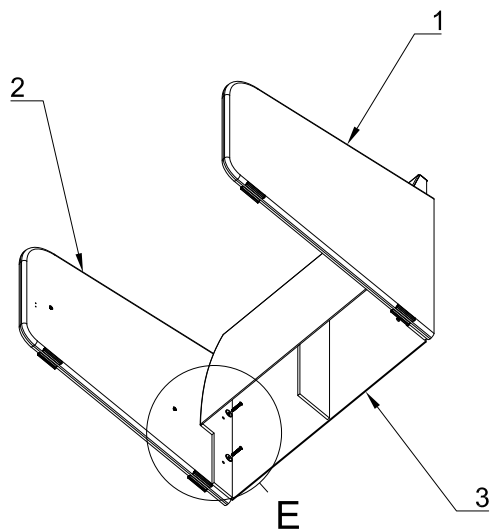


5. Установить в собранную конструкцию подготовленное спальное место (поз.4),
протянуть винт М6х20 (поз.8).
4 места.



F (1:8)

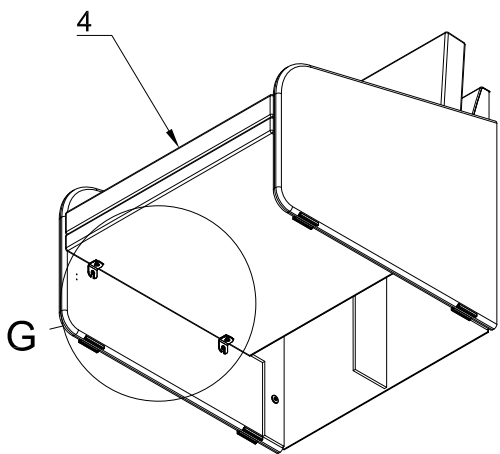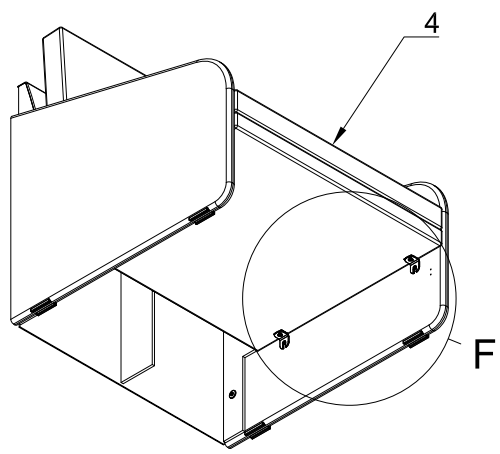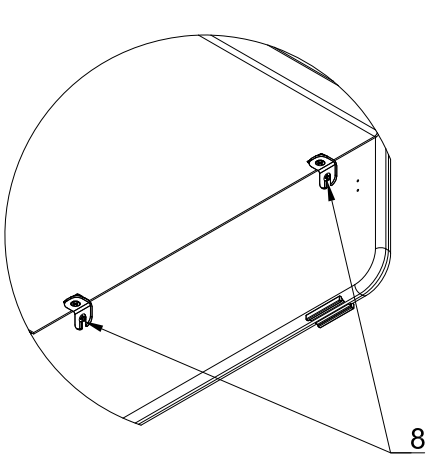


G (1:8)

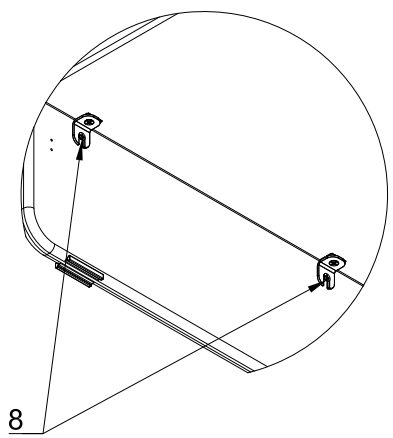

6. Установить фиксаторы ящика (поз.7) в соответствующем положении на внутреннюю часть боковин правой и левой (поз. 1,2), закрепить самрезами 3,2х16 (поз.11).
2 места.

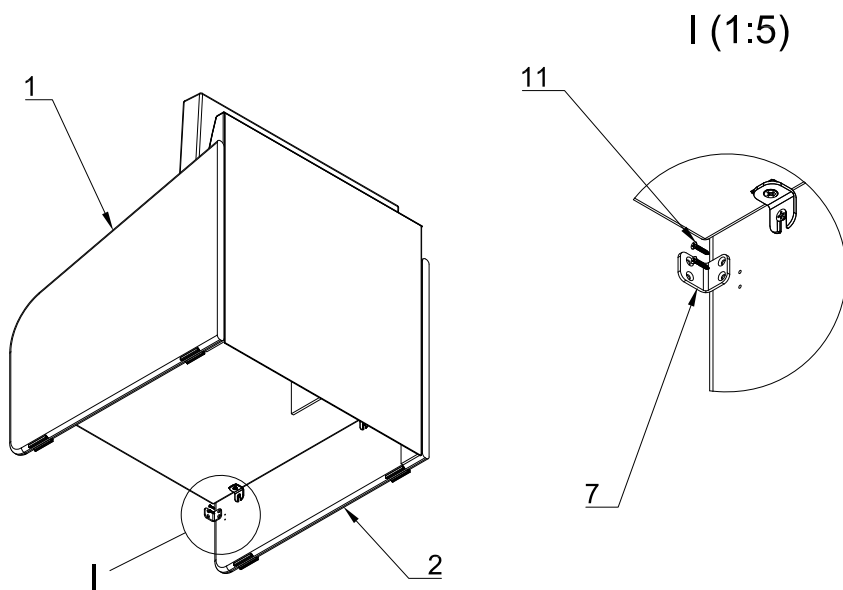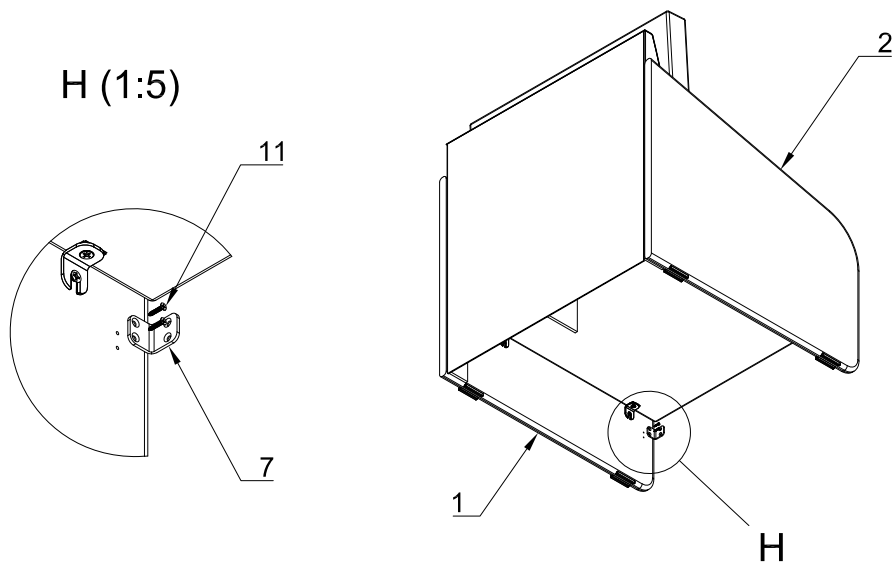

7. Установить в собранную конструкцию ящик выдвижной (поз.5).

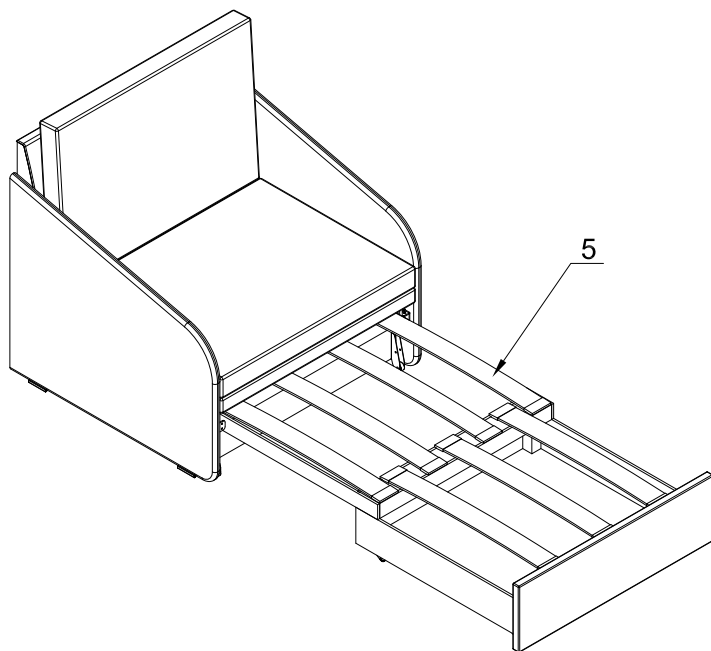

8. Разложить спальное место.

