

Правила эксплуатации и ухода за мебелью:

- После снятия заводской упаковки необходимо поставить кровать в хорошо проветриваемое помещение для исчезновения технологического запаха. Интенсивность запаха снизится через 7 дней станет минимальным. Технологический запах нового изделия не является дефектом и безопасен.
- Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха 60-65%.
- Не следует устанавливать мебель близко к сырьим, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизолационного материала, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
- Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, отбеливающих и хлоросодержащих моющих средств, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
- В случае загрязнения поверхностей рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой. Допускается использование специальных чистящих средств для ухода за мягкой мебелью.
- Не ставить под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить спинки и наконечники.

Условия транспортировки и хранения:

При транспортировке изделий в места соприкосновений их друг с другом, с кузовом транспортных средств и крепежными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ упаковка не получила механических повреждений. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации изделий – **18 месяцев**. Рекомендованный срок службы изделия – **10 лет**. Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью. При отправке рекламаций на экспертизу или в случае возврата мебели - сохранение заводской упаковки и этикеток является обязательным условием.

Гарантия


Действует в течение 18 месяцев по обнаруженным или скрытым дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке и во время эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ! Необходимо сохранить упаковку изделия вплоть до полной сборки мебели, во избежание спорных ситуаций при обнаружении механических дефектов!

В целях улучшения продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без специального уведомления.




Инструкция по сборке и эксплуатации кроватей с ортопедическим основанием «MIA»

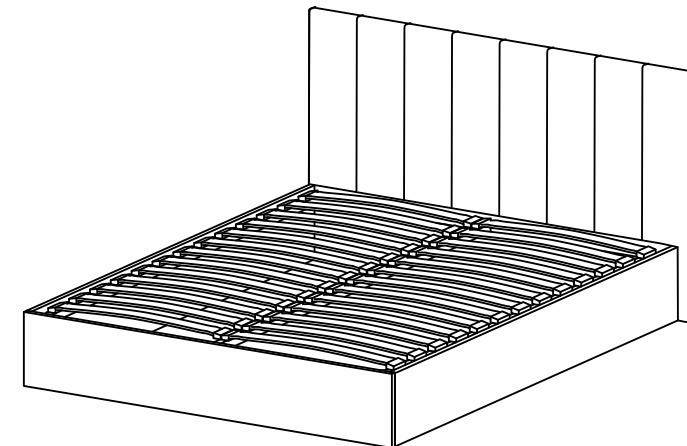

Комплектность поставки

№	Наименование детали	Кол-во
1	Спинка кровати	1
2	Царга боковая	2
3	Царга передняя	1
4	Ребро жесткости поперечное	1
5	Набор фурнитуры и крепежей	1
6	Настил напольный для бельевого отдела (официально)	2 • 4


Взрыв-схема изделия

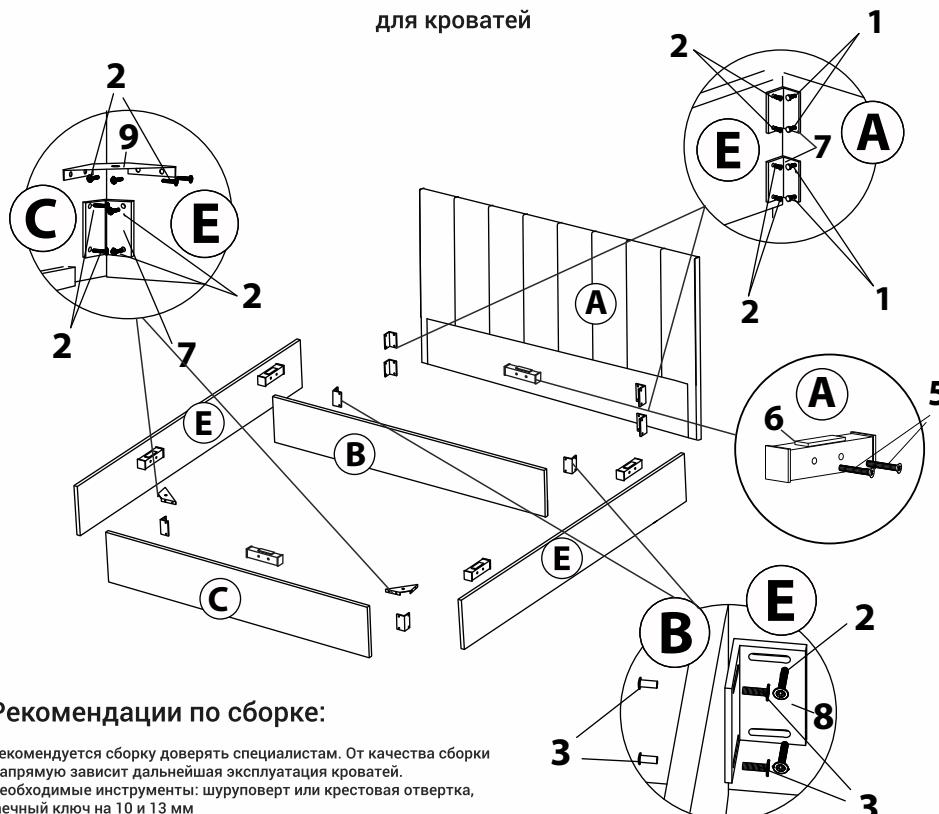

Рекомендации по сборке:

- Рекомендуется сборку доверять специалистам. От качества сборки напрямую зависит дальнейшая эксплуатация кроватей.
- Необходимые инструменты: шуруповерт или крестовая отвертка, гаечный ключ на 10 и 13 мм.
- Сборку необходимо производить непосредственно на месте установки изделия на ровной чистой и твердой поверхности.
- Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

ВНИМАНИЕ! Газлифт крепится на подъемный механизм цилиндром вверх как на схеме. Опоры боковые (поз. 6) на кроватях, укомплектованные подъемным механизмом, не устанавливаются на изголовье и в местах крепления подъемных механизмов.

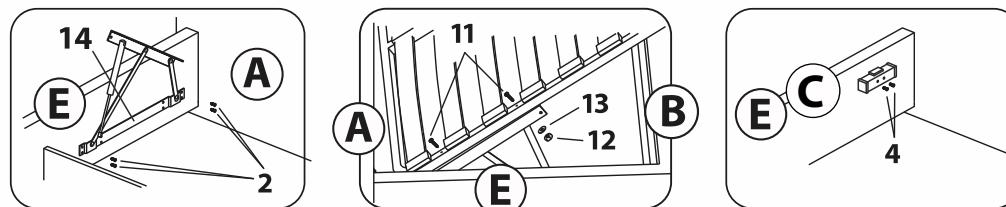

Крепление подъемного механизма к боковым царгам (газлифт крепится к подъемному механизму цилиндром вверх как на схеме)

Крепление подъемного механизма к ортопедическому основанию

Крепление боковой опоры к боковым царгам (E,C)
При наличии ортопедического основания

Без подъемного механизма

№	Наименование детали	Размеры (мм)	Кол-во
1	Винт для крепления боковой царги к изголовью	6 x 40	8
2	Винт для крепления уголков к царгам	6 x 20	28
3	Стяжка межсекционная для крепления уголков к ребру жестк.	5 x 15	4
4	Винт для крепления боковых опор к царгам	8 x 40	10
5	Винт для крепления боковых опор к спинке	8 x 60	2
6	Опора боковая	-	6
7	Уголок мебельный	41 x 41 x 80	6
8	Уголок мебельный	50 x 50 x 80	2
9	Кронштейн угловой мебельный	-	2
10	Подпятник войлочный	-	7

С подъемным механизмом

№	Наименование детали	Размеры (мм)	Кол-во
1	Винт для крепления боковой царги к изголовью	6 x 40	8
2	Винт для крепления уголков к царгам	6 x 20	28
3	Стяжка межсекционная для крепления уголков к ребру жестк.	5 x 15	4
4	Винт для крепления боковых опор к царгам	8 x 40	10
5	Винт для крепления боковых опор к спинке	8 x 60	2
6	Опора боковая	-	6
7	Уголок мебельный	41 x 41 x 80	6
8	Уголок мебельный	50 x 50 x 80	2
9	Кронштейн угловой мебельный	-	2
10	Подпятник войлочный	-	7
11	Болт для крепления подъемного механизма к орт. основанию	8 x 50	4
12	Гайка M-8 к болту №9 (8 x 50 мм)	-	4
13	Шайба к подъемному механизму	-	8
14	Подъемный механизм с газлифтом	-	2

ВНИМАНИЕ! Войлочные подпятники клеятся в количестве 3-х штук на верхнюю кромку поперечной царги (B) и по 1 штуче на угловые кронштейны (Поз. 10) в местах соприкосновения с ортопед основанием.

